


Panasonic®

Mode d'emploi des caractéristiques avancées

Appareil photo numérique

Modèle n° **DMC-TZ55**
DMC-TZ56

LUMIX

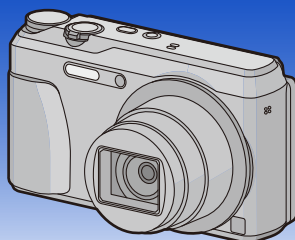

Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant d'utiliser ce produit, et conserver ce manuel pour utilisation ultérieure.



VQT5H47
F0314MR0

Contenu

Avant utilisation

Précautions à prendre avec l'appareil photo.....	6
Accessoires fournis	7
Noms et Fonctions des Composants	8

Préparatifs

Chargement de la batterie	11
• Insertion de la batterie	12
• Chargement	13
• Durée approximative de fonctionnement et nombre d'images enregistrables	16
Insertion et retrait de la Carte (en option)	18
À propos de la mémoire interne/carte	19
• Nombre approximatif d'images enregistrables et durée d'enregistrement disponible	21
Paramétrage de l'horodateur (horloge)	22
• Changement de la configuration de l'horloge	23
Conseils pour prendre de bonnes photos	24
• Équipez-vous de la courroie et tenez l'appareil photo avec précaution	24
• Prévention d'instabilité (l'appareil photo est secoué)	24

Fonctions de base

Pour sélectionner le Mode Enregistrement	25
Prendre des photos en utilisant la fonction automatique (Mode Auto Intelligent)	26
• Changement des paramètres	29
Pour prendre des photos avec vos réglages favoris (Mode du Programme EA)	31
Mise au point	32
Pour enregistrer des films	34
• Enregistrement d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film	36
Lecture	37
• Affichage des écrans multiples (Visualisation "mosaïque")	38
• Utilisation du zoom de lecture	38
• Création de photos à partir d'un film	39
Effacement des images	40
• Pour effacer une seule image	40
• Pour supprimer plusieurs images (jusqu'à 50) ou toutes les images	40
Configuration du Menu	41
• Configuration des rubriques du menu	41
• Utilisation du menu rapide	43
À propos du menu de configuration	44

Enregistrement

Prendre des photos où vous apparaissez vous-même ([Autoportrait]).....	51
A propos de l'écran.....	56
Pour utiliser le zoom.....	57
• Zoom optique.....	57
• Zoom optique étendu (EZ).....	58
• Zoom Intelligent.....	58
• Zoom numérique.....	58
Prises de vues en utilisant le flash incorporé.....	59
• Sélection du réglage du flash approprié.....	59
Pour prendre des photos en gros plan ([MPA macro]/[Zoom macro]).....	63
Prises de vues avec retardateur.....	64
Compensation de l'exposition.....	65
Prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition.....	66
Prendre des photos en spécifiant le diaphragme/la vitesse d'obturation.....	67
• Mode EA avec priorité à l'ouverture.....	67
• Mode EA avec priorité à la vitesse d'obturation.....	68
• Mode Exposition Manuelle.....	69
Pour prendre des photos panoramiques (Mode Panorama).....	70
Pour prendre des photos qui correspondent à la scène enregistrée (Mode Scène).....	73
• [Portrait].....	74
• [Grain de peau].....	74
• [Paysage].....	74
• [Sports].....	74
• [Portrait noct.].....	75
• [Paysage noct.].....	75
• [Prise noct. manu.].....	75
• [HDR].....	76
• [Nourriture].....	76
• [Bébé1]/[Bébé2].....	77
• [Animal domes.].....	77
• [Crépuscule].....	77
• [Haute sens.].....	78
• [Ciel étoilé].....	78
• [À travers la vitre].....	78
Pour prendre des photos avec différents effets d'image (Mode de Contrôle Créatif).....	79
• [Expressif].....	80
• [Rétro].....	80
• [Ancien temps].....	80
• [Tons clairs].....	80
• [Clair-obscur].....	81
• [Sépia].....	81
• [Monochrome dynamique].....	81
• [Impressionnisme].....	81
• [Dynamique haute].....	82
• [Dévelop. Croisé].....	82
• [Effet jouet].....	82

• [Effet miniature].....	83
• [Mise au point douce].....	83
• [Filtre étoile].....	84
• [Désatura. Partielle].....	84
Prises de vues en mode personnalisé	85
• Réglages du Menu Personnel d'Enregistrement (réglages personnalisés d'enregistrement)	85
• Enregistrement à l'aide des Paramètres Personnalisés mémorisés	86
Saisie d'un texte	87
Utilisation du menu [Enr.].....	88
• [Format imag].....	88
• [Qualité]	89
• [Sensibilité]	90
• [Éq. blancs]	91
• [Mode AF]	94
• [Mode mesure].....	96
• [Exposition i.]	97
• [i.Zoom]	97
• [Zoom num.].....	97
• [Rafale]	98
• [Lampe ass. AF].....	99
• [Sans yeux r.].....	100
• [Stabilisat.]	100
• [Indicateur date].....	101
• [Autoportrait]	101
Utilisation du menu [Image animée].....	102
• [Qualité enr.]	102
• [MPA continu].....	103
• [Vent coupé].....	103

Lecture/Édition

Les différentes méthodes de lecture	104
• [Diaporama]	105
• [Lecture filtrée]	107
• [Calendrier]	109
Amusez-vous avec vos Photos Enregistrées ([Retouche créative])	110
Utilisation du menu [Lect.]	111
• [Journalisation du lieu]	111
• [Édit. titre].....	112
• [Timbre car.]	113
• [Retouche créative].....	114
• [Division vidéo].....	115
• [Redimen.]	116
• [Cadrage]	117
• [Rég. impr.]	118
• [Protéger]	120
• [Copie]	121

Wi-Fi

Fonction Wi-Fi®	122
• Que pouvez-vous faire avec la fonction Wi-Fi	124
Commande à l'aide d'un Téléphone intelligent/Tablette	125
• Installation de l'application pour téléphone intelligent/tablette "Image App"	125
• Connexion à un téléphone intelligent/tablette	126
• Pour prendre des photos à l'aide d'un téléphone intelligent/tablette (enregistrement à distance)	130
• Visionnage des photos de l'appareil photo	130
• Pour sauvegarder les images stockées dans l'appareil photo	131
• Pour envoyer les informations de localisation vers l'appareil photo à partir du téléphone intelligent/tablette	131
• Pour envoyer des images vers un téléphone intelligent/tablette en contrôlant l'appareil photo	132
Pour envoyer des images vers un ordinateur	136
Pour transférer automatiquement des images ([Transfert intelligent])	139
• Configuration [Transfert intelligent]	140
• Pour transférer automatiquement	141
• Transfert instantané des images	141
• [Configurer destination]	142
• [Priorité de chargement]	142
• [Afficher le journal]	142
A propos des connexions	143
• Connexion de votre domicile (via le réseau)	144
• Pour vous connecter à partir d'un lieu éloigné de votre domicile (connexion directe)	146
• Connexion rapide avec les mêmes paramètres que les précédents ([Historique de connexions]/[Connexions favorites])	147
• A propos des paramètres pour l'envoi des images	149
Menu [Configuration Wi-Fi]	151

Connexion à un autre appareil

Visualisation des images sur un téléviseur	153
Pour sauvegarder les photos et les films sur votre ordinateur	155
• Pour transférer les images vers un ordinateur	156
Impression des photos	158
• Pour sélectionner une seule photo et l'imprimer	159
• Pour sélectionner plusieurs photos et les imprimer	159
• Configuration de l'impression	160

Autres

Affichage à l'écran	163
Affichage des messages	165
En cas de problème	168
Précautions à prendre	181

Les illustrations de l'écran présentes dans ce mode d'emploi sont en anglais et elles peuvent être différentes de la réalité.

Précautions à prendre avec l'appareil photo

Ne le soumettez pas à de fortes vibrations, des chocs ou des pressions.

- L'objectif, l'écran, ou le boîtier externe peut être endommagé s'il est utilisé dans les conditions suivantes.
Il pourrait également mal fonctionner ou bien l'image pourrait ne pas être enregistrée si vous :
 - Faire tomber ou cogner l'appareil photo.
 - S'asseoir avec l'appareil photo dans la poche du pantalon ou l'introduire de force dans un sac plein ou trop petit, etc.
 - Attacher des éléments tels que les accessoires à la poignée accrochée à l'appareil photo.
 - Appuyez trop fort sur l'objectif ou sur l'écran.



Cet appareil photo n'est pas imperméable à la poussière/éclaboussures/eau.

Évitez d'utiliser l'appareil photo dans des endroits où il y a beaucoup de poussière, d'eau, de sable, etc.

- Le liquide, le sable et d'autres matériaux étrangers peuvent s'introduire par l'espace autour de l'objectif, des touches, etc. Soyez particulièrement attentif car cela ne provoque pas seulement de mauvais fonctionnements, mais l'appareil peut également s'avérer irréparable.
 - Les endroits avec beaucoup de sable ou de poussière.
 - Les endroits où l'eau peut entrer en contact avec cet appareil comme lorsqu'il est utilisé sous la pluie ou à la plage.

■ Condensation (objectif embué)

- Il y a formation de condensation lorsque la température ou le taux d'humidité ambiants change. Prenez garde à la condensation car elle pourrait causer des taches sur l'objectif ou un mauvais fonctionnement.
- En cas de condensation, éteignez l'appareil photo et laissez-le pendant environ 2 heures. La buée disparaîtra naturellement, lorsque la température de l'appareil photo se rapprochera de celle ambiante.



Accessoires fournis


Vérifiez que tous les accessoires sont inclus avant d'utiliser l'appareil photo.

- Les accessoires et leurs formes seront différents selon le pays ou la zone où l'appareil photo a été acheté.
Pour plus de détails sur les accessoires, référez-vous à la section "Mode d'emploi de base".
- L'ensemble batterie est appelé **ensemble batterie** ou **batterie** dans le texte.
- La carte mémoire SD, la carte mémoire SDHC et la carte mémoire SDXC sont appelées **carte** dans le texte.
- **La carte est en option.**



Vous pouvez enregistrer ou visualiser des images sur la mémoire interne lorsque vous n'utilisez pas de carte.

Noms et Fonctions des Composants

- 1 **Flash (P59)**
- 2 **Voyant du retardateur (P64)**
Lampe d'assistance pour la mise au point automatique (P99)
- 3 **Objectif (P6, 182)**
- 4 **Haut-parleur**
 - Faites attention à ne pas couvrir le haut-parleur avec votre doigt. Cela pourrait rendre difficile l'écoute du son.
- 5 **Protection de l'objectif**

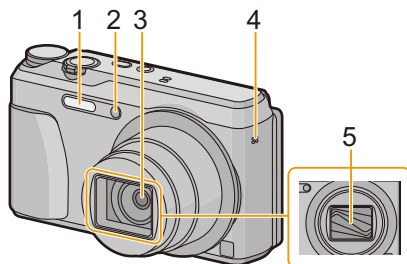

- 6 **Écran (P56, 163, 182)**
 - Décolliez le film de protection avant de l'utiliser.
- 7 **Touche [EXPOSURE] (P67, 68, 69)**
- 8 **Témoin de chargement (P13)**
- 9 **Témoin de la connexion Wi-Fi® (P123)**
- 10 **Touche film (P34)**
- 11 **Touche [REVIEW] (Lecture) (P37)**
- 12 **Touche [MENU/SET] (P41)**
- 13 **Touche [Q.MENU] (P43)**
- 14 **Touche [] (Supprimer/Annuler) (P40)**
- 15 **Touche [DISP.] (P56)**
- 16 **Touches de curseur**

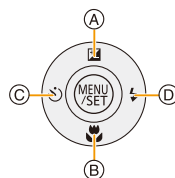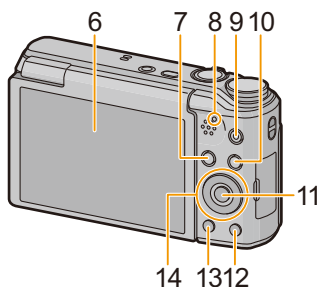

- Ⓐ: ▲/[] (Compensation de l'exposition/ Bracketing auto) (P65, 66)
- Ⓑ: ▼/[] (Mode macro/suivi MPA) (P63, 96)
- Ⓒ: ◀/[] (Retardateur) (P64)
- Ⓓ: ▶/[] (Réglage du flash) (P59)

Dans ce mode d'emploi, la touche curseur est décrite suivant les indications de la figure ci-dessous ou décrite avec ▲/▼/◀/▶.

Exemple: Lorsque vous appuyez sur la touche ▼ (bas)



ou

Appuyez sur ▼

15 Cèillet de courroie (P24)

- Pour éviter une chute, veillez à bien fixer la courroie fournie et passez-la à votre poignet.


16 Barillet d'objectif

17 Prise [HDMI] (P153)

- Ne branchez aucun autre câble qu'un micro-câble HDMI. Cela pourrait causer un dysfonctionnement.

18 Prise de sortie AV/numérique [AV OUT/ DIGITAL] (P13, 154, 156, 158)

- Cette prise est également utilisée pour charger la batterie.

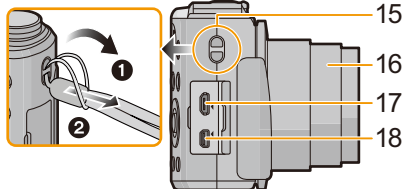

19 Micro

- Prenez soin de ne pas couvrir le microphone avec votre doigt.


20 Levier zoom (P57)

21 Touche [Wi-Fi] (P123, 126)

22 Touche [ON/OFF] de l'appareil photo (P22)

23 Déclencheur (P26, 31)

24 Molette de sélection du mode (P25)

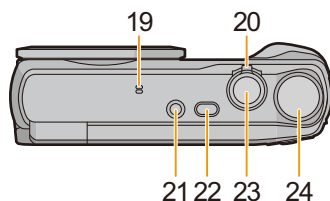


25 Monture du trépied

- Un trépied ayant une vis d'une longueur de 5,5 mm ou plus peut endommager cet appareil s'il y est installé.
- Il pourrait être impossible d'effectuer correctement l'installation sur certains types de trépied.

26 Couvercle du logement de la carte/ batterie (P12, 18)


27 Levier de relâche (P12, 18)

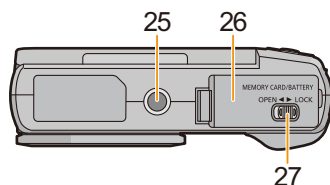


Écran

Vous pouvez régler l'angle de l'écran.


❶

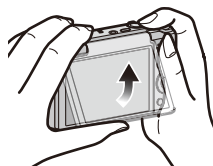

❷

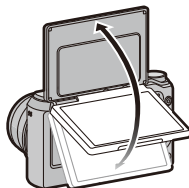

Pour fermer

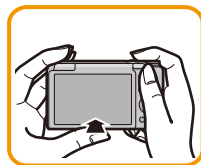

❶ Relevez légèrement le bas de l'écran pour ouvrir.

❷ Réglez l'angle de l'écran.


- Faites attention de ne pas vous coincer un doigt etc. avec l'écran.
- Lorsque vous relevez l'écran, veillez à ne pas exercer trop de force ou à ne pas faire tomber l'appareil photo. Cela peut causer des éraflures et des dysfonctionnements.
- Lorsque vous n'utilisez pas cet appareil, fermez complètement l'écran dans sa position d'origine.

■ Enregistrement à partir d'angles différents


L'écran peut être pivoté pour correspondre à vos besoins. Ceci est pratique car cela permet de prendre des photos de différents angles en ajustant l'écran.

- Ne couvrez pas la Lampe d'assistance pour la mise au point automatique avec vos doigts ou autres objets.

Pour prendre des photos en Contre-plongée

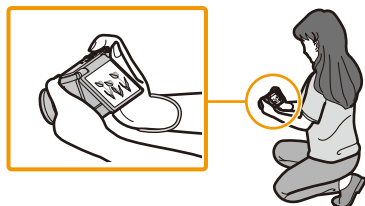

Auto portrait

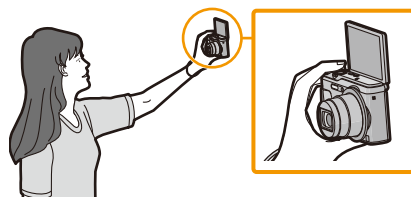

- Si l'écran est relevé comme le montre l'illustration, le Mode Autoportrait démarre. (P51)

Chargement de la batterie

Utilisez l'adaptateur secteur (fourni), le câble de connexion USB (fourni) et la batterie dédiés.

- La batterie n'est pas chargée lors de l'achat de l'appareil photo. Chargez la batterie avant de l'utiliser.
- Chargez la batterie uniquement lorsqu'elle est insérée dans l'appareil photo.

Conditions de l'appareil photo	Charge
Éteint	○
Allumé	—

■ A propos des batteries utilisables avec cette unité

Nous avons découvert que des batteries de contrefaçon, ressemblant beaucoup au produit d'origine, sont disponibles à la vente chez certains commerçants. Certaines de ces batteries ne sont pas suffisamment protégées par la protection interne pour répondre aux exigences des normes de sécurité appropriées. Il est possible que ces batteries puissent provoquer un incendie ou une explosion. Veuillez prendre note que nous ne sommes en aucun cas responsables des accidents ou des pannes survenus à la suite de l'usage d'une batterie de contrefaçon. Pour être assuré que des produits sûrs sont utilisés, nous vous conseillons d'utiliser de véritables batteries de marque Panasonic.

■ A propos de l'alimentation


Si vous utilisez l'adaptateur secteur (fourni) lorsque la batterie est dans cet appareil, vous pouvez fournir de l'électricité à partir d'une prise électrique via le câble de connexion USB (fourni).

- La batterie peut s'épuiser pendant l'enregistrement.
L'appareil photo s'éteindra si la batterie s'épuise.
- Éteignez l'appareil photo avant de brancher ou de débrancher l'adaptateur secteur (fourni).

Insertion de la batterie


- 1** Faites glisser le levier de relâche dans le sens de la flèche et ouvrez le couvercle du logement de la carte/batterie.

- Assurez-vous d'utiliser une batterie de marque Panasonic.
- Si vous utilisez d'autres batteries, nous ne pouvons pas garantir la qualité de ce produit.

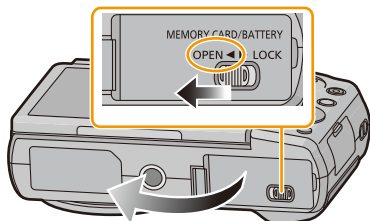


- 2** Tout en faisant attention au sens de la batterie, insérez-la complètement, puis vérifiez qu'elle est bloquée par le levier (A).

Pour retirer la batterie, tirez le levier (A) dans la direction de la flèche.

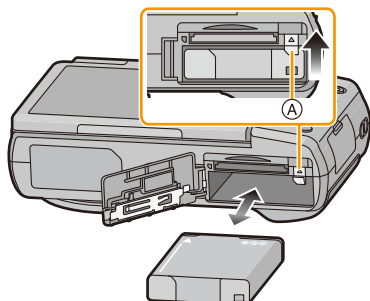

- 3** **①:** Fermez le couvercle du logement de la carte/batterie.

- ②:** Faites glisser le levier de relâche dans le sens de la flèche.

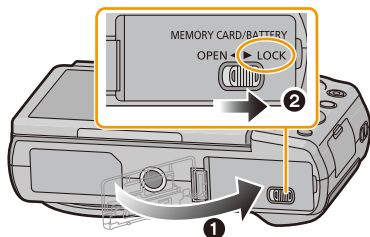

- Avant de retirer la batterie, éteignez l'appareil photo et attendez que l'affichage "LUMIX" disparaisse de l'écran.


(Autrement, cet appareil peut ne plus fonctionner normalement et la carte elle-même peut être endommagée ou les photos enregistrées perdues.)

Chargement

- Charger la batterie dans des endroits où la température ambiante se situe en 10 °C et 30 °C (la même que la température de la batterie) est conseillé.

Insérez la batterie dans cet appareil.

Vérifiez que cet appareil est éteint.

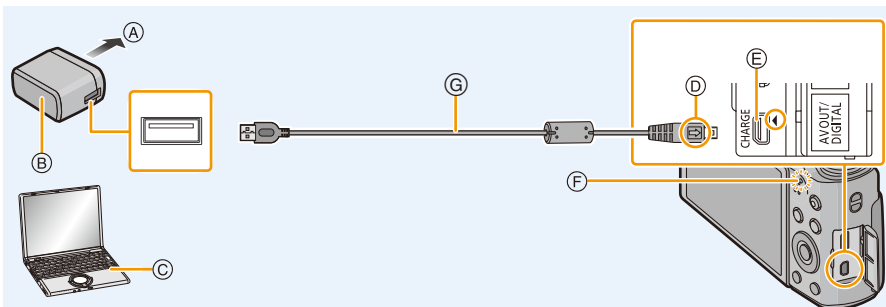

(A) Vers la prise d'alimentation

(B) Adaptateur secteur (fourni)

(C) PC (Allumé)

(D) Alignez les symboles, et insérez-le.

(E) **Raccordez le câble de connexion USB (fourni) à la prise de sortie AV/numérique [AV OUT/DIGITAL] (prise dorée).**

- Mettez l'appareil photo en position verticale et cherchez la prise dorée sous celui-ci.

(F) Témoin de charge

(G) Câble de connexion USB (fourni)

- Vérifiez le sens des connecteurs, et insérez-les ou retirez-les tout droit. (Autrement les connecteurs pourraient se plier et être déformés ce qui peut causer des problèmes.)

(Chargement à partir de la prise d'alimentation)

Connectez l'adaptateur secteur (fourni) à cet appareil photo à l'aide du câble de connexion USB (fourni), et introduisez l'adaptateur secteur (fourni) dans la prise d'alimentation.

(Chargement à partir d'un ordinateur)

Raccordez l'ordinateur et cet appareil photo à l'aide d'un câble de connexion USB (fourni).

- Si l'ordinateur entre en état de veille pendant le chargement de la batterie, le chargement s'arrête.
- La connexion de cet appareil photo à un ordinateur portable qui n'est pas branché à la prise d'alimentation peut causer l'épuisement rapide de la batterie. Ne laissez pas l'appareil photo connecté pendant une longue période.
- Assurez-vous de toujours connecter l'appareil photo à la prise USB d'un ordinateur. Ne connectez pas l'appareil photo à la prise USB d'un écran, d'un clavier ou d'une imprimante, ni à un concentrateur (hub) USB.

■ A propos du témoin de chargement

Rouge fixe: Chargement.

Éteint: Le chargement est terminé.
(Lorsque le chargement est terminé, débranchez l'appareil photo de la prise d'alimentation ou de l'ordinateur.)

Clignotement

rouge : Erreur de chargement.
(Référez-vous à la **P168** pour plus de détails.)

■ Temps de chargement

En utilisant l'adaptateur secteur (fourni)

Temps de chargement


Env. 210 min

- La durée de chargement indiquée est celle d'une batterie complètement déchargée. Cette durée de chargement peut varier selon l'usage qui a été fait de la batterie. La durée de chargement d'une batterie dans un environnement chaud/froid ou d'une batterie qui n'a pas été utilisée pendant longtemps peut être plus longue que d'habitude.
- Lorsque l'énergie est fournie par un ordinateur, la capacité à fournir de l'énergie de l'ordinateur détermine la durée du chargement.

■ Indicateur de l'état de la batterie

L'indicateur de la batterie s'affiche sur l'écran.

- L'indicateur devient rouge et clignote si la charge résiduelle de la batterie est épuisée. Rechargez la batterie ou remplacez-la par une batterie chargée.

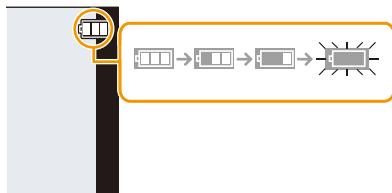

- **Ne laissez aucun élément métallique (comme des pinces) près des bornes de contact de la prise d'alimentation. Dans le cas contraire, un feu et/ou un choc électrique peuvent être causés par un court-circuit ou par la chaleur générée.**
- N'utilisez pas d'autres câbles de connexion USB sauf celui fourni ou un véritable câble de connexion USB Panasonic (DMW-USBC1: en option).
- N'utilisez pas d'adaptateurs secteurs autres que celui fourni.
- N'utilisez pas de câble de rallonge USB.
- L'adaptateur secteur (fourni) et le câble de connexion USB (fourni) sont conçus uniquement pour cet appareil photo. Ne les utilisez pas avec d'autres dispositifs.
- Retirez la batterie après l'usage.
(La batterie s'épuise si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée après son chargement.)
- La batterie se réchauffe après son utilisation ainsi que pendant et après le chargement. L'appareil photo se réchauffe lui aussi pendant l'utilisation. Ceci ne constitue toutefois pas un mauvais fonctionnement.
- La batterie peut être rechargée même si elle n'est pas complètement déchargée, mais il n'est pas conseillé de recharger fréquemment la batterie si celle-ci est entièrement chargée.
(Un gonflement peut survenir.)
- Si un problème survient avec la prise d'alimentation, comme une surcharge de l'alimentation, le chargement peut ne pas s'effectuer normalement. Si cela arrive, débranchez le câble de connexion USB (fourni) et reconnectez-le.
- Si le témoin de chargement ne s'allume pas même lorsque vous avez raccordé l'appareil photo à l'adaptateur CA (fourni) ou à un ordinateur, vérifiez qu'ils sont correctement raccordés.
- Si vous branchez de nouveau le câble de connexion USB (fourni) alors que l'appareil photo est complètement chargé, le témoin de chargement s'allumera un instant.

Durée approximative de fonctionnement et nombre d'images enregistrables

■ Enregistrer des photos

Nombre d'images enregistrables	Env. 350 images	Par la norme CIPA en programme mode EA
Durée d'enregistrement	Env. 210 min	

Conditions des prises de vues établies par la CIPA

- CIPA est l'acronyme de [Camera & Imaging Products Association].
- Température: 23 °C/Humidité: 50%RH lorsque l'écran est allumé.
- Utilisation de la carte mémoire SD de marque Panasonic.
- Utilisation de la batterie fournie.
- Démarrage de l'enregistrement 30 secondes après la mise sous tension de l'appareil photo.
(Lorsque la fonction de stabilisateur optique de l'image est placée sur [OUI].)
- **Prise de vue une fois toutes les 30 secondes**, avec déclenchement du flash une fois sur deux.
- Pour changer l'agrandissement du zoom de Télé à Grand angle ou inversement à chaque enregistrement.
- Éteignez l'appareil photo tous les 10 enregistrements et laissez-le jusqu'à ce que la température de la batterie diminue.

Le nombre d'images enregistrables change selon la durée de l'intervalle des enregistrements. Si la durée de l'intervalle des enregistrements devient plus longue, le nombre d'images enregistrables diminue.

[Par exemple, si vous avez pris une photo toutes les deux minutes, alors le nombre d'image sera réduit d'environ un quart du nombre d'image donné ci-dessus (basé sur une photo prise toutes les 30 secondes).]

■ Enregistrement de films

Lorsque [Qualité enr.] est paramétré sur [FHD]

Durée d'enregistrement	Env. 100 min
Durée d'enregistrement effective	Env. 50 min

- Ces durées concernent une température ambiante de 23 °C et un taux d'humidité de 50%RH. Veuillez prendre note que ces durées sont approximatives.
 - La durée enregistrable effective est la durée disponible pour enregistrer en cas d'actions répétées comme allumer et éteindre l'appareil, démarrer/arrêter l'enregistrement, actionner le zoom, etc.
 - La durée enregistrable sans interruption maximale d'un film est de 29 minutes et 59 secondes, ce qui équivaut à un fichier d'environ 4 Go.
- Vous pouvez contrôler la durée enregistrable à l'écran. (Avec [FHD], la taille du fichier est plus grande, ce qui fait que la durée enregistrable sera plus courte que 29 minutes et 59 secondes)

■ Visualisation

Durée de la visualisation

Env. 240 min

- **Les durées de fonctionnement et le nombre d'images enregistrables seront différentes selon l'environnement et les conditions de fonctionnement.**


Par exemple, dans les cas suivants, les durées de fonctionnement sont raccourcies et le nombre d'images enregistrables est réduit:

- Dans un environnement à basse température, comme une piste de ski.
 - En utilisant [Luminosité de l'écran].
 - Lorsque des opérations comme le flash ou le zoom sont souvent répétées.
- Lorsque la durée d'utilisation de l'appareil photo devient très courte alors que la batterie est correctement chargée, la durée de vie de la batterie peut avoir expiré. Achetez une nouvelle batterie.

Insertion et retrait de la Carte (en option)


- Vérifiez que cet appareil est éteint.
- Nous vous conseillons l'utilisation d'une carte Panasonic.

1 Faites glisser le levier de relâche dans le sens de la flèche et ouvrez le couvercle du logement de la carte/batterie.

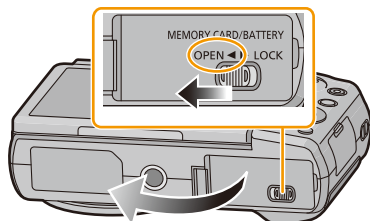


2 Poussez-la fermement jusqu'à ce que vous entendiez un "clac" tout en faisant attention à la direction dans laquelle vous l'insérez.

Pour retirer la carte, poussez-la jusqu'à ce qu'elle clique, puis tirez-la d'un coup.

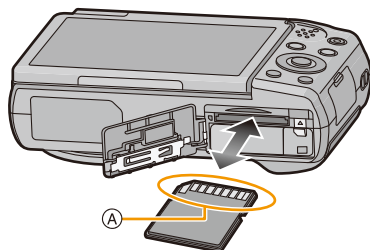

(A): Ne touchez pas les bornes de raccordement de la carte.

3 **①:** Fermez le couvercle du logement de la carte/batterie.
②: Faites glisser le levier de relâche dans le sens de la flèche.

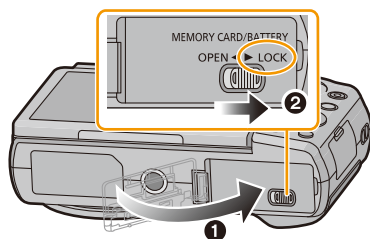

- Avant de retirer la carte, éteignez l'appareil photo et attendez que l'affichage "LUMIX" disparaisse de l'écran.

(Autrement, cet appareil peut ne plus fonctionner normalement et la carte elle-même peut être endommagée ou les photos enregistrées perdues.)

À propos de la mémoire interne/carte

Les opérations suivantes peuvent être effectuées en utilisant cet appareil.

Si aucune carte n'est présente	Les photos peuvent être enregistrées dans la mémoire interne et visionnées.
Si une carte est présente	Les photos peuvent être enregistrées sur la carte et visionnées.

• Pendant l'utilisation de la mémoire interne:

 →  (indicateur d'accès^{*1})

• Pendant l'utilisation de la carte:

 (indicateur d'accès^{*1})

*1 L'indicateur d'accès s'affiche en rouge lorsque les photos sont en cours d'enregistrement dans la mémoire interne (ou sur la carte).



Mémoire interne

- Vous pouvez copier les photos enregistrées sur une carte. (P121)
- **Taille de la mémoire: Environ 70 Mo**
- Le temps d'accès à la mémoire interne peut être plus long que le temps d'accès à la carte.

Carte

Les cartes conformes à la norme SD suivantes peuvent être utilisées avec cet appareil.
(Ces cartes sont appelées **carte** dans le texte.)

	Remarques
Carte mémoire SD (8 Mo à 2 Go)	• Utilisez une carte SD Speed Class^{*2} avec "Classe 4" ou supérieur pour enregistrer des films. • Les cartes mémoire SDHC et les cartes mémoire SDXC ne peuvent être utilisées qu'avec des dispositifs compatibles. • Contrôlez que le PC et d'autres équipements soient compatibles lorsque vous utilisez les cartes mémoires SDXC. http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html • Seules les cartes possédant les quantités d'espace libre listées à gauche peuvent être utilisées.
Carte mémoire SDHC (4 Go à 32 Go)	
Carte mémoire SDXC (48 Go, 64 Go)	

*2 SD Speed Class est une norme de vitesse d'écriture en continu. Vérifiez par l'étiquette de la carte, etc.

par ex.:

CLASS 



• Veuillez prendre connaissance des informations les plus récentes sur le site Web suivant.

<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>


(Ce site est uniquement en anglais.)

- Pendant l'accès (écriture, lecture et suppression des images, formatage etc.), n'éteignez pas cet appareil, ne retirez ni la batterie ni la carte et ne débranchez pas l'adaptateur secteur (fourni). En outre, ne soumettez pas l'appareil à des vibrations, des chocs ou à l'électricité statique.

La carte ou les données de la carte peuvent être endommagées, et cet appareil pourrait ne plus fonctionner normalement.

Si une opération échoue à cause des vibrations, d'un choc ou de l'électricité statique, effectuez de nouveau l'opération.

- Languette de protection contre l'écriture fournie (A) (Lorsque cette languette est placée sur la position [LOCK], plus aucune écriture, suppression, ou formatage de données n'est possible. La permission d'écrire, de supprimer ou de formater les données est restaurée lorsque la languette est remise sur sa position initiale.)
- Les données de la mémoire interne ou de la carte peuvent être endommagées ou perdues à cause des ondes électromagnétiques, de l'électricité statique, ou d'une panne de l'appareil photo ou de la carte. Nous vous recommandons de sauvegarder les données importantes sur un ordinateur, etc.
- Ne pas formater la carte sur votre ordinateur ou sur un autre appareil. Formatez-la uniquement avec l'appareil photo pour en assurer le bon fonctionnement. (P50)
- Conservez la carte mémoire hors de portée des enfants afin qu'ils ne puissent pas l'avaler.



Nombre approximatif d'images enregistrables et durée d'enregistrement disponible

■ A propos de l'affichage du nombre d'images enregistrables et la durée d'enregistrement disponible.

- Changez l'affichage (nombre d'images enregistrables, durée d'enregistrement disponible, etc.) en appuyant sur [DISP.]. (P56)
- Le nombre d'images enregistrables et le temps d'enregistrement disponible sont approximatifs. (Ils varient selon les conditions d'enregistrement et le type de carte.)

Nombre d'images enregistrables



Durée d'enregistrement disponible



■ Nombre d'images enregistrables

- [+99999] est affiché s'il y a plus de 100.000 images restantes.

Qualité []

Taille des images	Mémoire interne (Env. 70 Mo)	2 Go	32 Go	64 Go
16M (4:3)	12	335	5400	10800
3M (4:3)	35	1000	16300	33000
0,3M (4:3)	180	4900	79600	120000

■ Durée d'enregistrement disponible (En enregistrant des films)

- "h" est l'abréviation de heure, "m" de minute et "s" de seconde.

Configuration de la qualité de l'enregistrement	Mémoire interne (Env. 70 Mo)	2 Go	32 Go	64 Go
FHD	—	12m00s	3h34m00s	7h10m00s
HD	—	23m00s	7h38m00s	15h23m00s
VGA	1m50s	1h07m00s	18h02m00s	36h30m00s


- La durée enregistrable est la durée totale de tous les films qui ont été enregistrés.
- La durée enregistrable sans interruption maximale d'un film est de 29 minutes et 59 secondes, ce qui équivaut à un fichier d'environ 4 Go.
Vous pouvez contrôler la durée enregistrable à l'écran. (Avec [FHD], la taille du fichier est plus grande, ce qui fait que la durée enregistrable sera plus courte que 29 minutes et 59 secondes)

Paramétrage de l'horodateur (horloge)

- L'horloge n'est pas configurée lors de l'achat de cet appareil photo.

1 Appuyez sur la touche [ON/OFF] de l'appareil photo.


- Si l'écran de sélection de la langue n'est pas affiché, poursuivez à l'étape 4.

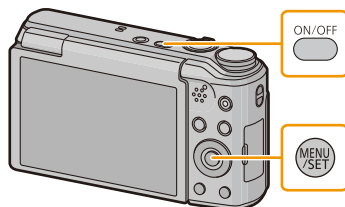

2 Appuyez sur [MENU/SET].


3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la langue, et appuyez sur [MENU/SET].

4 Appuyez sur [MENU/SET].

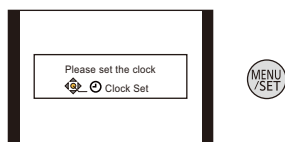

5 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner les éléments (année, mois, jour, heure, minute, ordre d'affichage ou format d'affichage de l'heure), et appuyez sur ▲/▼ pour valider.

- Ⓐ: Heure du lieu d'origine
- Ⓑ: Heure du lieu de destination
- Vous pouvez quitter sans configurer l'horloge en appuyant sur [🗑️/↩️].

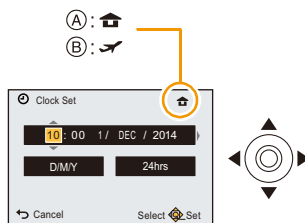

6 Appuyez sur [MENU/SET] pour valider.

7 Appuyez sur [MENU/SET].

Changement de la configuration de l'horloge

Sélectionnez [Régl.horl.] dans le menu [Config.], puis appuyez sur [MENU/SET]. (P41)

- L'horloge peut être réinitialisée comme montré aux étapes **5** et **6**.
- **La configuration de l'horloge est conservée pendant environ 14 jours grâce à la pile incorporée de l'horloge même sans la batterie.**
(Laissez la batterie chargée dans l'appareil pendant 2 heures pour charger la pile interne.)


- Si l'horloge n'est pas configurée, la date exacte ne pourra pas être imprimée si vous commandez des tirages à un laboratoire photo, ou si vous estampillez la date sur les photos à l'aide de [Indicateur date] ou [Timbre car.] ou.
De plus, si vous éteignez l'appareil, plusieurs paramètres peuvent être réinitialisés.

Conseils pour prendre de bonnes photos

Équipez-vous de la courroie et tenez l'appareil photo avec précaution

Tenez l'appareil photo délicatement entre vos deux mains, gardez vos bras immobiles sur les côtés et tenez-vous debout, les pieds légèrement écartés.

- Ne faites pas balancer l'appareil et ne tirez pas avec force sur la dragonne. La dragonne peut se casser.
- Faites attention de ne pas bouger l'appareil photo en appuyant sur le déclencheur.
- Veillez à ne pas poser vos doigts sur le flash, la lampe d'assistance MPA, le microphone, le haut-parleur ou l'objectif etc.

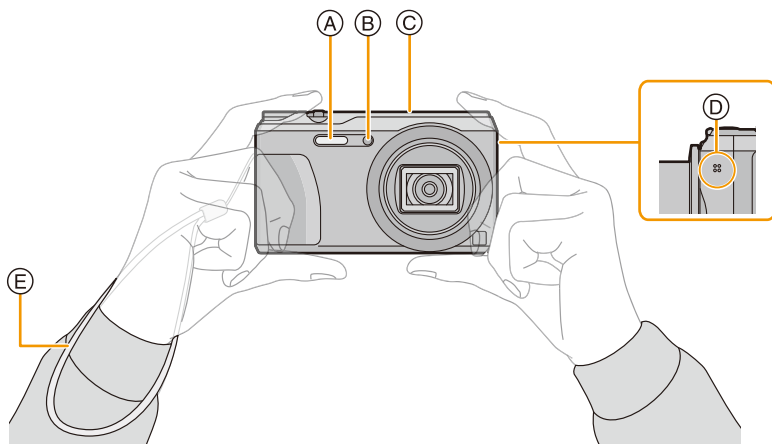

Ⓐ Flash

Ⓑ Lampe d'assistance MPA

Ⓒ Micro

Ⓓ Haut-parleur

Ⓔ Dragonne

■ Fonction de détection du sens de l'appareil ([Rotation aff])

Les images enregistrées avec l'appareil photo tenu verticalement sont visualisées verticalement (pivotées).

(Uniquement lorsque [Rotation aff] (P49) est réglé)

- Lorsque l'appareil est tenu verticalement et incliné vers le haut et vers le bas pour prendre les photos, la fonction de détection de direction peut ne pas fonctionner correctement.
- Les images animées prises avec l'appareil photo tenu verticalement ne sont pas affichées verticalement.

Prévention d'instabilité (l'appareil photo est secoué)


Lorsque l'alerte d'instabilité [⌵⌶⌷] apparaît, utilisez le [Stabilisat.] (P100), un trépied ou le retardateur (P64).

- La vitesse d'obturation ralentira particulièrement dans les cas suivants. Gardez l'appareil photo immobile à partir du moment où le déclencheur est appuyé jusqu'à ce que l'image apparaisse à l'écran.
 - Synchro lente/Réduction yeux rouges
 - [Portrait noct.]/[Paysage noct.]/[Ciel étoilé] (Mode Scène)

Pour sélectionner le Mode Enregistrement

Changement de mode en tournant la molette de sélection.

- Tournez la molette de sélection doucement et avec précision pour l'ajuster sur chaque mode.

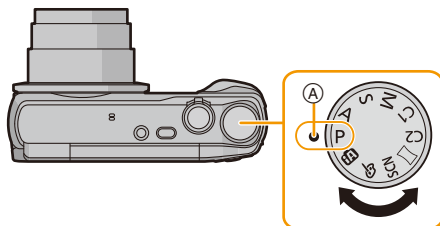

Faites correspondre le mode désiré avec la partie **A**.

■ Liste des Modes Enregistrement

iA	Mode Auto Intelligent (P26)
	Les sujets sont enregistrés en utilisant automatiquement les réglages par l'appareil photo.
P	Mode du Programme EA (P31)
	Les sujets sont enregistrés en utilisant vos propres réglages.
A	Mode EA avec priorité à l'ouverture (P67)
	La vitesse d'obturation est automatiquement déterminée par la valeur d'ouverture que vous avez réglée.
S	Mode EA avec priorité à la vitesse d'obturation (P68)
	La valeur d'ouverture est automatiquement déterminée par la vitesse d'obturation que vous avez réglée.
M	Mode Exposition Manuelle (P69)
	L'exposition est ajustée par la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation qui ont été manuellement ajustés.
C1C2	Mode Personnalisé (P85)
	Dans ce mode, l'appareil réutilise les paramètres programmés au préalable.
	Mode Panorama (P70)
	Ce mode vous permet de prendre des photos panoramiques.
SCN	Mode Scène (P73)
	Ceci vous permet de prendre des photos qui correspondent à la scène qui doit être enregistrée.
	Mode de Contrôle Créatif (P79)
	Enregistre tout en vérifiant l'effet sur l'image.

- Si vous continuez de tourner la molette de sélection du mode, les écrans peuvent changer plus lentement.

Prendre des photos en utilisant la fonction automatique (Mode Auto Intelligent)


Mode Enregistrement:

L'appareil photo sélectionnera le réglage le plus approprié pour correspondre au sujet et aux conditions d'enregistrement donc nous conseillons ce mode pour les débutants ou pour ceux qui ne veulent pas utiliser les réglages et qui veulent prendre des photos facilement.

• Les fonctions suivantes sont activées automatiquement.


- Détection de scène
- Compensation du contre-jour
- Contrôle intelligent de la sensibilité ISO
- Balance automatique des blancs
- Détection visage
- [Exposition i.]
- [i.Zoom]
- [Lampe ass. AF]
- [Sans yeux r.]
- [Stabilisat.]
- [MPA continu]

1 Paramétrez la molette de sélection du mode sur .

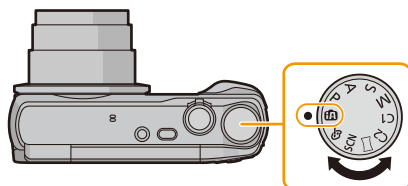

2 Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour effectuer la mise au point.

- L'indicateur de mise au point (A) (vert) s'allume lorsque le sujet est mis au point.
- La zone MPA (B) est affichée autour du visage du sujet grâce à la fonction de Détection Visage. Dans d'autres cas, elle est affichée à l'endroit où est faite la mise au point.
- La distance minimale (distance jusqu'où vous pouvez vous rapprocher du sujet) changera selon le facteur du zoom. Contrôlez à l'aide de la plage enregistrable affichée à l'écran. (P32)
- Si vous appuyez sur ▲ tandis que [Recherche MPA] est affiché, vous pouvez paramétrer le suivi MPA. Pour plus de détails, référez-vous à la P96. (Le suivi MPA s'annule appuyant de nouveau sur ▲.)

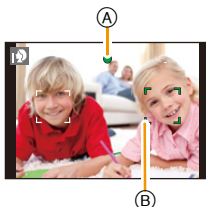

3 Appuyez à fond sur le déclencheur (poussez-le plus loin), et prenez la photo.



Détection de scène

Lorsque l'appareil photo détecte la scène optimale, l'icône de la scène concernée est affichée en bleu pendant 2 secondes, après quoi sa couleur change pour redevenir rouge.

Lorsque vous prenez des photos

 [i-Portrait]	 [i-Paysage]
 [i-Macro]	 [i-Portrait noct.]* ¹
 [i-Paysage noct.]	 [Prise noct.manu.intell.]* ²
 [i-Crépuscule]	

*1 Uniquement affiché lorsque le flash est sur [ Ai].

*2 S'affiche uniquement lorsque [Prise noct.manu.intell.] est sur [OUI].

Pour enregistrer des films

 [i-Portrait]	 [i-Paysage]
 [i-Lumière basse]	 [i-Macro]

-  est sélectionné si aucune des scènes n'est applicable, et les réglages standards sont sélectionnés.
- Lorsque  ou  est sélectionné, l'appareil photo détecte automatiquement le visage d'une personne, et il ajustera la mise au point et l'exposition. (**Détection Visage**)
- Si un trépied est utilisé, par exemple, et que l'appareil photo a estimé que les secousses de celui-ci étaient minimales alors que la détection de scène est identifiée comme , la vitesse d'obturation sera paramétrée au maximum sur 4 secondes. Prenez soin de ne pas bouger l'appareil photo en prenant des photos.
- À cause des conditions citées ci-dessous, une scène différente peut être détectée pour le même sujet.
 - Conditions du sujet: Lorsque le visage est lumineux ou sombre, La taille du sujet, La couleur du sujet, La distance du sujet, Le contraste du sujet, Lorsque le sujet se déplace
 - Conditions de l'enregistrement: Crépuscule, Aube, Lumières tamisées, Lorsque l'appareil photo est secoué, Lorsque le zoom est utilisé

La Compensation du contre-jour

Lorsqu'il y a un contre-jour, le sujet apparaît plus sombre et l'appareil photo essaiera de le corriger en augmentant la luminosité de l'image.

En Mode auto intelligent, la compensation du contre-jour s'effectue automatiquement.
(En fonction de l'état du contre-jour, celui-ci peut ne pas être détecté correctement.)

Changement des paramètres

Les menus suivants peuvent être définis.

Menu	Rubrique
[Enr.]	[Format imag]*/[Rafale]*/[Antiflou vidéo]/[Prise noct.manu.intell.]/[iHDR]/[Autoportrait]
[Image animée]	[Qualité enr.]
[Config.]	[Manuel en ligne]/[Régl.horl.]/[Heure mond.]/[Mode avion]/[Bip]*/[Langue] • Les éléments de menu autres que ceux listés ci-dessus ne seront pas affichés, mais vous pouvez les paramétrer dans les autres Modes Enregistrement.
[Wi-Fi]	[Nouvelle connexion]/[Historique de connexions]/[Connexions favorites]/[Configuration Wi-Fi]

• Pour la méthode de configuration du menu, référez-vous à la [P41](#).

* Les paramètres disponibles peuvent être différents des autres Modes Enregistrement.

Menus spécifiques au Mode Auto Intelligent

■ [Antiflou vidéo]

Si [Antiflou vidéo] est réglé sur [OUI], [] s'affiche sur l'écran d'enregistrement.

L'appareil photo définit automatiquement la vitesse d'obturation optimale correspondant au déplacement du sujet afin d'en réduire le flou.

- Elle est initialement réglée sur [OUI] sur l'appareil photo.

■ [Prise noct.manu.intell.]

Lorsque [Prise noct.manu.intell.] est sur [OUI] et que [] est détecté lors d'une prise de vues portable, les photos de paysage nocturne seront prises avec une vitesse de rafale très rapide et composeront une seule photo.

Ce mode est utile si vous voulez prendre de magnifiques photos en pleine nuit avec un minimum de secousse et de bruit, sans utiliser de trépied.

Si l'appareil photo est monté sur un trépied ou un autre type de support, [] ne sera pas détecté.

- Elle est initialement réglée sur [OUI] sur l'appareil photo.

■ [iHDR]

Lorsque [iHDR] est paramétré sur [OUI] et qu'il y a, par exemple, un fort contraste entre l'arrière-plan et le sujet, plusieurs photos sont enregistrées avec des expositions différentes et combinées pour créer une seule photo riche en gradation.

- Elle est initialement réglée sur [OUI] sur l'appareil photo.
- Dans le cas où une seule photo va être composée à partir d'une rafale, un message indiquant que plusieurs photos doivent être enregistrées apparaît sur l'écran et l'enregistrement en rafale est effectué. Notez que cet enregistrement en rafale ne se fera pas si l'appareil photo détermine qu'il peut compenser la différence de contraste sans composer la photo à partir d'une rafale.
- Dans le cas d'une composition à partir d'une rafale, des images fantôme peuvent apparaître si le sujet se déplaçait.
- Dans les cas suivants, aucune photo combinée n'est créée.
 - Lorsque le facteur du zoom dépasse 20×
 - En enregistrant en [Rafale].
 - Lorsque le flash est activé.

À propos du flash (P59)

- Lorsque [Ai] est sélectionné, [Ai], [A⁺], [S⁺] ou [S] est configuré selon le type du sujet et la luminosité.
- Lorsque [A⁺], [S⁺] est paramétré, le [Sans yeux r.] est actif.
- La vitesse de l'obturateur sera plus lente durant [S⁺] ou [S].


Pour prendre des photos avec vos réglages favoris (Mode du Programme EA)

Mode Enregistrement: **P**

L'appareil photo règle automatiquement la vitesse d'obturation et la valeur de l'ouverture selon la luminosité du sujet.

Vous pouvez prendre des photos avec une plus grande liberté en changeant les différents réglages du menu [Enr.].



- 1 Amenez la molette de sélection sur [P].**

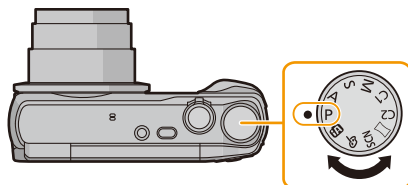

- 2 Dirigez la zone MPA sur l'endroit que vous désirez mettre au point.**


- 3 Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point, puis appuyez à fond pour prendre la photo.**

- (A) Sensibilité ISO
- (B) Valeur de l'ouverture
- (C) Vitesse d'obturation

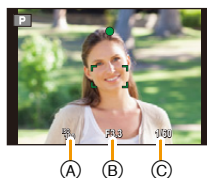

Mise au point

Dirigez la zone MPA sur le sujet, et appuyez à mi-course sur le déclencheur.

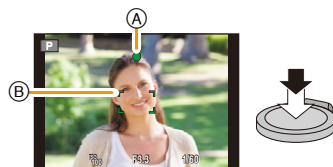

Mise au point	Lorsque le sujet est mis au point	Lorsque le sujet n'est pas mis au point
Indicateur de mise au point (A)	Oui	Clignote
Zone de mise au point automatique (B)	Blanc→Vert	Blanc→Rouge
Son	2 bips	4 bips

- La zone MPA peut être plus grande avec certains grossissements de zoom et dans les endroits sombres.

■ A propos de la plage de mise au point


La plage de mise au point s'affiche pendant l'opération du zoom.

- La plage de mise au point s'affiche en rouge si la mise au point n'est pas effectuée après une pression à mi-course sur le déclencheur.




La plage de mise au point peut changer de façon graduelle selon la position du zoom.

ex.: Plage de la mise au point durant le Mode Auto Intelligent

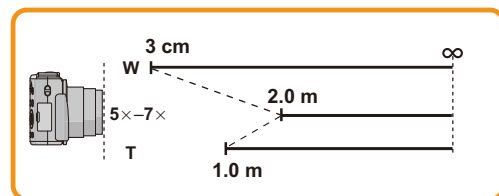

- Lorsque le sujet n'est pas mis au point (comme lorsqu'il n'est pas le centre de la composition de la photo que vous désirez prendre)

- 1 Dirigez la zone MPA sur le sujet, et appuyez à mi-course sur le déclencheur pour établir la mise au point et l'exposition.
- 2 Appuyez et maintenez le déclencheur à mi-course tout en déplaçant l'appareil photo pour composer l'image.



- Vous pouvez réessayer plusieurs fois l'étape 1 avant d'appuyer à fond sur le déclencheur.


- **Sujet et condition d'enregistrement avec lesquels il est difficile de faire la mise au point**

- Sujets se déplaçant rapidement, sujets extrêmement lumineux ou sujets sans contraste
- En enregistrant les sujets à travers une fenêtre ou près d'objets brillants
- Lorsqu'elle est sombre ou lorsque des instabilités surviennent
- Lorsque l'appareil photo est trop proche du sujet ou en prenant une photo de sujets qui sont proches et éloignés

Pour enregistrer des films

Modes applicables: **[iA] [P] [A] [S] [M] [C1] [C2]** **[SCN]**


1 Démarrez l'enregistrement en appuyant sur la touche film.

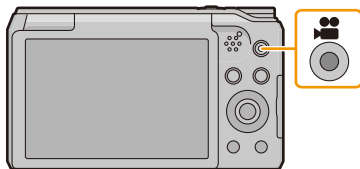

(A) Durée d'enregistrement disponible

(B) Temps d'enregistrement écoulé

- Vous pouvez enregistrer des films qui correspondent à chaque Mode Enregistrement.
- Relâchez la touche image animée de suite après l'avoir appuyée.
- L'indicateur de l'état de l'enregistrement (rouge) clignotera pendant l'enregistrement d'un film.
- Pour la configuration de la [Qualité enr.], reportez-vous à la [P102](#).

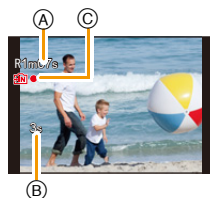

2 Arrêtez l'enregistrement en appuyant de nouveau sur la touche film.

■ À propos du format d'enregistrement des films

Cet appareil peut enregistrer des films au format MP4.

MP4:

Il s'agit du meilleur format vidéo le plus simple utilisé lorsqu'une édition supplémentaire est nécessaire, ou pour télécharger des vidéos sur Internet.

■ À propos de la compatibilité des films enregistrés

Même si un dispositif de lecture compatible MP4 est utilisé, la qualité vidéo ou sonore des films enregistrés peut être pauvre, ou bien ils peuvent être impossibles à lire. Il peut également y avoir des moments où les données enregistrées ne sont pas affichées correctement. Si cela vous arrive, veuillez visionner la vidéo sur cet appareil photo.

- Selon le type de la carte, l'indicateur d'accès à la carte peut apparaître pendant un certain temps, après l'enregistrement des films. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
- L'écran peut devenir momentanément noir ou bien l'appareil peut enregistrer des parasites causées par l'électricité statique ou par des ondes électromagnétiques etc. selon l'environnement de l'enregistrement du film.
- Même si le paramètre du format est le même pour les photos et les films, l'angle de vue peut changer au démarrage de l'enregistrement du film.
Lorsque [Vidéo Zone d'enr.] (P47) est sur [OUI], l'angle de vue pendant l'enregistrement du film s'affiche.
- **A propos du zoom pendant l'enregistrement d'un film**
 - Si vous utilisez le Zoom optique étendu ou le Zoom Intelligent, l'angle de vue peut changer radicalement lorsque vous démarrez ou terminez l'enregistrement d'un film.
 - Si vous faites fonctionner le zoom etc. pendant l'enregistrement d'un film, le son de l'opération peut être enregistré.
 - La vitesse du zoom sera plus lente que d'habitude en enregistrant un film.
 - Actionner le zoom tout en enregistrant un film peut ralentir la mise au point de l'image.
- Les films ne peuvent pas être enregistrés dans les cas suivants.
 - [Mise au point douce]/[Filtre étoile] (Mode de Contrôle Créatif)
- Il sera enregistré dans les catégories suivantes pour certains Modes d'enregistrement. Un enregistrement de film correspondant à chaque mode d'enregistrement sera effectué pour ceux qui ne sont pas listés ci-dessous.

Mode Enregistrement sélectionné	Mode Enregistrement pendant l'enregistrement de film
• Mode du Programme EA • Mode EA avec priorité à l'ouverture • Mode EA avec priorité à la vitesse d'obturation • Mode Exposition Manuelle • [Sports]/[HDR]/[Animal domes.] (Mode Scène)	Film normal
• [Bébé1]/[Bébé2] (Mode Scène)	Mode Portrait
• [Portrait noct.]/[Paysage noct.]/[Prise noct. manu.]/[Ciel étoilé] (Mode Scène)	Mode éclairage faible

Enregistrement d'images fixes pendant l'enregistrement d'un film

Vous pouvez enregistrer des photos tout en enregistrant un film. (enregistrement simultané)

Pendant l'enregistrement du film, appuyez à fond sur le déclencheur pour enregistrer une image fixe.


- L'image est sauvegardée avec les conditions suivantes:

Configuration de la qualité de l'enregistrement	Taille des images
[FHD]/[HD]	3,5 M (16:9)

- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 2 photos par enregistrement de film.
- L'enregistrement simultané n'est pas possible dans les cas suivants:
 - Lorsque [Qualité enr.] est sur [VGA]
 - [Effet miniature] (Mode de Contrôle Créatif)
- Si vous appuyez à mi-course sur le déclencheur pour prendre une photo tout en enregistrant un film, l'appareil photo fera la mise au point et le mouvement de cette nouvelle mise au point sera enregistré avec le film.
Pour donner la priorité à l'image du film, nous vous conseillons de prendre des photos en appuyant à fond sur le déclencheur.
- La taille de la photo et le nombre de photos enregistrables s'affichent si vous appuyez à mi-course sur le déclencheur.
- L'enregistrement du film continuera après la prise de l'image fixe.
- Le son de fonctionnement du déclencheur peut être enregistré si une photo est prise durant l'enregistrement d'un film.
- **Le réglage du flash est fixé sur [☹].**

Lecture

1 Appuyez sur [▶].

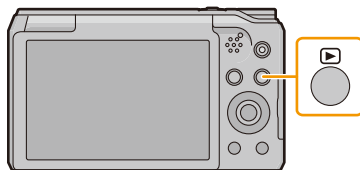


2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner les photos.

(A) Numéro de fichier

(B) Numéro de l'image

- Si vous appuyez et que vous maintenez ◀/▶, vous pourrez visionner les photos les unes à la suite des autres.
- La vitesse de défilement avant/arrière des photos change selon l'état de la lecture.

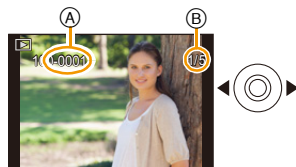


■ Lecture des films

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une image avec une icône de film (comme [MP4 (MOV)]]), puis appuyez sur ▲ pour visualiser.

(C) Icône image animées

(D) Temps d'enregistrement d'un film

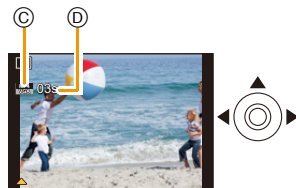

- Après le démarrage de la visualisation, la durée de lecture écoulée est affichée à l'écran.
- Par exemple, 8 minutes et 30 secondes est affiché ainsi [08m30s].

• Commandes durant la Lecture d'un film

	▲	Lecture/Pause
	▼	Stop
	◀	Retour rapide*/ Image par image arrière (pendant la pause)
	▶	Avance rapide*/ Image par image avant (pendant la pause)

* La vitesse de/du l'avance/retour rapide augmente si vous appuyez de nouveau sur ▶/◀.

– Vous pouvez régler le volume avec le levier du zoom.


- Lorsque l'appareil photo est éteint, restez appuyé sur [▶]. Si vous l'allumez de cette manière, l'écran de lecture s'affichera automatiquement.
(Si trop d'images sont stockées sur la carte, cela peut prendre un peu de temps avant que l'appareil photo s'allume.)
- Cet appareil photo fonctionne conformément aux normes du système de fichiers DCF "Design rule for Camera File system" établies par JEITA "Japan Electronics and Information Technology Industries Association" et avec Exif "Exchangeable Image File Format". Les fichiers qui ne sont pas compatibles avec la norme DCF ne peuvent pas être lus.
- Les images enregistrées ou éditées avec l'appareil photo pourraient ne pas être lues correctement sur d'autres dispositifs et les effets appliqués pourraient ne pas apparaître sur les dispositifs. De plus, les images enregistrées par les autres dispositifs pourraient ne pas être lues sur l'appareil photo et les fonctions de l'appareil photo pourraient ne pas être disponibles pour les images.
- Le barillet d'objectif se rétracte environ 15 secondes après le changement du Mode Enregistrement au Mode Lecture.
Pendant que le barillet de l'objectif se rétracte, vous ne pouvez pas actionner l'appareil photo.
- Le format de fichier qui peut être pris en charge par cet appareil photo est le format MP4.
- Faites attention de ne pas obstruer le haut-parleur de l'appareil photo pendant la lecture.

Affichage des écrans multiples (Visualisation "mosaïque")

Tournez le levier de zoom vers [📐] (W).

1 écran → 12 écrans → 30 écrans → Affichage de l'écran du calendrier

- Ⓐ Le numéro de l'image sélectionnée et le nombre total d'images enregistrées
- Tournez le levier de zoom vers [Q] (T) pour revenir à l'écran précédent.
- Les images affichées en utilisant [!/] ne peuvent pas être lues.

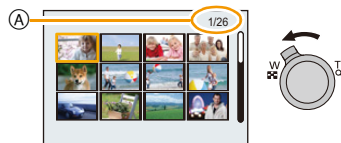

Pour revenir à la visualisation normale


Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner une image, puis appuyez sur [MENU/SET].

Utilisation du zoom de lecture

Tournez le levier de zoom vers [Q] (T).

1× → 2× → 4× → 8× → 16×

- Lorsque vous tournez le levier de zoom vers [📐] (W) après l'agrandissement de l'image, l'agrandissement diminue.
- Lorsque vous changez l'agrandissement, l'indication de la position du zoom Ⓑ apparaît pendant environ 2 secondes, et la position de la partie agrandie peut être déplacée en appuyant sur ▲/▼/◀/▶.
- Plus l'image est agrandie, plus la qualité d'image se dégrade.

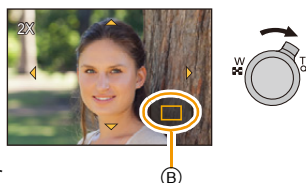

Création de photos à partir d'un film

Vous pouvez créer une simple photo à partir d'un film enregistré.

1 Appuyez sur ▲ pour mettre en pause la lecture des films.

2 Appuyez sur [MENU/SET].

- L'écran de confirmation s'affiche.
Cela s'effectue lorsque [Oui] est sélectionné.

- Les photos seront sauvegardées avec les paramètres suivants :

[Format imag]	2M (16:9)
[Qualité]	—●—

- Les images fixes créées à partir d'un film peuvent avoir un grain plus gros qu'avec une qualité d'image normale.
- Il n'est pas possible de créer des photos à partir d'un film enregistré en [HD]/[VGA].

Effacement des images


Une fois supprimées, les images ne peuvent plus être récupérées.

- Les images de la mémoire interne ou de la carte, qui sont visionnées seront supprimées.
- Les images qui ne sont pas à la norme DCF ou qui sont protégées ne peuvent pas être supprimées.

Pour effacer une seule image

Sélectionnez l'image à effacer, puis appuyez sur [🗑️/↩].

- L'écran de confirmation s'affiche.
- La photo est supprimée en sélectionnant [Oui].

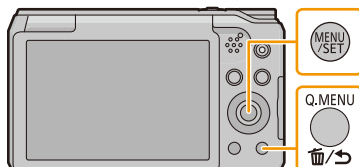

Pour supprimer plusieurs images (jusqu'à 50) ou toutes les images

1 Appuyez sur [🗑️/↩].

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Effacem. multiple] ou [Effacer tout], puis appuyez sur [MENU/SET].

- [Effacer tout] → La boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
- Les photos sont supprimées en sélectionnant [Oui].



3 (Lorsque [Effacem. multiple] est sélectionné) Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'image, puis appuyez sur [DISP.] pour valider. (Répétez cette étape.)

- [🗑️] apparaît sur les photos sélectionnées.
- Si [DISP.] est à nouveau appuyé, le réglage est annulé.



4 (Lorsque [Effacem. multiple] est sélectionné) Appuyez sur [MENU/SET].

- L'écran de confirmation s'affiche.
- Les photos sont supprimées en sélectionnant [Oui].

- N'éteignez pas l'appareil photo pendant la suppression.
- Selon le nombre d'images, la suppression peut prendre un certain temps.

Configuration du Menu

L'appareil photo possède des menus qui vous permettent de configurer le réglage des prises de vues ainsi que la lecture des images comme vous le désirez, ainsi que des menus vous permettant d'avoir plus de plaisir avec l'appareil photo et qui vous aident à l'utiliser plus facilement. Plus particulièrement, le menu [Config.] contient certains réglages importants relatifs à l'horloge de l'appareil et à l'alimentation.


Vérifiez la configuration de ces menus avant de commencer à utiliser l'appareil photo.

Configuration des rubriques du menu


• Si vous relevez l'écran et paramétrez l'appareil photo sur le Mode Autoportrait, l'écran de menu ne s'affiche pas.

Exemple: Dans le menu [Enr.], changez [Mode AF] de  ([1-zone]) à  ([Détection visage])

1 Appuyez sur [MENU/SET].

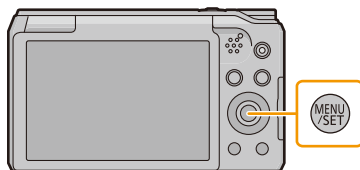

2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le menu, puis appuyez sur [MENU/SET].

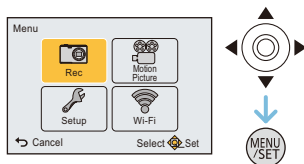


Menu	Description des réglages
[Enr.] (P88) (Seulement mode d'enregistrement)	Le menu vous permet de régler la Couleur, la Sensibilité ou le Nombre de pixels, etc. des photos que vous enregistrez.
[Image animée] (P102) (Seulement mode d'enregistrement)	Ce menu vous permet de régler la configuration des films telle que la qualité d'enregistrement.
[Mode lecture] (P104) (Mode lecture uniquement)	Ce menu vous permet de choisir la méthode de lecture. Par exemple vous pouvez visionner un certain type d'images ou visionner un diaporama.
[Lect.] (P111) (Mode lecture uniquement)	Ce menu vous permet d'effectuer la Protection, le Recadrage ou les Réglages d'impression, etc. des images enregistrées.
[Config.] (P44)	Ce menu vous permet d'effectuer la configuration de l'horloge, de la tonalité du bip ainsi que d'autres réglages qui vous facilitent l'utilisation de l'appareil photo.
[Wi-Fi] (P122)	Ce menu vous permet de configurer les paramètres nécessaires pour vous connecter au Wi-Fi ou pour utiliser la fonction Wi-Fi.

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'élément de menu puis appuyez sur [MENU/SET].


Ⓐ Page de l'écran menu

- Il passera à la page suivante lorsque vous atteindrez le bas.
(Il passe également à la page suivante en faisant pivoter le levier du zoom)

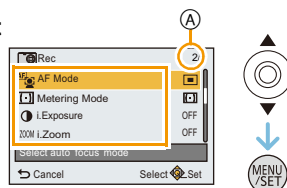

4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le réglage, puis appuyez sur [MENU/SET].


- Selon l'élément du menu, son réglage peut ne pas apparaître ou bien il peut être affiché d'une manière différente.

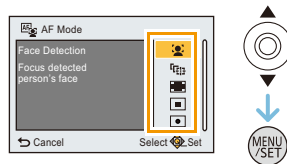

■ Fermez le menu

Appuyez de façon répétée sur [🗑️/🔄] jusqu'à ce que l'écran enregistrement/lecture s'affiche.

- Lorsque vous enregistrez des images, vous pouvez également fermer le menu en appuyant à mi-course sur le déclencheur.

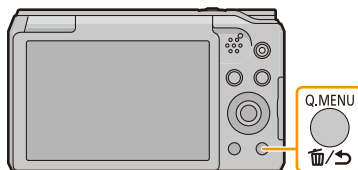


- Certaines fonctions ne peuvent pas être configurées ou utilisées selon les modes ou la configuration des menus utilisés sur l'appareil photo à cause des spécificités.

Utilisation du menu rapide


En utilisant le menu rapide, certains réglages du menu peuvent être facilement appelés.

- Les caractéristiques qui peuvent être ajustées en utilisant le Menu Rapide sont déterminées par le mode ou par le style d'affichage de l'appareil photo.

1 Appuyez [Q.MENU] pour enregistrer.

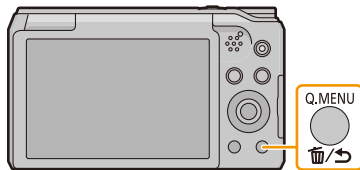

2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la rubrique du menu et le réglage puis appuyez sur [MENU/SET] pour fermer le menu.



À propos du menu de configuration

Pour plus de détails sur la manière de sélectionner les réglages du menu [Config.], référez-vous à la P41.



- [Régl.horl.], [Économie] et [Prév.auto] sont des éléments importants. Vérifiez leur configuration avant de les utiliser.
- En Mode auto intelligent, seuls [Manuel en ligne], [Régl.horl.], [Heure mond.], [Mode avion], [Bip]*, [Langue] peuvent être configurés.
- * Les paramètres disponibles peuvent être différents des autres Modes Enregistrement.

 [Manuel en ligne]	[Affichage de l'URL]/[Connexion USB]/[Affichage Code QR]
---	--

 [Régl.horl.]	Paramétrage de l'horodateur.
--	------------------------------

- Référez-vous à la P22 pour plus de détails.

 [Heure mond.]	Sélectionnez l'heure de votre lieu d'habitation et celle du lieu de destination du voyage. Vous pouvez afficher l'heure locale des lieux de destination de voyage et les enregistrer sur la photo que vous prenez.
	Après la sélection de [Arrivée] ou [Départ], appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une zone, et appuyez sur [MENU/SET] pour valider. • Réglez [Départ] en premier juste après l'achat. [Arrivée] peut être réglé après la configuration de [Départ]. ✈ [Arrivée]: Lieu de destination (A) Heure actuelle du lieu de destination (B) Différence d'heure par rapport à l'heure du lieu du domicile 🏠 [Départ]: Votre lieu d'habitation (C) Heure actuelle (D) Heure de différence par rapport à l'heure GMT (Greenwich Mean Time)

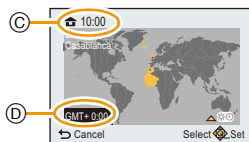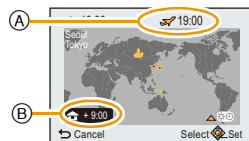

- Appuyez sur ▲ si vous utilisez l'heure d'été [☀🌙]. (l'heure avancera de 1 heure.) Appuyez sur ▲ encore une fois pour revenir sur l'heure normale.
- Si vous ne trouvez pas le lieu de destination parmi ceux affichés à l'écran, sélectionnez par la différence d'heure du lieu d'origine.

✈ [Mode avion]	Limite les paramètres Wi-Fi.
	[OUI]: Les fonctions Wi-Fi ne peuvent pas être utilisées.
	[NON] • Lorsque vous emmenez l'appareil photo dans un avion ou dans un hôpital, etc., paramétrez [Mode avion] sur [OUI], puis éteignez-le pour éviter que les ondes électromagnétiques, etc. qu'il émet puissent interférer avec les jauges.

🔊 [Bip]	Ceci vous permet de régler le bip et le son de l'obturateur.
	■))) [Niveau bip]: [🔊] ([Faible]) [🔊] ([Faible]) [🔊] ([Fort]) [🔊] ([Fort]) [🔊] ([Muet]) [🔊] ([Muet])
	🔊 [Tonalité bip]: [🔊1]/[🔊2]/[🔊3] 🔊 [Ton obturat.]: [🔊1]/[🔊2]/[🔊3]

📄 [Mém. rég. pers]	Il est possible d'enregistrer jusqu'à 4 configurations de l'appareil photo comme configurations personnalisées.
	[C1]/[C2-1]/[C2-2]/[C2-3]


• Référez-vous à la [P85](#) pour avoir des détails.

☀ [Écran]	La luminosité, la couleur, ou la teinte rouge ou bleue de l'écran est réglée.
	[Luminosité]: Ajuste la luminosité.
	[Contraste · Saturation]: Ajuste le contraste ou la netteté des couleurs.
	[Ton rougeatre]: Ajuste la teinte rouge.
	[Ton bleute]: Ajuste la teinte bleue.
1 Sélectionnez les paramètres en appuyant sur ▲/▼, puis ajustez avec ◀/▶. 2 Appuyez sur [MENU/SET] pour valider.	

• Certains sujets peuvent apparaître différents de la réalité sur l'écran. Toutefois, ceci n'a aucun effet sur les photos enregistrées.

ÉCR [Luminosité de l'écran]	Cette configuration du menu facilite la vue de l'écran lorsque vous êtes dans des endroits très éclairés. [A*] ([Luminosité écran auto])*: La luminosité est ajustée automatiquement selon la lumière qui est autour de l'appareil photo. [*] ([Luminosité écran]): L'écran devient plus brillant et plus facile à voir, même en prenant des photos en plein air. [NON] * Peut être défini uniquement si le Mode Enregistrement est sélectionné.
---	--

- La luminosité des photos affichées sur l'écran est augmentée ce qui fait que certains sujets peuvent apparaître différents de la réalité. Cependant, cela n'affecte pas les photos enregistrées.
- Si [Luminosité de l'écran] est sélectionné, la durée d'utilisation est réduite.

 [Histogramme]	Ceci vous permet d'afficher ou pas l'histogramme. [OUI]/[NON] Un histogramme est un graphique qui affiche la luminosité le long de l'axe horizontal (noir à blanc) et le nombre de pixels à chaque niveau de luminosité sur l'axe vertical. Il vous permet de vérifier facilement l'exposition d'une image.  (A) ← (B) → (C) (A) sombre (B) optimale (C) claire
---	--

- **Lorsque l'image enregistrée et l'histogramme ne correspondent pas entre eux sous les conditions suivantes, l'histogramme est affiché en orange.**
 - Lorsque l'Assistance d'Exposition Manuelle est différente de [0] pendant la compensation de l'exposition ou avec le Mode Exposition Manuelle
 - Lorsque le flash est activé
 - Les endroits sombres
- Lorsque vous enregistrez des images, l'histogramme avant la compensation de l'exposition s'affiche.
- L'histogramme en mode enregistrement est approximatif.
- Les histogrammes d'enregistrement et de lecture peuvent différer.
- L'histogramme de l'appareil peut différer de ceux des logiciels de traitement d'image des ordinateurs, etc.
- Les histogrammes ne sont pas affichés dans les cas suivants.
 - Mode Auto Intelligent
 - Mode Panorama
 - Pour enregistrer des films
 - Calendrier
 - Visualisation "mosaïque"
 - Visualisation avec fonction zoom
 - Lorsque le micro-câble HDMI est connecté

 [Vidéo Zone d'enr.]	L'angle de vue de l'enregistrement de film peut être vérifié.
	[OUI]/[NON]

- L'affichage de la zone d'enregistrement de l'image n'est qu'approximatif.
- L'affichage de la zone d'enregistrement peut disparaître lorsqu'on zoome sur Télé en fonction du réglage de la taille de l'image.
- Le paramètre est fixé sur [NON] dans le cas suivant.
 - Mode Auto Intelligent

 [Reprise zoom]	Ceci vous permet de sauvegarder la position du zoom lorsque vous éteignez l'appareil photo.
	[OUI]/[NON]

ÉCO [Économie]	L'appareil photo s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé durant le temps sélectionné dans ce réglage. En outre, la vie de la batterie est conservée par l'occultation de l'écran.
	 [Arrêt auto]: L'appareil photo s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé durant le temps sélectionné dans ce réglage. [2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]/[NON]  [Économie écran]: La luminosité de l'écran est baissée. [OUI]/[NON]

- [Arrêt auto] ne fonctionne pas dans les cas suivants.
 - En connectant un ordinateur ou une imprimante
 - En enregistrant ou en visionnant des films
 - Pendant un diaporama
 - Durant la lecture panoramique (pendant la pause)
- L'effet d' [Économie écran] est plus faible dans la portée du Zoom Numérique par rapport à celle du Zoom Optique.
- Les paramètres de la [Luminosité de l'écran] sont prioritaires, même si [Économie écran] a été sélectionné.

 [Prév.auto]	Sélectionnez la durée pendant laquelle l'image s'affiche après avoir pris la photo.
	[1 S]
	[2 S]
	[FIXE]: Les photos sont affichées jusqu'à ce qu'une touche soit affichée. [NON]

- [Prév.auto] s'active indépendamment de son réglage dans les cas suivant.
 - En utilisant le Bracketing Auto
 - En utilisant [Rafale].
- [Prév.auto] ne fonctionne pas avec l'enregistrement de film.

 [Restaurer comp. expo]	Lorsque vous éteignez l'appareil photo ou changez le Mode Enregistrement, la valeur d'exposition est configurée sur [0 EV].
	[OUI]/[NON]

 [Restaurer]	L'enregistrement ou les paramètres de configuration sont réinitialisés aux valeurs par défaut.
---	--

- Si les paramètres de configuration sont réinitialisés, les paramètres suivants le sont également.
 - Le réglage de la date d'anniversaire et du nom pour [Bébé1]/[Bébé2] et [Animal domes.] en mode scène.
- Le numéro de dossier et le réglage de l'heure ne sont pas changés.

 [Réinit. par. Wi-Fi]	Réinitialise tous les paramètres du menu [Wi-Fi] sur ses paramètres par défaut.
--	---

- Réinitialisez toujours l'appareil photo avant de vous en débarrasser ou de le vendre pour empêcher que des informations personnelles enregistrées dans l'appareil photo soient utilisées de façon malintentionnée.
- Réinitialisez toujours l'appareil photo une fois effectuée la copie de vos informations personnelles, avant de l'envoyer en réparation.

 [Connexion TV]	Sélectionnez pour faire correspondre le système de télévision couleur de chaque pays ou le type du téléviseur.  ([Sortie vidéo]): [NTSC]: La sortie vidéo est réglée sur le système NTSC. [PAL]: La sortie vidéo est réglée sur le système PAL. • Ceci fonctionnera si le câble AV (en option) ou le micro-câble HDMI est connecté.  ([Format TV]): [16:9]: Pour connecter un écran de télévision 16:9. [4:3]: Pour connecter un écran de télévision 4:3. • Ceci fonctionnera si le câble AV (en option) est connecté.
---	---

 [Rotation aff]	Ce mode vous permet d'afficher des images verticales si elles ont été enregistrées en tenant l'appareil photo verticalement.  ([Oui]): Faites pivoter les photos sur le téléviseur et sur l'écran pour qu'elles s'affichent verticalement.  ([Externe seulement]): Les photos s'affichent verticalement en les faisant pivoter lorsque vous les visualisez sur le téléviseur. [NON]
---	--

- Lorsque vous visualisez des images sur un ordinateur, elles ne peuvent pas être affichées dans leur sens de rotation sauf si le SE ou le logiciel est compatible avec Exif. Exif est un format de fichier pour les images fixes qui permet aux informations d'enregistrement etc. d'être ajoutées. Il a été établi par la "JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)".
- Les photos ne sont pas pivotées durant la Lecture Multi.

 [Aff. version]	Il est possible de vérifier la version du firmware de l'appareil photo.
---	---

- Appuyez sur [MENU/SET] sur l'écran d'affichage de la version pour afficher les informations concernant le logiciel de l'appareil.

 [Formater]	La mémoire interne ou la carte est formatée. Le formatage supprime irrémédiablement toutes les données donc vérifiez avec attention les données avant de procéder à cela.
---	--

- Ne mettez pas l'appareil photo hors marche, pendant le formatage.
- Si une carte est installée, seule celle-ci est formatée. Pour formater la mémoire interne, retirez la carte.
- Si la carte a été formatée par un ordinateur ou par un autre appareil, formatez-la à nouveau avec l'appareil photo.
- Le formatage de la mémoire interne peut prendre plus de temps que la carte mémoire.
- Si la carte ne peut pas être formatée, veuillez essayer une autre carte avant de contacter Panasonic.

 [Langue]	Réglez la langue affichée à l'écran.
---	--------------------------------------

- Si vous choisissez par erreur une autre langue, sélectionnez  à partir des icônes de menu pour sélectionner la langue désirée.

Prendre des photos où vous apparaissez vous-même ([Autoportrait])

Modes applicables:

Si vous relevez l'écran, le Mode Autoportrait s'active.

Vous pouvez prendre des photos tout en regardant l'écran, ce qui vous permet de vous y inclure facilement.

- Lorsque [Autoportrait] (P101) dans le menu [Enr.] est sur [NON], même si vous relevez l'écran, l'appareil photo ne passera pas sur le Mode Autoportrait. (Il est configuré sur [OUI] au moment de l'achat.)


En Mode Autoportrait...

- Décider d'une composition est plus facile parce que l'enregistrement s'effectue tout en contrôlant l'écran.
- Utiliser l'effet grain de peau permet aux visages des sujets de sembler plus éclatants et à la peau d'apparaître plus lisse.
- Les photos comportant des poses et des expressions du visage différentes peuvent être prises en même temps en augmentant le nombre de photos à enregistrer.
- Les autres paramètres suivent les paramètres de chaque Mode Enregistrement.



1 Faites pivoter l'écran comme montré sur l'illustration.

- Lorsque vous relevez l'écran, une image miroir s'affiche sur celui-ci.

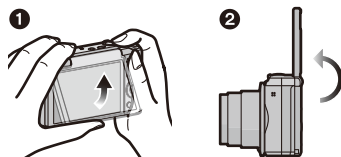

2 Appuyez sur [MENU/SET] pour définir l'effet Grain de peau, le nombre de photos à prendre et d'autres détails.

- Utilisez les touches situées à l'arrière de l'appareil tout en regardant l'écran. Faites attention de ne pas utiliser les mauvaises touches et de ne pas faire tomber l'appareil photo.
- Les paramètres suivants peuvent être changés : Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner un paramètre, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une option et appuyez sur [MENU/SET].



Configuration	Description des réglages
([Grain de peau])*1	[] ([Arrêt])/[] ([Faible])/[] ([Moyen])/[] ([Fort])
([Flash])*2, 3	[] ([Auto])/[] ([iAuto])*4/[] ([Auto/y. roug.])*5/ [] ([Flash forcé oui])/[] ([Synchr lente/yx rouge])*5/ [] ([Forcé non])
([Photos])*2	[] (1 photo)/[] (2 photos)/[] (3 photos)/[] (4 photos)
([Décompte])*2	[] ([Arrêt])/[] (3 secondes)/[] (10 secondes)

- *1 Ce paramètre n'est pas disponible en Mode scène et en Mode de Contrôle créatif.
 *2 Ces paramètres ne sont pas disponibles en Mode Panorama et pendant l'enregistrement d'un film.
 *3 Ce paramètre n'est pas disponible en Mode de Contrôle créatif.
 *4 Ceci peut être défini uniquement lorsque le Mode auto intelligent est sélectionné.
 *5 [Sans yeux r.] (P100) dans le menu [Enr.] est réglé sur [OUI], [] apparaît dans l'icône clignotante.

3 Décidez de vos poses tout en regardant l'écran.

- La zone MPA s'affiche autour du visage des sujets avec la fonction Détection Visage. (Si [] dans le [Mode AF] n'est pas disponible avec le Mode Enregistrement actuel, un paramètre de mise au point disponible pour chaque Mode Enregistrement sera utilisé.)

4 Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point, puis appuyez à fond pour prendre la photo.

- Regardez à travers l'objectif pour enregistrer.
- Le compte à rebours démarre et l'enregistrement s'effectue quand celui-ci se termine.
Si plusieurs photos doivent être enregistrées, l'enregistrement se poursuit jusqu'à ce que le nombre défini soit atteint.



- Faites attention de ne pas regarder directement la lumière du flash et de la lampe d'assistance MPA.
- Lorsque [Grain de peau] est sélectionné
 - L'effet de lissage est également appliqué à la partie qui a une tonalité similaire au teint du sujet.
 - Ce mode peut ne pas être efficace sous un éclairage insuffisant.
- L'image enregistrée durant la Prévisualisation Auto s'affiche également comme une image miroir. Cela signifie que la date enregistrée avec [Indicateur date] sera, elle aussi, inversée.
Dans les cas suivants, cependant, la date n'apparaît pas inversée :
 - Lorsque le Mode auto intelligent a détecté la scène comme étant [Prise noct.manu.intell.]
 - [Prise noct. manu.] (Mode Scène)

■ Pour changer les paramètres du Mode Autoportrait à partir du menu [Enr.]

- 1 Baissez l'écran dans sa position d'origine.
- 2 Sélectionnez [Autoportrait] dans le menu [Enr.], puis appuyez sur [MENU/SET].
(P41)
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [RÉG.] puis appuyez sur [MENU/SET].
- 4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'élément de menu puis appuyez sur [MENU/SET].
- 5 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le réglage, puis appuyez sur [MENU/SET].
 - Sortez du menu une fois défini.

Pour prendre des photos panoramiques en Mode Autoportrait

Vous pouvez également prendre des photos panoramiques en Mode Autoportrait. En enregistrant en Mode Panorama, vous pouvez bénéficier de différents autoportraits, comme, par exemple, ceux incluant vos amis ou ceux incorporant un grand arrière-plan.



- Pour avoir des informations sur la manière de prendre des photos en Mode Panorama, veuillez également consulter la [P70](#) "Pour prendre des photos panoramiques (Mode Panorama)".

- 1 Amenez la molette de sélection sur [] .**
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le sens de l'enregistrement et appuyez sur [MENU/SET].**
 - Si l'écran qui vous permet de sélectionner la direction de l'enregistrement ne s'affiche pas, appuyez sur ► .
 - La direction de l'enregistrement est inversée horizontalement lorsque l'écran est pivoté. Sélectionnez la direction opposée à celle que vous désirez.
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner les effets d'image puis appuyez sur [MENU/SET].**
- 4 Relevez l'écran pour activer le Mode Autoportrait.**
 - Les instructions expliquant comment prendre une photo s'afficheront.
- 5 Lisez les instructions expliquant comment prendre une photo et appuyez sur [MENU/SET].**
 - Les instructions se poursuivent sur la page suivante. Appuyez sur [MENU/SET] pour aller à la page suivante.
- 6 Pointez l'appareil photo vers l'avant et prenez la pose tout en regardant l'écran.**
 - La zone MPA s'affiche autour du visage des sujets avec la fonction Détection Visage.
 - Si vous avez sélectionné [Pas d'effet] à l'étape **3**, vous pouvez définir l'effet Grain de peau en appuyant sur [MENU/SET]. ([P52](#))
 - Pour changer les paramètres autre que [Grain de peau], comme la direction de l'enregistrement, refermez l'écran dans sa position d'origine avant de les changer.
- 7 Appuyez à mi-course (ou à fond) sur le déclencheur pour verrouiller la mise au point et l'exposition.**
 - Si vous avez appuyé à fond sur le déclencheur, relâchez-le complètement.
 - Vous pouvez régler à nouveau la mise au point et l'exposition aussi souvent que vous le voulez en appuyant sur [⏏/⏏].
- 8 Pointez l'appareil photo sur la position de départ de l'enregistrement, appuyez à fond sur le déclencheur, puis faites pivoter l'appareil dans la direction que vous avez sélectionnée à l'étape **2** pour prendre la photo.**
- 9 Appuyez une fois encore sur le déclencheur pour terminer l'enregistrement de la photo.**
 - L'enregistrement peut également prendre fin en gardant l'appareil photo fixe pendant l'enregistrement.

■ Technique pour le Mode Prise de Vue Panoramique


Faites pivoter l'appareil photo autour d'un point de rotation dans la direction de l'enregistrement. Tenez l'appareil photo avec vos deux mains et prenez soin de ne pas le secouer.

- Faites pivoter l'appareil photo à la vitesse d'environ 2 secondes par quart de tour.
- Si l'appareil photo est trop secoué, les photos pourraient ne pas s'enregistrer, ou bien l'image panoramique enregistrée pourrait être resserrée (plus petite).
- Déplacez l'appareil photo vers le bord de la plage que vous désirez enregistrer.
- Si vous changez l'expression de votre visage ou si vous clignez des yeux, la photo enregistrée pourrait ne pas sembler naturelle. Essayez de rester immobile.

- Étant donné que la distance entre le sujet et l'appareil photo est courte lorsque vous prenez des photos panoramiques en Mode Autoportrait, les bords des photos peuvent sembler déformés.

Exemple :


Lorsque vous avez sélectionné  à l'étape **2**

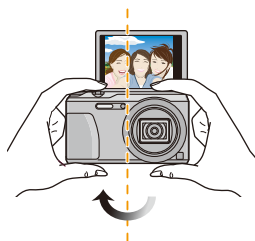

A propos de l'écran


Appuyez sur [DISP.] pour changer l'affichage.

- Durant la lecture d'un film, la lecture panoramique ou un diaporama, vous pouvez uniquement sélectionner "Affichage normal" ou "Aucun affichage".

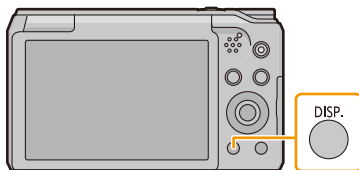


En mode enregistrement


Affichage normal*

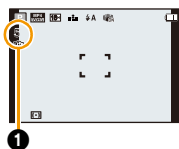


Affichage normal*

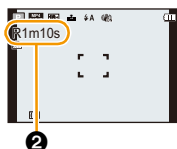

Aucun affichage*

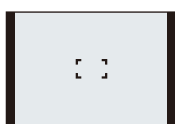


Grille de référence
pour
l'enregistrement*

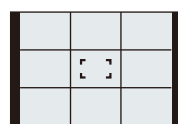


- ① Nombre d'images enregistrables
- ② Durée d'enregistrement disponible

En mode visualisation


Affichage normal



Affichage avec
indications
d'enregistrement*



Aucun affichage



* Si [Histogramme] dans le menu [Config.] est réglé sur [OUI], l'histogramme sera affiché.

■ Grille de référence pour l'enregistrement

Ceci est utilisé comme référence de la composition, telle que la balance, tout en prenant des photos.

Pour utiliser le zoom

Modes applicables: **TA** **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** **SCN**

Vous pouvez faire un zoom avant pour faire paraître les gens et les objets plus proches ou un zoom arrière pour prendre des paysages en grand-angle.

Pour faire apparaître les sujets plus éloignés utilisez (grand-angle)

Tournez le levier de zoom vers grand-angle.

Pour faire apparaître les sujets plus proches utilisez (téléobjectif)

Tournez le levier de zoom vers téléobjectif.



Affichage à l'écran

Exemple d'affichage lorsque le Zoom optique étendu (EZ), le Zoom intelligent et le Zoom numérique sont utilisés en même temps.

- (A) Indicateur du Zoom Optique Étendu
- (B) Portée de Zoom Optique
- (C) Portée de Zoom Intelligent
- (D) Portée de Zoom Numérique
- (E) Grossissement du zoom (approximatif)



- En utilisant la fonction zoom, une plage de mise au point estimative apparaîtra conjointement avec la barre d'affichage du zoom. (Exemple: 0.03 m – ∞)

Pour mémoriser la position du zoom (Reprise du Zoom)

- Référez-vous à la [P47](#) pour avoir des détails.

- Le barillet d'objectif s'étend et se rétracte selon la position du zoom. Prenez soin de ne pas gêner le mouvement du barillet d'objectif en utilisant la fonction du Zoom.
- Pour avoir plus de détails sur l'utilisation du zoom pour enregistrer un film, consultez la [P35](#).

Zoom optique

Fait un zoom avant sans détérioration de la qualité de l'image.

Grossissement maximum: 20×

Zoom optique étendu (EZ)

Cette fonction est disponible lorsqu'une des tailles d'image (P88) indiquée par  est sélectionnée.

Vous pouvez effectuer un zoom avant aussi loin que possible avec le Zoom optique sans détériorer la qualité de l'image.

Grossissement maximum: 45×

(Ceci inclut le grossissement du zoom optique. Le niveau de grossissement est différent en fonction de la configuration de la [Format imag].)

- “EZ” est l'abréviation de “Extra Optical Zoom” (Zoom optique étendu).
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Mode zoom macro
 - [HDR]/[Haute sens.] (Mode Scène)
 - [Impressionnisme]/[Effet jouet] (Mode de Contrôle Créatif)
 - Lorsque le [Rafale] est sur H
 - Pour enregistrer des films

Zoom Intelligent

Activé lorsque le [i.Zoom] (P97) dans le menu [Enr.] est sur [OUI].

Vous pouvez effectuer un zoom avant jusqu'à deux fois le grossissement du zoom d'origine, tout en minimisant la détérioration de la qualité de l'image.

- Cela fonctionnera automatiquement en Mode auto intelligent.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Mode zoom macro
 - [Prise noct. manu.]/[HDR]/[Haute sens.] (Mode Scène)
 - [Impressionnisme]/[Effet jouet] (Mode de Contrôle Créatif)
 - Lorsque le [Rafale] est sur H
 - Pour enregistrer des films

Zoom numérique


Cette fonction est disponible lorsque [Zoom num.] (P97) dans le menu [Enr.] est sur [OUI].

Bien que la qualité de l'image se dégrade chaque fois que vous zoomez, vous pouvez effectuer un zoom avant jusqu'à quatre fois le grossissement du zoom d'origine.

- Lorsque vous utilisez le [i.Zoom], le grossissement maximum du Zoom numérique est limité à 2×
- Nous recommandons l'utilisation d'un trépied et du Retardateur (P64) pour prendre des photos.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Mode Auto Intelligent
 - [Prise noct. manu.]/[HDR]/[Haute sens.] (Mode Scène)
 - [Impressionnisme]/[Effet jouet]/[Effet miniature] (Mode de Contrôle Créatif)
 - Lorsque le [Rafale] est sur H/

Prises de vues en utilisant le flash incorporé

Modes applicables: **[A]** **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** **[SCN]**

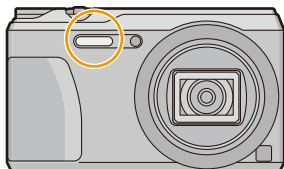


Flash

Ne le couvrez pas avec votre doigt ou avec n'importe quel autre objet.

Sélection du réglage du flash approprié

Réglez le flash pour qu'il corresponde à l'enregistrement.

1 Appuyez sur ► [⚡].

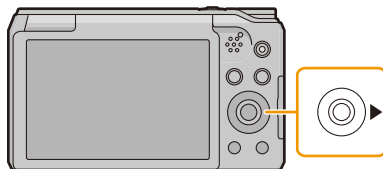

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le réglage, puis appuyez sur [MENU/SET].

Configuration	Description des réglages
[Auto] [iAuto] ^{*1}	Le flash se déclenche automatiquement en fonction des conditions de prise de vue.
[Auto/y. roug.] ^{*2}	Le flash se déclenche automatiquement en fonction des conditions de prise de vue. Il réduit le phénomène des yeux rouges (les yeux du sujet apparaissent rouges sur la photo) en déclenchant le flash avant la prise réelle de la photo. Après cela, le flash est activé à nouveau pour la prise de vue réelle. • Utilisez cette fonction lorsque la prise de vue se fait dans un endroit sombre.
[(Flash forcé oui)]	Le flash se déclenche obligatoirement, à chaque prise de vue. • Utilisez ce réglage lorsque la scène est éclairée à contre-jour ou avec de la lumière fluorescente.
[(Synchr lente/yx rouge)] ^{*2}	Lorsque le sujet est sur fond sombre, ce réglage ralentit la vitesse d'obturation alors que le flash se déclenche afin d'éclaircir l'arrière-plan. Cela contribue également à réduire l'effet des yeux rouges. • Utilisez ce réglage pour photographier des personnes situées devant un arrière-plan sombre.
[(Forcé non)]	Le flash ne se déclenche jamais. • Utilisez ce réglage pour prendre des photos dans des endroits où l'usage du flash est interdit.

*1 Ceci peut être défini uniquement lorsque le Mode auto intelligent est sélectionné.

L'icône change en fonction du type du sujet et de la luminosité.

*2 Le flash est activé deux fois. Le sujet ne devra pas bouger jusqu'à l'activation du second flash.

[Sans yeux r.] (P100) dans le menu [Enr.] est réglé sur [OUI], apparaît dans l'icône clignotante.

■ Réglages de flash disponibles en mode enregistrement

Les réglages de flash disponibles dépendent du mode d'enregistrement.

(○: Disponible, —: Non disponible, ●: Réglage du mode scène initial)

	⚡A	⚡A⊗	⚡	⚡S⊗	⊗
	○*	—	—	—	○
P / A	○	○	○	○	○
S / M	○	○	○	—	○
	○	●	○	—	○
	—	—	—	—	●
	●	—	○	—	○
	—	—	—	●	○
	○	—	○	—	●

* [⚡Ai] est affiché.

- Lorsque [⚡Ai] est sélectionné, [⚡Ai], [i⚡A⊗], [i⚡S⊗] ou [i⚡S] est configuré selon le type du sujet et la luminosité.
- Lorsque [i⚡A⊗], [i⚡S⊗] est paramétré, le [Sans yeux r.] est actif.
- La vitesse de l'obturateur sera plus lente durant [i⚡S⊗] ou [i⚡S].
- Le réglage du flash peut changer si le mode d'enregistrement a été modifié. Régler à nouveau le flash si nécessaire.
- La configuration du flash est mémorisée même si l'appareil photo est éteint.
- Le flash ne sera pas activé pendant l'enregistrement d'un film.

■ Portée utile du flash disponible (approximatif)

	Grand-angle	Téléobjectif
[AUTO] dans [Sensibilité]	60 cm à 6,0 m	1,0 m à 3,1 m

■ Vitesse d'obturation pour chaque réglage du flash

Réglage du flash	Vitesse d'obturation (en secondes)	Réglage du flash	Vitesse d'obturation (en secondes)
	1/60 à 1/2000		1 ou 1/8 à 1/2000*

- * La vitesse d'obturation change en fonction du paramètre [Stabilisat.].
 La vitesse d'obturation passe à 1 seconde maximum dans les cas suivants.
- Lorsque la fonction de stabilisateur optique de l'image est réglée sur [NON].
 - Si l'appareil a déterminé qu'il y a de très légères secousses lorsque le Stabilisateur d'Image Optique est réglé sur [OUI].
- En mode auto intelligent, la vitesse d'obturation change selon la scène identifiée.
- En mode scène, la vitesse d'obturation sera différente de celle indiquée ci-dessus.

- Si vous approchez le flash trop près d'un sujet, celui-ci peut être déformé ou décoloré par la chaleur ou la lumière provenant du flash.
- Si vous prenez une photo avec le flash de près (autour de Grand-angle) sans utiliser le zoom, le contour de la photo peut sembler sombre. La zone sombre peut paraître plus claire si vous zoomez un peu.
- L'enregistrement d'un sujet trop proche, ou avec un flash insuffisant ne fournira pas le niveau approprié d'exposition et il peut en résulter une image trop blanche ou trop sombre.
- Quand le flash est en cours de recharge, l'icône flash clignote, et vous ne pouvez pas prendre de photo même si appuyez à fond sur le déclencheur.
- Si vous enregistrez un sujet avec un flash insuffisant, la Balance des Blancs peut ne pas s'ajuster correctement.
- Les effets du flash peuvent ne pas s'accomplir de façon optimale sous les conditions suivantes.
 - Lorsque le [Rafale] est sur
 - Lorsque la vitesse d'obturation est trop rapide
- Le chargement du flash peut prendre un certain temps si vous répétez la prise de vue. Prenez la photo après la disparition de l'indicateur d'accès.
- L'effet de réduction des yeux rouges est différent selon les personnes. Par conséquent, si le sujet était loin de l'appareil photo ou s'il ne regardait pas le premier flash, l'effet peut ne pas être visible.


Pour prendre des photos en gros plan

([MPA macro]/[Zoom macro])

Modes applicables: **P** **A** **S** **M** **C1** **C2**

Ce mode permet des prises de vues très rapprochées du sujet, comme des plans rapprochés de fleurs.

1 Appuyez sur ▼ .

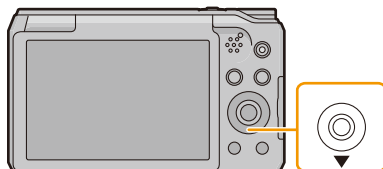

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la rubrique, puis appuyez sur [MENU/SET].


Rubrique	Description des réglages
[MPA] ([MPA macro])	Vous pouvez prendre des photos d'un sujet se trouvant à 3 cm de l'objectif en faisant pivoter le levier du zoom au plus proche du Grand-angle (1×).
[] ([Zoom macro])	Utilisez ce paramètre pour vous rapprocher du sujet et puis pour agrandir encore plus pour prendre la photo. Vous pouvez prendre une photo à l'aide du zoom numérique jusqu'à 3× tout en gardant la distance du sujet sur la position Grand-angle extrême (3 cm). • La qualité de l'image est plus pauvre que pendant l'enregistrement normal. • La plage de zoom sera affichée en bleue. (plage du zoom numérique)
[NON]	—

- Nous vous conseillons l'utilisation d'un trépied et du retardateur.
- Nous vous conseillons le réglage du flash sur en prenant des photos de sujets proches.
- Lorsque l'appareil photo se trouve à une distance du sujet qui dépasse les limites de l'objectif, il se peut que la mise au point ne soit pas adéquate même si l'indication de mise au point est affichée.
- Lorsque le sujet est proche de l'appareil photo, la plage de la mise au point est plus restreinte. Par conséquent, vous aurez des difficultés à mettre au point un sujet si la distance entre lui et l'appareil photo est changée après que la mise au point ait été faite.
- Le Mode Macro donne la priorité à un sujet proche de l'appareil photo. Donc, si la distance entre l'appareil photo et le sujet est grande, cela prendra plus de temps pour faire la mise au point.
- Lorsque vous prenez une photo près de la limite de la portée, la résolution de la périphérie de l'image peut légèrement diminuer. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
- [Zoom macro] ne peut pas être sélectionné dans les cas suivants.
 - [Impressionnisme]/[Effet jouet]/[Effet miniature] (Mode de Contrôle Créatif)
 - Lorsque le [Mode AF] est sur
 - Lorsque [Rafale] est réglée sur /[]

Prises de vues avec retardateur

Modes applicables:

1 Appuyez sur ◀ [⏻].

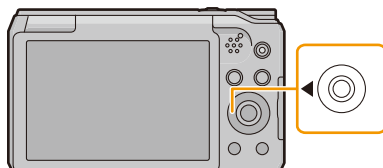


2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le réglage, puis appuyez sur [MENU/SET].

Configuration	Description des réglages
[⏻ ₁₀] ([10 s])	La photo est prise 10 secondes après que le déclencheur soit pressé.
[⏻ ₂] ([2 s])	La photo est prise 2 secondes après que le déclencheur soit pressé. • En utilisant un trépied etc., ce réglage constitue une manière pratique d'éviter la secousse provoquée par la pression du déclencheur.
[NON]	—

3 Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point, puis appuyez à fond pour prendre la photo.

- Le voyant du retardateur clignote et l'obturateur se déclenche après un délai de 2 ou 10 secondes.

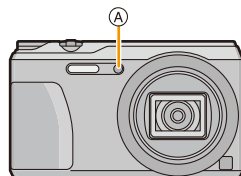

• Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:

- En Mode Autoportrait
(Pour prendre des photos en Mode Autoportrait, vous pouvez paramétrer le Retardateur dans [Décompte]. (P52))
- Pour enregistrer des films

Compensation de l'exposition

Modes applicables: **P A S M** **C1 C2** **SCN**

Utilisez cette fonction lorsque vous ne parvenez pas à effectuer une exposition appropriée à cause de la différence de luminosité entre le sujet et l'arrière-plan.

Sous-exposée



Correctement exposée




Surexposée



Compensation de l'exposition
vers la valeur positive.


Compensation de l'exposition
vers la valeur négative.

- 1 Appuyez sur pour afficher [Exposition].

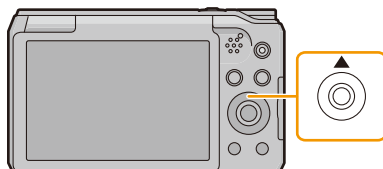

- 2 Appuyez sur pour compenser l'exposition, puis appuyez sur [MENU/SET].

- La valeur de la compensation de l'exposition s'affiche à l'écran.
- Sélectionnez [0 EV] pour revenir à l'exposition d'origine.

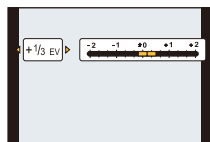

- "EV" est l'acronyme de "Exposure Value", qui indique la quantité de lumière reçu lors de l'exposition. L'EV change avec la valeur d'ouverture ou la vitesse d'obturation.
- Si [Restaurer comp. expo] dans le menu [Config.] est sur [NON], la valeur d'exposition actuelle sera conservée même si vous éteignez l'appareil photo.
- Cette fonction n'est pas disponible dans le cas suivant:
– [Ciel étoilé] (Mode Scène)

Prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition

Modes applicables: **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** **SCN**

Dans ce mode, 3 photos sont prises automatiquement dans la plage de compensation de l'exposition sélectionnée chaque fois que le déclencheur est appuyé.

Avec la Prise de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition ± 1 EV

1ère photo

 ± 0 EV


2ème photo

 -1 EV

3ème photo


 $+1$ EV

- 1 Appuyez sur de façon répétée jusqu'à ce que [Pris. vues raf.] s'affiche.

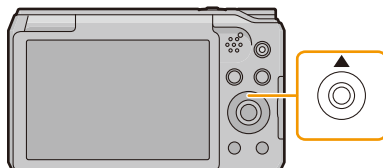

- 2 Appuyez sur pour paramétrer le taux de compensation de l'exposition, puis appuyez sur [MENU/SET].

- Si vous n'utilisez pas le Bracketing Auto, sélectionnez [NON] (± 0).

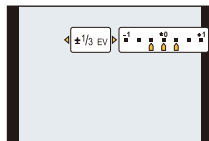

- Si vous éteignez l'appareil, le Bracketing auto se désactive.
- Lorsque vous réglez la prise de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition, apparaît à l'écran.
- Pour faire des prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition après le réglage de la compensation de l'exposition, les photos prises sont basées sur la compensation d'exposition sélectionnée.
- L'exposition peut ne pas se compenser avec le réglage automatique de l'exposition en raison de la luminosité du sujet.
- est réglé pour le flash lorsque la prise de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition est sélectionné.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - [Effet jouet]/[Effet miniature]/[Mise au point douce]/[Filtre étoilé] (Mode de Contrôle Créatif)
 - [Prise noct. manu.]/[HDR]/[Ciel étoilé] (Mode Scène)
 - Pour enregistrer des films


Prendre des photos en spécifiant le diaphragme/ la vitesse d'obturation

Mode Enregistrement: **A S M**

Mode EA avec priorité à l'ouverture

Sélectionnez une valeur de l'ouverture plus élevée si vous désirez un arrière-plan mis au point de façon nette. Sélectionnez une valeur de l'ouverture plus basse si vous désirez un arrière-plan mis au point de façon plus douce.

- 1** Amenez la molette de sélection sur [**A**].
- 2** Appuyez sur [EXPOSURE].
- 3** Appuyez sur ◀/▶ pour définir la valeur d'ouverture.
 (A) Valeur de l'ouverture
- 4** Appuyez sur [EXPOSURE].

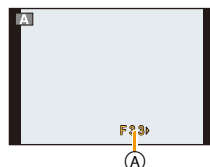


- La luminosité de l'écran et des photos enregistrées peut être différente. Vérifiez les photos sur l'écran de lecture.
- Sélectionnez une valeur de l'ouverture plus élevée si le sujet est trop lumineux. Sélectionnez une valeur de l'ouverture plus basse si le sujet est trop terne.
- La vitesse d'obturation minimale à définir change en fonction du paramètre de la sensibilité ISO.
- Durant l'enregistrement d'un film, l'ouverture et la vitesse d'obturation sont paramétrées automatiquement.

Mode EA avec priorité à la vitesse d'obturation

Définissez une vitesse d'obturation plus rapide si vous désirez l'image nette d'un sujet se déplaçant très rapidement. Si vous désirez créer un effet de traîne, définissez une vitesse d'obturation plus lente.

- 1** Amenez la molette de sélection sur [S].
- 2** Appuyez sur [EXPOSURE].
- 3** Appuyez sur ▲/▼ pour définir la vitesse d'obturation.
- 4** Appuyez sur [EXPOSURE].

(A) Vitesse d'obturation

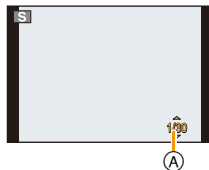

- La luminosité de l'écran et des photos enregistrées peut être différente. Vérifiez les photos sur l'écran de lecture.
- La vitesse d'obturation minimale à définir change en fonction du paramètre de la sensibilité ISO.
- Nous vous conseillons d'utiliser un trépied si la vitesse d'obturation est basse.
- Durant l'enregistrement d'un film, l'ouverture et la vitesse d'obturation sont paramétrées automatiquement.


Mode Exposition Manuelle

Déterminez l'exposition en réglant manuellement la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation.

- 1 Amenez la molette de sélection sur [M].
- 2 Appuyez sur [EXPOSURE].
- 3 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour paramétrer l'ouverture et la vitesse d'obturation.

◀/▶ : Valeur de l'ouverture (A)

▲/▼ : Vitesse d'obturation (B)

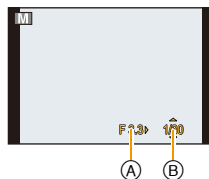

- 4 Appuyez sur [EXPOSURE].

■ Assistance de l'exposition manuelle

Si vous appuyez à mi-course sur le déclencheur, l'assistance de l'exposition manuelle s'affiche.

	L'exposition est adéquate.
	Choisissez une vitesse d'obturation plus rapide ou une valeur de l'ouverture plus grande.
	Choisissez une vitesse d'obturation plus lente ou une valeur de l'ouverture plus petite.

- L'assistance exposition manuelle est une approximation. Nous vous conseillons de contrôler les images sur l'écran de lecture.

- La luminosité de l'écran et des photos enregistrées peut être différente. Vérifiez les photos sur l'écran de lecture.
- La vitesse d'obturation minimale à définir change en fonction du paramètre de la sensibilité ISO.
- Nous vous conseillons d'utiliser un trépied si la vitesse d'obturation est basse.
- Durant l'enregistrement d'un film, l'ouverture et la vitesse d'obturation sont paramétrées automatiquement.

Pour prendre des photos panoramiques

(Mode Panorama)


Mode Enregistrement:

Les photos sont prises à la suite les unes des autres tout en déplaçant horizontalement ou verticalement l'appareil photo, puis elles sont combinées pour créer une seule photo panoramique.

Ce mode vous permet d'ajouter l'un des 13 types d'effets avant l'enregistrement.

1 Amenez la molette de sélection sur .

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le sens de l'enregistrement et appuyez sur [MENU/SET].

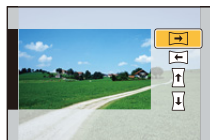

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner les effets d'image puis appuyez sur [MENU/SET].

- Vous pouvez ajouter le même effet d'image que le Mode de Contrôle créatif avec la même commande que pour ce mode.
(sauf [Effet jouet] et [Effet miniature]) (P80–84)
- Si vous ne voulez pas ajouter d'effet à l'image, sélectionnez [Pas d'effet].

4 Après la vérification du sens de l'enregistrement, appuyez sur [MENU/SET].



- Si la direction de l'enregistrement sélectionnée est la même que celle de l'enregistrement précédent, l'écran qui sert à vérifier la direction de l'enregistrement pourrait ne pas s'afficher.
- Un guide horizontal/vertical s'affiche.

Si vous appuyez sur ►, vous retournerez à l'étape 2.

5 Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour effectuer la mise au point.

6 Appuyez à fond sur le déclencheur et enregistrez une photo tout en déplaçant l'appareil photo en effectuant un petit cercle dans la direction sélectionnée à l'étape 2.

Enregistrement de gauche à droite

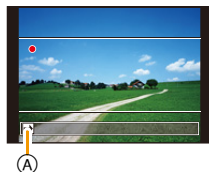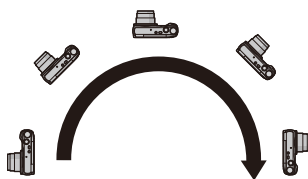

Tracez un demi-cercle avec l'appareil photo, pendant environ 4 secondes.

- Déplacez l'appareil photo à une vitesse constante.


Les photos pourraient ne pas être enregistrées correctement si l'appareil photo est déplacé trop rapidement ou trop lentement.

(A) Direction de l'enregistrement et panoramique (Guide)

7 Appuyez une fois encore sur le déclencheur pour terminer l'enregistrement de la photo.

- L'enregistrement peut également prendre fin en gardant l'appareil photo fixe pendant l'enregistrement.

■ Technique pour le Mode Prise de Vue Panoramique

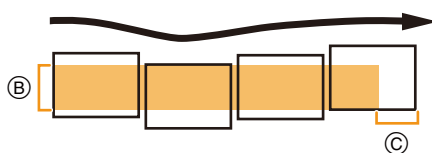

- (B) Déplacez l'appareil photo dans le sens de l'enregistrement sans le secouer.
(Si l'appareil photo est trop secoué, les photos pourraient ne pas s'enregistrer, ou bien l'image panoramique enregistrée pourrait être resserrée (plus petite).)
- (C) Déplacez l'appareil photo vers le bord de la plage que vous désirez enregistrer.
(Le bord de la plage ne sera pas enregistré sur la dernière image)

- La position du zoom est fixée sur Grand-angle.
- Le [Stabilisat.] est fixé sur [NON].
- La mise au point, la balance des blancs et l'exposition sont fixées sur la valeur optimale de la première photo. Avec comme résultat, si la mise au point ou la luminosité change de façon substantielle durant l'enregistrement, que la photo panoramique entière ne puisse pas être enregistrée avec la mise au point ou la luminosité adaptée.
- La balance des blancs est fixée sur [ÉAB] lorsqu'un effet d'image est appliqué.
- Lorsque plusieurs photos sont combinées pour créer une seule photo panoramique, le sujet peut être déformé ou bien les zones de connexion peuvent être visibles dans certains cas.
- Le nombre de pixels d'enregistrement des directions horizontales et verticales de la photo panoramique change en fonction du sens de l'enregistrement et du nombre de photos combinées. Le nombre maximum de pixels est montré ci-dessous.

Sens de l'enregistrement	Résolution Horizontale	Résolution Verticale
Horizontal	3200 pixels	720 pixels
Vertical	960 pixels	3200 pixels

- Une photo panoramique pourrait ne pas pouvoir être créée ou bien les photos pourraient ne pas être combinées correctement en enregistrant les sujet suivants ou sous les conditions d'enregistrement suivantes.
 - Les sujets d'une seule couleur uniforme ou avec des motifs à répétition (comme le ciel ou la mer)
 - Les sujets en mouvement (personne, animal domestique, voiture, ondes, fleurs soufflées par le vent, etc.)
 - Les sujets dont la couleur ou le motif change pendant un court instant (comme une image qui apparaîtrait sur un affichage)
 - Les endroits sombres
 - Les endroits comportant des sources de lumières scintillantes comme les éclairages fluorescents ou les bougies

■ A propos de la lecture

	▲	Démarrage de la lecture panorama/Pause*
	▼	Stop


- * Vous pouvez effectuer une avance/retour image-par-image en appuyant sur ►/◄ pendant la pause.

Pour prendre des photos qui correspondent à la scène enregistrée (Mode Scène)

Mode Enregistrement: **SCN**

Vous pouvez sélectionner l'un des 16 types de Modes scène selon le sujet et la scène.

- 1** Amenez la molette de sélection sur [SCN].
- 2** Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le Mode Scène, puis appuyez sur [MENU/SET].

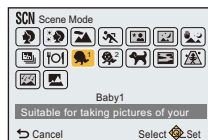

- Pour changer le Mode Scène, appuyez sur [MENU/SET], sélectionnez [Mode scène] en utilisant ▲/▼/◀/▶, puis appuyez sur [MENU/SET].
- Ce qui suit ne peut pas être sélectionné avec le Mode Scène car l'appareil photo se règle automatiquement.
 - [Sensibilité]/[Mode mesure]/[i.Zoom]

[Portrait]

En prenant des photos de personnes se trouvant à l'extérieur en pleine journée, ce mode vous permet d'améliorer l'apparence des personnes concernées et de leur donner un grain de peau plein de santé.

■ Technique pour le mode portrait

Pour augmenter l'efficacité de ce mode:

- ① Tournez le levier de zoom aussi loin que possible vers téléobjectif.
- ② Rapprochez-vous du sujet pour rendre ce mode plus efficace.

[Grain de peau]

En prenant des photos de personnes se trouvant à l'extérieur en pleine journée, ce mode permet de rendre la texture de leur peau plus douce qu'avec [Portrait].
(Il est efficace pour prendre des photos de personne à partir du buste vers le haut.)

■ Technique du mode carnation

Pour augmenter l'efficacité de ce mode:

- ① Tournez le levier de zoom aussi loin que possible vers téléobjectif.
- ② Rapprochez-vous du sujet pour rendre ce mode plus efficace.

- Si une partie de l'arrière-plan, etc. a une couleur proche de celle de la peau, cette partie sera également adoucie.
- Ce mode peut ne pas être efficace s'il n'y a pas assez de lumière.

[Paysage]

Ceci vous permet de photographier un paysage étendu.

[Sports]

Placez-vous ici lorsque vous désirez prendre des photos de scènes sportives ou d'autres événements à déplacements rapides.

- La vitesse d'obturation peut ralentir jusqu'à 1 seconde.
- Ce mode est pratique pour prendre des photos de sujets se trouvant à une distance de 5 m ou plus.

[Portrait noct.]

Ceci vous permet de photographier une personne et l'arrière-plan avec une luminosité proche de la réalité.

- **Utilisez le flash. (Vous pouvez sélectionner [4S].)**
- Demandez au sujet de ne pas bouger pendant la prise de vue.
- Nous recommandons l'utilisation d'un trépied et du retardateur pour prendre des photos.
- La vitesse d'obturation peut ralentir jusqu'à 4 secondes.
- Des parasites peuvent devenir visibles lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres.

[Paysage noct.]

Ceci vous permet de photographier des paysages nocturnes intenses.

- Nous recommandons l'utilisation d'un trépied et du retardateur pour prendre des photos.
- La vitesse d'obturation peut ralentir jusqu'à 4 secondes.
- Des parasites peuvent devenir visibles lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres.

[Prise noct. manu.]

Ce mode vous permet d'enregistrer plusieurs photos d'une scène nocturne à grande vitesse, qui seront toutes combinées pour créer une seule photo.

Il réduira les secousses et les parasites de la photo même en enregistrant avec l'appareil dans vos mains.

- Ne bougez pas l'appareil photo pendant la prise des photos à la suite.
- Des parasites peuvent devenir visibles lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres ou de sujets se déplaçant.

[HDR]

Vous pouvez combiner plusieurs photos ayant différents niveaux d'exposition dans une même photo qui aura une gradation riche.

Vous pouvez minimiser la perte de gradation des zones lumineuses et des zones sombres lorsque, par exemple, le contraste entre l'arrière-plan et le sujet est élevé.

■ Qu'est-ce que HDR ?

HDR est l'abréviation de High Dynamic Range (imagerie à grande gamme dynamique) et fait référence à une technique servant à montrer une grande gamme de contraste.

- Ne bougez pas l'appareil photo durant la prise de vue continue après la pression du déclencheur.
- Vous ne pouvez pas prendre d'autre photo avant la fin de la combinaison des photos.
- Un sujet en mouvement peut être enregistré avec un flou artificiel.
- Le prise de vue continue peut ne pas fonctionner sous certaines conditions. Dans ce cas, une seule image est enregistrée.

[Nourriture]

Ce mode vous permet de prendre des photos de nourriture avec une teinte naturelle sans affecter la lumière ambiante d'un restaurant, etc.

[Bébé1]/[Bébé2]

Ceci prend des photos d'un bébé avec un teint en bonne santé.

Il est possible de sélectionner des dates d'anniversaire et des noms différents pour [Bébé1] et [Bébé2]. Vous pouvez choisir de les voir apparaître au moment de la visualisation, ou de les avoir incrustés sur l'image enregistrée en utilisant [Timbre car.] ([P113](#)).

■ Configuration de la date d'anniversaire/Nom

- 1** Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Âge] ou [Nom], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2** Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [RÉG.], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3** Entrez la date d'anniversaire ou le nom.

Date

d'anniversaire: ◀/▶ : Sélectionnez les éléments (année/mois/jour)

▲/▼ : Configuration

[MENU/SET]: Validez.

Nom: Pour avoir plus d'informations sur la manière d'entrer les caractères, référez-vous à "Saisie d'un texte" à la [P87](#).

- Lorsque la date d'anniversaire ou le nom est réglé, [Âge] ou [Nom] est automatiquement réglé sur [OUI].
- Si [OUI] est sélectionné alors que ni le nom ni la date d'anniversaire n'ont été configurés, l'écran de configuration apparaît automatiquement.

- 4** Appuyez sur ▼ pour sélectionner [Sort.], puis appuyez sur [MENU/SET] pour terminer.

■ Pour annuler [Âge] et [Nom]

Sélectionnez le paramètre [NON] à l'étape **2**.

- Si [Âge] ou [Nom] est réglé sur [NON] même si la date d'anniversaire ou le nom a été sélectionné, l'âge ou le nom n'apparaîtra pas.
- La vitesse d'obturation peut ralentir jusqu'à 1 seconde.

[Animal domes.]

Sélectionnez cela si vous désirez prendre des photos d'un animal de compagnie tel qu'un chien ou un chat.

Vous pouvez configurer le nom et la date d'anniversaire de votre animal.

Pour avoir des informations sur l' [Âge] ou le [Nom], référez-vous à [Bébé1]/[Bébé2] à la [P77](#).

[Crépuscule]

Sélectionnez ceci lorsque vous désirez prendre des photos d'un coucher de soleil.

Cela permet de prendre des photos frappantes de la couleur rouge du soleil.

[Haute sens.]

Ce mode diminue les secousses des sujets, et vous permet de prendre des photos de ceux-ci dans des pièces peu éclairées.

■ Format de l'image

Sélectionnez la taille de l'image parmi 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) ou 2,5M (1:1).

[Ciel étoilé]

Ceci vous permet de prendre des photos vives d'un ciel étoilé ou d'un sujet sombre.

■ Réglage de la vitesse d'obturation

Sélectionnez une vitesse d'obturation entre [15 s] ou [30 s].

- Appuyez à fond sur le déclencheur pour afficher l'écran de compte à rebours. Ne bougez pas l'appareil photo après que cet écran soit affiché.

À la fin du compte à rebours, [Attendre svp] est affiché pendant la même durée que la vitesse d'obturation sélectionnée pour le traitement du signal.

- L'obturateur s'ouvre pendant 15 ou 30 secondes. Utilisez un trépied. Nous vous conseillons également d'utiliser le Retardateur pour prendre la photo.

[À travers la vitre]

Les objets distants ont la priorité de la mise au point.

Ce mode est idéal pour prendre des photos de paysage ou d'autres décors à travers une vitre, comme celle d'un véhicule ou d'un immeuble.

- L'appareil photo peut faire la mise au point sur la vitre si celle-ci est sale ou s'il y a de la poussière dessus.
- Les photos pourraient ne pas sembler naturelles si la vitre est colorée. Si cela arrive, changez les paramètres de la balance des blancs. (P91)

Pour prendre des photos avec différents effets d'image (Mode de Contrôle Créatif)


Mode Enregistrement: 

Ce mode vous permet d'ajouter l'un des 15 types d'effets avant l'enregistrement. Vous pouvez définir les effets à ajouter en sélectionnant les exemples d'image et en les vérifiant sur l'écran.

1 Amenez la molette de sélection sur [].

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner les effets d'image puis appuyez sur [MENU/SET].

- L'effet d'image de l'exemple d'image sélectionné sera appliqué à l'affichage de prévisualisation .
- Une brève description de l'effet de l'image sélectionné apparaît lorsque vous appuyez sur [DISP.].

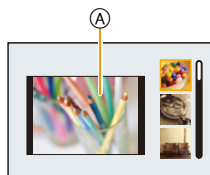


- Pour changer le Mode de Contrôle créatif, appuyez sur [MENU/SET], sélectionnez [Commande créative] en utilisant ▲/▼/◀/▶, puis appuyez sur [MENU/SET].
- L'image affichée sur l'écran d'enregistrement et la prévisualisation de l'effet de l'image sélectionné peuvent être différents de l'image réellement enregistrée.
- La sensibilité ISO sera fixée sur [AUTO].
- La balance des blancs sera fixée sur [ÉAB].

Pour plus de détails sur la manière de sélectionner les paramètres “Mode de Contrôle Créatif”, consultez [P79](#).


* Ces photos sont présentées à titre d'exemple pour illustrer l'effet.

[Expressif]

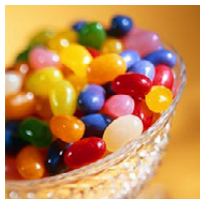


Cet effet accentue la couleur pour créer une image pop art.

[Rétro]

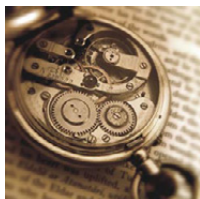

Cet effet donne une image décolorée.

[Ancien temps]

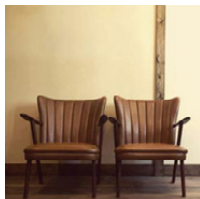


Cet effet ajoute une luminosité douce et nostalgique à l'image globale.

[Tons clairs]



Cet effet ajoute une touche de lumière, de légèreté et de douceur sur l'image.

- Si vous sélectionnez cet effet avec le mode Panoramique, l'effet peut ne pas être apparent dans les endroits où la luminosité est insuffisante.

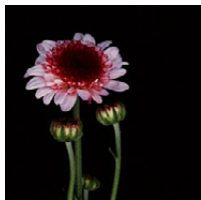[Clair-obscur]

Ajoute une touche sombre et relaxante sur l'image et met en évidence les parties lumineuses.

[Sépia]

Cet effet crée une image sépia.

[Monochrome dynamique]


Cet effet augmente le contraste pour créer une image noire et blanche impressionnante.

[Impressionnisme]

Cet effet donne à votre photo un aspect contrasté dramatique.

- Si vous sélectionnez cet effet avec le mode Panoramique, la jonction entre les photos peut se voir.

[Dynamique haute]

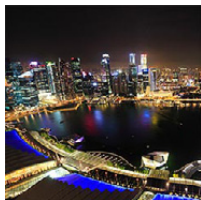

Cet effet produit la luminosité optimale pour les parties sombres et claires.

[Dévelop. Croisé]



Cet effet donne à votre photo un aspect coloré dramatique.


Les éléments qui peuvent être réglés

Couleur	Teinte verte/Teinte Bleue/Teinte jaune/Teinte rouge
---------	---

- Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner la couleur à améliorer, puis appuyez sur [MENU/SET].



[Effet jouet]

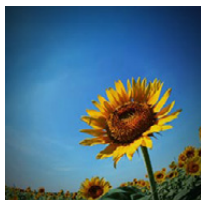

Cet effet réduit la luminosité périphérique pour donner l'impression d'un appareil jouet.

Les éléments qui peuvent être réglés

Couleur	Orange accentué	↔	Bleu accentué
---------	-----------------	---	---------------

- Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner la teinte de la couleur, puis appuyez sur [MENU/SET].



[Effet miniature]



Cet effet rend les zones périphériques floues pour donner un effet miniature.

Les éléments qui peuvent être réglés

Direction du flou	Horizontale/Verticale
-------------------	-----------------------

- Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner la direction du flou, puis appuyez sur [MENU/SET].




- L'affichage de l'écran d'enregistrement plus sera différé que d'habitude et l'écran semblera avoir perdu des photogrammes.
- Aucun son n'est enregistré avec les films.
- Environ 1/8 de la durée est enregistrée.
(Si vous enregistrez pendant 8 minutes, la durée du film enregistré qui en résultera sera d'environ 1 minute)

La durée d'enregistrement disponible affichée est d'environ 8 fois. Pour passer sur le Mode Enregistrement, veuillez contrôler la durée d'enregistrement disponible.

- Même si l'enregistrement du film ne dure que peu de temps, celui-ci, en réalité, peut continuer quelques instants encore.
Gardez l'appareil photo immobile jusqu'à ce que l'enregistrement soit achevé.
- En prenant des photos de grande taille, l'écran peut devenir noir après la prise de la photo à cause du traitement du signal en cours. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

[Mise au point douce]

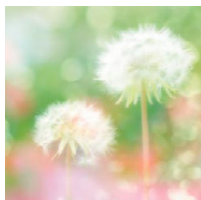


Cet effet rend flou l'image globale pour produire une impression de douceur.

[Filtre étoile]



Cet effet transforme les points de lumière en effet étoilé.

[Désatura. Partielle]

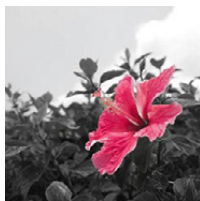

Cet effet laisse une couleur sélectionnée pour accentuer un détail.

■ Définissez la couleur à conserver

- 1 Remplissez le cadre au centre de l'écran avec la couleur que vous désirez conserver, puis appuyez sur [MENU/SET].**

- Si vous appuyez sur [DISP.], vous retournerez à l'étape **1**.

- 2 Vérifiez la couleur que vous avez définie, puis appuyez sur [MENU/SET].**

- La couleur définie est conservée en mémoire même si l'appareil est mis hors tension.



- En fonction du sujet, la couleur sélectionnée pourrait ne pas être conservée.

Prises de vues en mode personnalisé

Mode Enregistrement: **C1** **C2**

Vous pouvez mémoriser les paramètres en cours sur l'appareil photo comme paramètres personnalisés.

Si vous les enregistrez dans le Mode personnalisé, vous pourrez utiliser les paramètres mémorisés.

- La configuration initiale du Mode de Programme EA est enregistrée comme réglages personnalisés initialement.

Réglages du Menu Personnel d'Enregistrement (réglages personnalisés d'enregistrement)

Si vous voulez prendre des photos qui ont les mêmes paramètres, vous pouvez mémoriser jusqu'à quatre éléments de la configuration actuelle de l'appareil photo dans [Mém. rég. pers].

- 1 Réglez la molette pour sélectionner le mode que vous désirez sauvegarder, puis réglez le menu de l'appareil photo.**
- 2 Sélectionnez [Mém. rég. pers] dans le menu [Config.]. (P41)**
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la configuration personnalisée à enregistrer puis appuyez sur [MENU/SET].**

Réglage personnalisé	Description des réglages
C1	Les paramètres sont mémorisés pour C1 la molette de sélection. • Vous pouvez enregistrer en tournant simplement la molette de sélection sur la position correspondante. si vous mémorisez une configuration personnalisée que vous utilisez souvent, il sera plus facile de l'utiliser.
C2-1	Les paramètres sont mémorisés pour C2 la molette de sélection. • Vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 jeux de configurations personnalisées et utilisez les différents jeux selon la demande.
C2-2	
C2-3	

- L'écran de confirmation s'affiche. Il s'exécute si [Oui] est sélectionné.
Sortez du menu, une fois exécuté.

Enregistrement à l'aide des Paramètres Personnalisés mémorisés

Vous pouvez facilement appeler les paramètres que vous avez mémorisés à l'aide de [Mém. rég. pers].

(Pour appeler un paramètre personnalisé mémorisé pour [C 1])

Paramétrez la molette de sélection du mode sur [C1].

- Le paramètre personnalisé mémorisé pour [C 1] est appelé.

(Pour appeler un paramètre personnalisé mémorisé pour [C 2-1]/[C 2-2]/[C 2-3])

1 Paramétrez la molette de sélection du mode sur [C2].

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le paramètre personnalisé et appuyez sur [MENU/SET].

- La sauvegarde des paramètres personnalisés sélectionnés s'affiche à l'écran.



■ Pour changer les paramètres du menu

Lorsque le Mode Enregistrement est sur [C1] ou [C2], les paramètres mémorisés ne changent pas même si vous changez temporairement les paramètres du menu.

Vous pouvez changer les paramètres mémorisés à partir de [Mém. rég. pers] dans le menu [Config.].

- Étant donné que certains éléments de menu seront répercutés dans d'autres modes d'enregistrement, ils ne seront pas sauvegardés.


Saisie d'un texte

Vous pouvez saisir le nom de votre bébé ou de votre animal lorsque vous prenez des photos.

De plus, vous pouvez saisir des caractères (commentaires) sur la photo que vous avez prise.

Lorsqu'un écran ressemblant à celui de droite s'affiche, vous pouvez saisir les caractères.

(Seuls les caractères et symboles alphabétiques peuvent être saisis.)

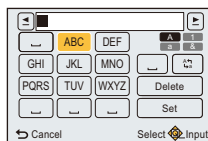

1 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner le texte puis appuyez sur [MENU/SET] pour valider.

- Déplacez le curseur sur [A_a] puis appuyez sur [MENU/SET] pour permuter le texte entre [A] (majuscules), [a] (minuscules), [1] (numériques) et [&] (caractères spéciaux).
(Une pression sur [DISP.] changera également le mode de saisie du texte)
- Pour saisir de nouveau le même caractère, tournez le levier du zoom vers [Q] (T) pour déplacer le curseur.
- Les opérations suivantes peuvent être effectuées en déplaçant le curseur sur l'élément et en appuyant sur [MENU/SET]:
 - []: Entre un espace
 - [Eff.]: Supprime un caractère
 - [◀]: Déplace le curseur de la position de saisie vers la gauche
 - [▶]: Déplace le curseur de la position de saisie vers la droite
- 30 caractères maximum peuvent être entrés.
- Il est possible de saisir jusqu'à 15 caractères au maximum avec [], [] et [—].

2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour déplacer le curseur vers [Rég.] et appuyez sur [MENU/SET] pour terminer l'entrée de texte.

- Le texte peut être défilé s'il n'entre pas complètement à l'écran.

Utilisation du menu [Enr.]

Pour avoir des détails sur les paramètres du menu [Enr.], consultez la [P41](#).

[Format imag]

Modes applicables:

Réglez le nombre de pixels.

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la finesse des détails de l'image apparaîtra même si elle est imprimée sur une grande feuille.

Configuration	Taille des images
[4:3 16M]	4608×3456
[4:3 8M ¹]*	3264×2448
[4:3 3M ²]	2048×1536
[4:3 0.3M ¹]*	640×480
[3:2 14M]	4608×3072
[3:2 7M ²]*	3264×2176
[3:2 2.5M ²]	2048×1360
[16:9 12M]	4608×2592
[16:9 2M ²]	1920×1080
[1:1 12M]	3456×3456
[1:1 2.5M ²]	1536×1536

* Cette rubrique ne peut pas être sélectionnée en mode auto intelligent.

4:3: Format d'un téléviseur en 4:3

3:2: Format d'une pellicule d'appareil photo de 35 mm

16:9: Format d'un téléviseur haute définition, etc.

1:1: Format carré

• Dans certains modes spécifiques, le Zoom Optique Extra ne peut pas être utilisé, et la taille de l'image de [**7**] ne s'affiche pas.

Pour plus de détails sur les modes avec lesquels le Zoom Optique Extra ne peut pas être utilisé, consultez la [P58](#).

• Les images peuvent apparaître en mosaïque selon le sujet ou les conditions d'enregistrement.

[Qualité]

Modes applicables:  **P** **A** **S** **M** **C1** **C2**  **SCN** 

Réglez le taux de compression auquel les photos doivent être sauvegardées.

Configuration	Description des réglages
 ([Fin])	Pour donner la priorité à la qualité de l'image
 ([Standard])	Pour utiliser la qualité d'image standard et augmenter le nombre de photos à enregistrer sans changer le nombre de pixels

- Le paramètre est fixé sur  dans le cas suivant.
 - [Haute sens.] (Mode Scène)
- [Qualité] ne peut pas être réglée dans le Mode Auto Intelligent. La configuration d'un autre mode d'enregistrement sera répercutée.

[Sensibilité]

Modes applicables:

Ceci permet de régler la sensibilité de la lumière (sensibilité ISO). Le réglage sur un chiffre plus élevé permet à la photo d'être prise même dans un endroit sombre sans que le résultat en soit assombri.

Configuration	Description des réglages
[AUTO]	La sensibilité ISO est réglée automatiquement selon la luminosité. • Maximum [1600]
[ISO] ([ISO intelligent])	La sensibilité ISO est réglée selon le mouvement du sujet et la luminosité. • Maximum [1600]
[100]/[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]	Le sensibilité ISO est fixée sur différents paramétrages.

	[100] [3200]	
Lieu d'enregistrement (recommandé)	Lorsqu'il fait jour (extérieur)	Lorsqu'il fait sombre
Vitesse d'obturation	Lente	Rapide
Bruit vidéo	Rare	Fréquent
Secousse du sujet	Fréquent	Rare

- Pour la portée de mise au point du flash lorsque [AUTO] est réglé, référez-vous à la [P62](#).
- La sensibilité ISO est automatiquement sélectionnée sous les conditions suivantes.
 - Pour enregistrer des films
 - Lorsque le [Rafale] est sur [H]/[]
- La vitesse d'obturation est déterminée par le paramètre de la [Sensibilité] comme montré dans le tableau ci-dessous.

[Sensibilité]	Vitesse d'obturation (en secondes)
AUTO/[ISO]	La vitesse d'obturation change automatiquement en fonction du paramètre de la sensibilité ISO.
100/200/400	4 à 1/2000
800/1600	1 à 1/2000
3200	1/4 à 1/2000

- Vous ne pouvez pas sélectionner [ISO] dans le Mode EA avec priorité à la vitesse d'obturation.
- Vous ne pouvez pas sélectionner [AUTO] ou [ISO] dans le Mode d'Exposition Manuelle.

[Éq.blancs]

Modes applicables:

Sous le soleil, sous des lampes à incandescence ou dans d'autres conditions où la couleur du blanc prend une teinte rougeâtre ou bleuâtre, cet élément règle la couleur du blanc de façon à ce que celle-ci soit le plus proche de ce qui est vu en s'accordant à la source de lumière.


Configuration	Description des réglages
[ÉAB] ([Balance de blancs auto])	Réglage automatique
[☀] ([Jour])	Pour prendre des photos à l'extérieur sous un ciel bleu
[☁] ([Nuageux])	Pour prendre des photos à l'extérieur sous un ciel nuageux
[🌄] ([Fondu])	Pour prendre des photos à l'extérieur à l'ombre
[💡] ([Incandescent])	Pour prendre des photos sous des lampes à incandescence
[🖨] ([Réglage blancs])	Valeur réglée par [🖨SET] utilisée
[🖨SET] ([Réglage blancs la mise])	Régalez manuellement

- Sous un éclairage fluorescent, un luminaire LED etc., la balance des blancs qui convient changera selon le type d'éclairage, donc utilisez [ÉAB] ou [🖨SET].
- Le paramètre de la Balance des blancs d'un mode scène revient sur [ÉAB] lorsque le mode scène est changé.
- La configuration est fixée sur [ÉAB] dans les cas suivants.
 - [Paysage]/[Portrait noct.]/[Paysage noct.]/[Prise noct. manu.]/[Nourriture]/[Crépuscule]/[Ciel étoilé] (Mode Scène)

■ Équilibre des blancs automatique

Selon les conditions prédominantes lorsque la photo est prise, celle-ci pourrait comporter des teintes rougeâtre ou bleuâtre. De plus, lorsque plusieurs sources lumineuses sont utilisées ou lorsqu'il n'y a aucune couleur proche du blanc, la balance des blancs automatique peut ne pas fonctionner correctement. Dans un cas comme celui-ci, réglez la balance des blancs sur un mode autre que [ÉAB].


- 1 L'équilibre des blancs automatique fonctionnera à l'intérieur de cette étendue
 - 2 Ciel bleu
 - 3 Ciel nuageux (Pluie)
 - 4 Ombre
 - 5 Lumière du soleil
 - 6 Lumière fluorescente blanche
 - 7 Ampoule de lumière incandescente
 - 8 Lever et coucher de soleil
 - 9 Lumière de bougie
- K=Température Couleur Kelvin

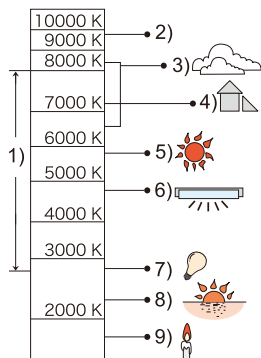

Réglage manuel de la Balance des Blancs

Sélectionnez la valeur de la balance des blancs. Utilisez-la pour faire correspondre les conditions en prenant des photos.

- 1 Sélectionnez [SET] et puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2 Dirigez l'appareil photo vers une feuille de papier blanc, etc. de façon à ce que le cadre du milieu soit entièrement rempli par l'objet blanc et appuyez sur [MENU/SET].
 - La balance des blancs peut ne pas être définie correctement si le sujet est trop clair ou trop sombre. Réglez de nouveau la balance des blancs après l'ajustement à la luminosité appropriée.
 - Sortez du menu une fois défini.

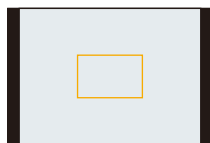

Réglez plus précisément la balance des blancs

Vous pouvez ajuster l'équilibrage des blancs de manière raffinée lorsque vous ne pouvez pas acquérir la tonalité souhaitée en réglant l'équilibrage des blancs.

- Un réglage fin est uniquement possible si la balance des blancs est réglée sur [☆]/[☀]/[☁]/[☔]/[☕]/[☘].

- 1 Sélectionnez la balance des blancs pour régler finement puis appuyez sur [DISP.] sur l'affichage [Régler WB].**
- 2 Appuyez sur ◀/▶ pour régler l'Equilibre des blancs.**
 - ◀ ([Rouge]): Appuyez lorsque les teintes bleuissent.
 - ▶ ([Bleu]): Appuyez lorsque les teintes rougissent.
 - Sélectionnez [0] pour revenir à l'équilibre des blancs initial.
- 3 Appuyez sur [MENU/SET] pour finir.**

- L'icône d'équilibre des blancs devient rouge ou bleue.
- Les résultats obtenus lors d'un réglage fin de l'équilibre des blancs se reflètent sur l'image lorsque la prise de vue se fait avec flash.
- Vous pouvez régler finement la balance des blancs indépendamment pour chacun de ses éléments.
- Le niveau du réglage fin de la balance des blancs dans [☐] revient à [0] lorsque vous restaurez la balance des blancs en utilisant [☐SET].

[Mode AF]

Modes applicables:  **P** **A** **S** **M** **C1** **C2**  **SCN** 

Ceci permet à la méthode de mise au point de s'adapter aux positions et au nombre de sujets à être sélectionnés.

Configuration	Description des réglages
 ([Détection visage])	L'appareil photo détecte automatiquement le visage d'une personne. (12 zones max.) La mise au point et l'exposition peuvent ainsi être réglées pour convenir au visage peu importe la partie de la photo où il se trouve.
 ([Recherche MPA])*	La mise au point peut être ajustée à un sujet spécifique. La mise au point suivra le sujet mais s'il se déplace. (Suivi dynamique)
 ([21 points])*	Un maximum de 21 points pour chaque zone MPA peut être mis au point. Cela est utile quand le sujet n'est pas au centre de l'écran. (Le cadre de la zone MPA sera le même que la configuration du format de l'image.)
 ([1-zone])	L'appareil photo fait la mise au point du sujet dans l'aire de mise au point au centre de l'écran.
 ([Spot])*	L'appareil photo fait la mise au point sur une zone étroite et limitée de l'écran.

*  sera utilisé durant l'enregistrement de films.

- Le paramètre est fixé sur  dans le cas suivant.
 - En Mode Autoportrait
(Si  n'est pas disponible avec le Mode Enregistrement actuel, un paramètre de mise au point disponible pour chaque Mode Enregistrement sera utilisé.)
- La configuration est fixée sur  dans les cas suivants.
 - [Ciel étoilé] (Mode Scène)
 - [Effet miniature] (Mode de Contrôle Créatif)
- Il n'est pas possible de sélectionner  dans les cas suivants.
 - Mode Panorama (sauf en Mode Autoportrait)
 - [Paysage noct.]/[Prise noct. manu.]/[Nourriture] (Mode Scène)
 - [Mise au point douce] (Mode de Contrôle Créatif)
-  ne peut pas être sélectionné dans les cas suivants.
 - Mode Panorama
 - [Sépia]/[Monochrome dynamique]/[Dynamique haute]/[Mise au point douce] (Mode de Contrôle Créatif)

■ À propos de [👤] ([Détection visage])

Les cadres de la zone MPA suivants sont affichés lorsque l'appareil détecte des visages.

Jaune:

Lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course, le cadre devient vert si l'appareil photo fait la mise au point.

Blanc:

Affiché si plus d'un visage sont détectés. Les autres visages se trouvant à la même distance que les visages présents dans la zone MPA jaune sont également mis au point.




- Si le [Mode mesure] est réglé sur [☉], l'appareil photo ajustera l'exposition pour correspondre au visage de la personne.
- Sous certaines conditions de prises de vue incluant les cas suivants, la fonction de reconnaissance faciale peut échouer, rendant impossible la détection des visages.
[Mode AF] passe sur [📷] ([📷]) tandis qu'un film est enregistré).
 - Lorsque le visage n'est pas face à l'appareil photo
 - Lorsque le visage se situe dans un angle
 - Lorsque le visage est extrêmement lumineux ou sombre
 - Lorsque des éléments du visage sont cachés par des lunettes, etc.
 - Lorsque le visage apparaît petit à l'écran
 - Lorsqu'il y a peu de contraste sur les visages
 - Lorsqu'il y a des mouvements rapides
 - Lorsque le sujet est autre qu'un être humain
 - Lorsque l'appareil photo est secoué
 - Lorsque le zoom numérique est utilisé
- Si l'appareil photo enregistre autre chose que le visage d'une personne, changez les paramètres pour autre chose que [👤].

■ Configuration de [] ([Recherche MPA])

Alignez le sujet avec le cadre du suivi MPA, et appuyez sur ▼ pour le verrouiller sur le sujet.

Ⓐ Cadre du suivi MPA

- La zone MPA sera affichée en jaune lorsqu'un sujet est reconnu, et la mise au point sera automatiquement ajustée de façon continue en suivant le mouvement du sujet (Suivi dynamique).
- Le suivi MPA est annulé lorsque ▼ est de nouveau appuyé.

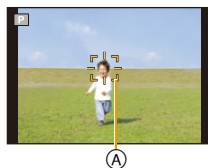


- La fonction de suivi dynamique peut ne pas fonctionner suffisamment dans les cas suivants:
 - Lorsque le sujet est trop petit
 - Lorsque le lieu de l'enregistrement est trop sombre ou trop lumineux
 - Lorsque le sujet se déplace trop rapidement
 - Lorsque l'arrière-plan est de la même couleur ou de couleur similaire à celle du sujet
 - Lorsqu'il y a des secousses
 - Lorsque le zoom est utilisé
- Si le verrouillage échoue, le cadre du suivi MPA deviendra rouge puis disparaîtra. Appuyez de nouveau sur ▼.
- L'appareil photo enregistre les photos avec le [Mode AF] ainsi que [] une fois verrouillé ou si le Suivi Dynamique ne fonctionne pas.
- Le suivi MPA se désactive une fois que vous avez pris la photo. Paramétrez le suivi MPA pour chaque photo que vous prenez.

[Mode mesure]

Modes applicables: [] [P] [A] [S] [M] [C1] [C2] [] [SCN] []

Le type de mesure optique pour mesurer la luminosité peut être changé.

Configuration	Description des réglages
[] ([Mesure multiple])	Il s'agit de la méthode par laquelle l'appareil photo mesure l'exposition la plus adéquate en déterminant automatiquement les endroits lumineux sur l'écran entier. Nous vous conseillons l'utilisation de cette méthode.
[] ([Centré])	Il s'agit de la méthode utilisée pour mettre au point le sujet au centre de l'écran et pour mesurer l'écran entier de façon égale.
[] ([Spot])	Il s'agit de la méthode pour mesurer le sujet sur une cible de mesure spot (petite zone) Ⓐ.

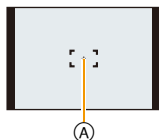

[Exposition i.]

Modes applicables:  **P** **A** **S** **M** **C1** **C2**  

Le contraste et l'exposition seront automatiquement ajustés s'il y a une grande différence entre l'arrière-plan et le sujet, pour rendre l'image le plus semblable possible de ce que vous voyez.

Configuration: [OUI]/[NON]

- L'effet de compensation peut ne pas être accompli selon certaines conditions.

[i.Zoom]

Modes applicables:  **P** **A** **S** **M** **C1** **C2**  

Le grossissement du zoom peut être augmenté tout en minimisant la détérioration de la qualité de l'image.

Configuration: [OUI]/[NON]

- Consultez [P58](#) pour avoir des détails.

[Zoom num.]

Modes applicables:  **P** **A** **S** **M** **C1** **C2**  

Ceci peut agrandir les sujets encore plus que le Zoom Optique, le Zoom Optique Extra ou [i.Zoom].

Configuration: [OUI]/[NON]

- Consultez [P58](#) pour avoir des détails.

[Rafale]

Modes applicables:

Les photos sont prises de façon continue tant que le déclencheur est tenu appuyé.

Configuration	Description des réglages	Nombre d'images enregistrables
([2 IPS AF continu])	- La mise au point est réglée pour chaque photo enregistrée dans la rafale. - La vitesse de rafale change selon les conditions d'enregistrement.	max. 100 photos*
([10 IPS AF simple])	La mise au point, l'exposition et la balance des blancs sont fixées sur la première photo.	max. 10 photos
([Rafale rapide])	Vitesse de rafale: environ 10 photos/seconde - Cette option est uniquement disponible avec le Mode du programme EA, le Mode EA avec priorité à l'ouverture ou les Modes EA avec priorité à l'obturation. - Le format de l'image est réglé sur 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) ou 2,5M (1:1). - La vitesse de rafale change selon les conditions d'enregistrement. - Le nombre d'images enregistrées en Rafale peut augmenter si vous utilisez une carte à vitesse d'écriture rapide ou une carte formatée. - La mise au point, le zoom, l'exposition, la balance des blancs, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO sont fixés sur les réglages de la première photo. - La sensibilité ISO s'ajuste automatiquement. Cependant, la sensibilité ISO est augmentée pour rendre la vitesse d'obturation très rapide.	max. 200 photos*
([Rafale flash])	- Les photos sont prises de façon continue avec le flash. - Cette option est uniquement disponible avec le Mode du programme EA, le Mode EA avec priorité à l'ouverture ou les Modes EA avec priorité à l'obturation. - La configuration de la mise au point, du zoom, de l'exposition, de la vitesse d'obturation, de la sensibilité ISO, et de la sortie du flash se fixe sur la première photo. Le réglage du flash est fixé sur [4].	max. 5 photos
[NON]	—	—

* Le nombre de photos enregistrées en rafale est limité par les conditions de prise de vue et par le type et/ou l'état de la carte.

- Selon les conditions de l'opération, cela peut prendre du temps de prendre la prochaine photo si vous répétez l'enregistrement des photos.
- Cela peut prendre du temps de sauvegarder des photos prises en Mode Rafale sur la carte. Si vous prenez des photos sans interruption tout en les sauvegardant, le nombre maximum d'images enregistrables diminue. Pour des prises de vue sans interruption, l'utilisation d'une carte mémoire à vitesse rapide est conseillée.
- La vitesse de rafale (images/seconde) peut ralentir selon l'environnement d'enregistrement comme des endroits sombres, si la sensibilité ISO est élevée etc.
- Lorsque [2] est sélectionné, la prévision de la mise au point sera effectuée dans la plage possible pour donner la priorité à la vitesse d'obturation. Cependant, si vous essayez de prendre la photo d'un sujet se déplaçant rapidement, il pourra être difficile de faire la mise au point ou bien celle-ci prendra du temps.
- Lorsque [10] est sélectionné, l'enregistrement peut être plus clair ou plus sombre à partir de la deuxième photo en fonction du changement d'éclairage du sujet.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants :
 - En utilisant le Bracketing Auto
 - En Mode Autoportrait
 - [Prise noct. manu.]/[HDR]/[Ciel étoilé] (Mode Scène)
 - [Effet jouet]/[Effet miniature]/[Mise au point douce]/[Filtre étoilé] (Mode de Contrôle Créatif)
- Lorsque le Retardateur est utilisé, le nombre de photos enregistrables en Mode Rafale est fixé sur 3. (5 photos dans [5])
- Le paramètre du flash est fixé sur [☺] (sauf pour [☹]).


[Lampe ass. AF]

Modes applicables: **P** **A** **S** **M** **C1** **C2** **SCN**

La lampe d'assistance MPA éclairera le sujet lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course facilitant ainsi la mise au point faite par l'appareil photo dans des conditions de faible éclairage. (La zone MPA agrandie s'affiche selon les conditions d'enregistrement.)

Configuration: [OUI]/[NON]

- La distance utile de la lampe d'assistance est d'environ 1,5 m.
- En fonction de l'état du zoom ou de l'objectif, la distance efficace peut diminuer.
- Si vous ne voulez pas utiliser la lampe d'assistance pour la mise au point automatique (même si la scène est sombre), réglez [Lampe ass. AF] sur [NON]. Par contre, l'obtention d'une mise au point adéquate sera plus difficile.
- La configuration est fixée sur [NON] dans les cas suivants :
 - [Paysage]/[Paysage noct.]/[Prise noct. manu.]/[Crépuscule]/[À travers la vitre] (Mode Scène)

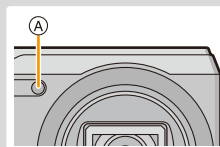

[Sans yeux r.]

Modes applicables:  **P** **A** **S** **M** **C1** **C2**  **SCN** 

Lorsque la Réduction des Yeux Rouges ([~~A~~], [~~S~~]) est sélectionnée, la Correction Numérique des Yeux Rouges est effectuée chaque fois que le flash est activé. L'appareil photo détecte automatiquement les yeux rouges et corrige l'image.

Configuration: [OUI]/[NON]

- Cette fonction fonctionne seulement lorsque l'appareil photo détecte un visage.
- Dans certaines circonstances, les yeux rouges ne peuvent pas être corrigés.

[Stabilisat.]

Modes applicables:  **P** **A** **S** **M** **C1** **C2**  **SCN** 

L'appareil photo détecte les tremblements durant l'enregistrement et les corrige automatiquement, ainsi vous pouvez prendre des photos sans tremblement. En enregistrant un film, le "Mode Actif" (stabilisateur de film) se mettra en marche automatiquement. Ceci diminuera les secousses de l'image en enregistrant un film tout en marchant, etc.

Configuration: [OUI]/[NON]

- Le paramètre est fixé sur [OUI] dans les cas suivants.
 - Pour enregistrer des films
 - [Prise noct. manu.] (Mode Scène)
- Le paramètre est fixé sur [NON] dans le cas suivant.
 - [Ciel étoilé] (Mode Scène)
- La fonction de stabilisation peut ne pas fonctionner suffisamment bien dans les cas suivants. Soyez attentif à la stabilité de l'appareil photo en appuyant sur le déclencheur.
 - Lorsqu'il y a beaucoup d'instabilité.
 - Lorsque l'agrandissement du zoom est élevé.
 - Dans la plage du zoom numérique.
 - En suivant des sujets en mouvement rapide.
 - Lorsque la vitesse d'obturation ralentit pour prendre des photos à l'intérieur ou dans des endroits sombres.
- En "Mode Actif", un effet de correction plus important peut être réalisé au bout du Grand-angle.
- Dans les cas suivants, le "Mode Actif" ne fonctionnera pas même en enregistrant un film.
 - Lorsque [Qualité enr.] est sur [VGA]

[Indicateur date]

Modes applicables:  **P A S M C1 C2**  **SCN** 

Vous pouvez prendre une photo avec la date et l'heure de l'enregistrement.

Configuration	Description des réglages
[S.HEURE]	Estampillez l'année, le mois et le jour.
[A.HEURE]	Estampillez l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes.
[NON]	—

- L'information de la date des images enregistrées avec la [Indicateur date] réglée ne peut pas être supprimée.
- En imprimant les photos avec [Indicateur date] via un laboratoire ou une imprimante, la date sera imprimée par dessus si vous choisissez d'imprimer celle-ci.
- Si l'heure n'a pas été définie, vous ne pourrez pas estampiller l'information de la date.
- Lorsque la date est estampillée sur des photos de 0,3M, il est difficile de la lire.
- La configuration est fixée sur [NON] dans les cas suivants.
 - Pour enregistrer des films
 - En utilisant le Bracketing Auto
 - En utilisant [Rafale].
- [Indicateur date] ne peut pas être réglée dans le Mode Auto Intelligent. La configuration d'un autre mode d'enregistrement sera répercutée.
- Même si vous prenez une photo avec [Indicateur date] réglé sur [NON], il est possible d'estampiller les dates sur les images enregistrées à l'aide de [Timbre car.] (P113) ou configurez l'impression de la Date (P119, 160).

[Autoportrait]

Modes applicables: **TA** **P A S M C1 C2**  **SCN** 

Vous pouvez définir l'effet Grain de peau, le nombre de photos à prendre et d'autres détails pour le Mode Autoportrait.

Configuration	Description des réglages
[OUI]	Si vous relevez l'écran, le Mode Autoportrait s'active.
[NON]	—
[RÉG.]	Change les paramètres de [Grain de peau]/[Nombre de photos]/[Décompte].

- Consultez P51 pour avoir des détails.

Utilisation du menu [Image animée]

Pour avoir des détails sur les paramètres du menu [Image animée], consultez la **P41**.

- Le menu [Image animée] n'est pas affiché dans les cas suivants.
 - [Mise au point douce]/[Filtre étoile] (Mode de Contrôle Créatif)

[Qualité enr.]

Modes applicables:  **P** **A** **S** **M** **C1** **C2**  **SCN** 

Ceci configure la qualité de l'image d'un film.

Configuration	Taille	Fréquence de l'image	Débit	Format
[FHD]	1920×1080	25p	20 Mo ps	16:9
[HD]	1280×720		10 Mo ps	
[VGA]	640×480		4 Mo ps	4:3

- Qu'est ce que le débit binaire

Il s'agit du volume de donnée pour une durée définie, la qualité est plus élevée si le nombre est plus grand. Cet appareil utilise la méthode d'enregistrement "VBR". "VBR" est l'abréviation de "Variable Bit Rate", et le débit binaire (volume de donnée pour une durée définie) change automatiquement selon le sujet à enregistrer. Par conséquent, la durée d'enregistrement est raccourcie si un sujet à mouvements rapides est enregistré.

- La configuration est fixée sur [VGA] dans les cas suivants.
 - Lorsque vous enregistrez dans la mémoire interne
 - [Effet miniature] (Mode de Contrôle Créatif)

[MPA continu]**Modes applicables:**  **P A S M C1 C2**  **SCN** 

Il continuera à faire la mise au point du sujet avec celle réglée précédemment.

Configuration: [OUI]/[NON]

- Réglez cette fonction sur [NON] si vous voulez fixer la mise au point sur la position où vous avez commencé à enregistrer le film.
- Le paramètre est fixé sur [NON] dans le cas suivant.
 - [Ciel étoilé] (Mode Scène)

[Vent coupé]**Modes applicables:**  **P A S M C1 C2**  **SCN** 

Ceci réduit le bruit du vent pour l'enregistrement du son.

Configuration: [OUI]/[NON]

- La qualité du son sera différente de la qualité habituelle si [Vent coupé] est réglé.
- Le paramètre est fixé sur [NON] dans le cas suivant.
 - [Effet miniature] (Mode de Contrôle Créatif)

Les différentes méthodes de lecture

Vous pouvez visionner de différentes manières les photos enregistrées.

- 1** Appuyez sur .
- 2** Appuyez sur [MENU/SET].
- 3** Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner [Mode lecture], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 4** Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'élément puis appuyez sur [MENU/SET].

• Les éléments suivants peuvent être sélectionnés.

	([Lect. normale]) (P37)
	([Diaporama]) (P105)
	([Lecture filtrée]) (P107)
	([Calendrier]) (P109)


[Diaporama]

Vous pouvez visionner les photos que vous avez prises successivement à intervalles déterminés.

De plus, vous pouvez visionner le diaporama d'un type d'images précis, comme les photos ou les films.

Cette méthode de lecture est recommandée lorsque vous avez connecté l'appareil photo à un téléviseur réglé pour voir les photos que vous avez prises.

Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Démarrer] puis appuyez sur [MENU/SET].

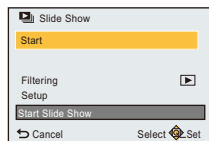

■ Commandes durant le diaporama

Le curseur affiché pendant la visualisation correspond à l'indicateur ▲/▼/◀/▶.

	▲	Lecture/Pause
	▼	Stop
	◀	Arrière pour image précédente (pendant la pause)
	▶	Avant pour image suivante (pendant la pause)
	[W]	Réduit le niveau du volume
	[T]	Augmente le niveau du volume


■ Pour filtrer des images pour la lecture du diaporama

Vous pouvez filtrer des images et les visionner sous forme de diaporama en sélectionnant [Filtrage] sur l'écran de menu du diaporama.

- Si vous sélectionnez [Tout], vous pouvez visionner toutes les images sous forme de diaporama.


Vous pouvez également filtrer toutes les images en utilisant le même paramètre que [Lecture filtrée].

Consultez la [P107–108](#) pour le paramètre.

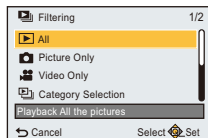

■ Changement des réglages du diaporama

En sélectionnant [Configuration] sur l'écran de menu du diaporama, vous pouvez changer les paramètres comme [Effet] et [Durée] pour la lecture du diaporama.

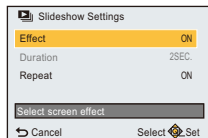

Configuration	Description des réglages
[Effet]	Des effets d'écran peuvent être ajoutés aux transitions des photos. [OUI]/[NON] • Lorsque [Filtrage] est sur [Vidéo seulement], le paramètre [Effet] est désactivé.
[Durée]	[1 S]/[2 S]/[3 S]/[5 S] • [Durée] peut être réglé uniquement lorsque [NON] a été sélectionné comme réglage [Effet]. • Lorsque vous regardez les photos suivantes, le paramètre [Durée] est désactivé. – Images animées – Photos panoramiques
[Répétition]	[OUI]/[NON]

[Lecture filtrée]


Vous pouvez visionner les images triées par catégorie ou par date d'enregistrement.

Configuration	Description des réglages
[Photos seulement]	Seules les photos sont lues.
[Vidéo seulement]	Seuls les films sont lus.
[Sélection catégorie]	Ce mode vous permet de rechercher des images par Mode Scène ou autres catégories (tel que [Portrait], [Paysage] ou [Paysage noct.]) et de trier les images dans chaque catégorie. Vous pouvez alors visionner les images dans chaque catégorie.
[Sélectionner la date]	Vous pouvez visionner des photos prises à chaque date.

- Si vous éteignez l'appareil photo ou si vous changez de Mode Enregistrement, vous pouvez annuler le filtre.

Pour trier par catégorie la lecture

- 1 Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner [Sélection catégorie] puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2 Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner la catégorie puis appuyez sur [MENU/SET] pour valider.
 - Vous pouvez visionner uniquement la catégorie dans laquelle une image a été trouvée.

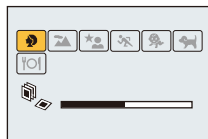

Catégorie	Information d'enregistrement ex. modes scène
	[Portrait]/[i-Portrait]/[Grain de peau]/[Portrait noct.]/[i-Portrait noct.]/[Bébé1]/[Bébé2]
	Mode Panorama/[Paysage]/[i-Paysage]/[Crépuscule]/[i-Crépuscule]/[À travers la vitre]
	[Portrait noct.]/[i-Portrait noct.]/[Paysage noct.]/[i-Paysage noct.]/[Prise noct. manu.]/[Prise noct.manu.intell.]/[Ciel étoilé]
	[Sports]
	[Bébé1]/[Bébé2]
	[Animal domes.]
	[Nourriture]

- Si vous exécutez une Recherche Calendrier, la Sélection de Catégorie sera annulée.

Vous pouvez visionner des photos prises à chaque date

- 1** Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Sélectionner la date] puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2** Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la date à visionner et appuyez sur [MENU/SET].

- Si aucune image n'a été enregistrée durant le mois, ce mois ne sera pas affiché.



- La date d'enregistrement de l'image sélectionnée dans l'écran de lecture deviendra la date sélectionnée si l'écran du calendrier est affiché en premier.
- Vous pouvez afficher le calendrier entre janvier 2000 et décembre 2099.
- Si la date n'est pas définie sur l'appareil photo, la date d'enregistrement sera le 1er janvier, 2014.
- Lorsque vous prenez des photos après avoir fait le réglage de la destination du voyage dans [Heure mond.], les photos sont affichées avec la date de la destination du voyage sur l'écran de lecture du calendrier.

[Calendrier]


Vous pouvez rechercher des images par date d'enregistrement.

- 1 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la date que vous désirez rechercher.



- 2 Appuyez sur [MENU/SET] pour afficher la liste des photos.

- Les photos s'affichent en Lecture Multi (30 écrans).
Le curseur apparaît sur la photo au début de la date sélectionnée.

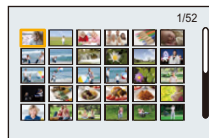

- 3 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner une image, puis appuyez sur [MENU/SET].

- Pour continuer la recherche, revenez sur l'écran précédent en tournant le levier du zoom en direction de [W]. (P38)

- La date d'enregistrement de l'image sélectionnée dans l'écran de lecture deviendra la date sélectionnée si l'écran du calendrier est affiché en premier.
- Vous pouvez afficher le calendrier entre janvier 2000 et décembre 2099.
- Si la date n'est pas définie sur l'appareil photo, la date d'enregistrement sera le 1er janvier, 2014.
- Lorsque vous prenez des photos après avoir fait le réglage de la destination du voyage dans [Heure mond.], les photos sont affichées avec la date de la destination du voyage sur l'écran de lecture du calendrier.

Amusez-vous avec vos Photos Enregistrées

[[Retouche créative]]

Vous pouvez ajouter votre effet désiré sur les photos que vous avez prises.

- Les photos traitées sont nouvellement générées, donc soyez sûr d'avoir suffisamment d'espace dans la mémoire interne ou sur la carte. Notez également que le traitement ne sera pas possible si la languette de protection contre l'écriture de la carte est sur la position [LOCK].
- Les effets peuvent être difficiles à voir en fonction de la photo.

1 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une image, puis appuyez sur ▲.

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner les effets d'image puis appuyez sur [MENU/SET].

- Les effets d'image qui sont semblables à ceux dans le Mode de Contrôle créatif peuvent être ajoutés. (P80–84)
- Une brève description de l'effet de l'image sélectionné apparaît lorsque vous appuyez sur [DISP].
- Pour définir la couleur que vous désirez conserver en utilisant [Désatura. Partielle], déplacez le cadre situé au centre de l'écran sur la couleur désirée avec ▲/▼/◀/▶, puis appuyez sur [MENU/SET].
- Si vous sélectionnez [Pas d'effet], une image sans effet s'affiche. Pour effectuer l'opération de retouche, sélectionnez un autre effet d'image.
Si vous ne voulez pas ajouter d'effet, quittez le menu.
- L'écran de confirmation s'affiche.
Cela s'effectue lorsque [Oui] est sélectionné.



■ Lorsque vous sélectionnez [Retouche créative] à partir du menu [Lect.]

1 Sélectionnez [Retouche créative] dans le menu [Lect.]. (P41)

2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une image, puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner les effets d'image puis appuyez sur [MENU/SET].

- La boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
Cela s'effectue lorsque [Oui] est sélectionné.

- L'effet de l'image peut sembler léger comparé à l'effet donné par le Mode de Contrôle créatif.
- L'affichage de la prévisualisation et l'image après l'action de retouche peuvent être différents au niveau des effets.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Images animées
 - Les photos prises avec le Mode Panoramique

Utilisation du menu [Lect.]

Pour avoir des détails sur les paramètres du menu [Lect.], consultez la [P41](#).

Vous pouvez effectuer des actions comme le recadrage des photos enregistrées ou le paramétrage de leur protection, etc.

- Avec [Retouche créative], [Timbre car.], [Redimen.] ou [Cadrage], une nouvelle image éditée est créée.

De nouvelles images ne peuvent pas être créées s'il n'y a pas assez d'espace libre dans la mémoire interne ou sur la carte donc nous vous conseillons de vérifier avant l'édition d'une image.

- Les images enregistrées ou éditées avec l'appareil photo pourraient ne pas être lues correctement sur d'autres dispositifs et les effets appliqués pourraient ne pas apparaître sur les dispositifs. De plus, les images enregistrées par les autres dispositifs pourraient ne pas être lues sur l'appareil photo et les fonctions de l'appareil photo pourraient ne pas être disponibles pour les images.

[Journalisation du lieu]

Les informations de localisation (longitude/latitude) acquises par le téléphone intelligent/tablette peuvent être envoyées vers l'appareil photo et écrites sur les photos.

- Les photos présentes dans la mémoire interne ne peuvent pas stocker d'informations de localisation. Si vous désirez mémoriser les informations de localisation sur celles-ci, copiez les photos de la mémoire interne sur une carte mémoire, puis effectuez [Journalisation du lieu]

Préparatifs:

Pour envoyer les informations de localisation vers l'appareil photo à partir du téléphone intelligent/tablette. ([P131](#))

- 1 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner les photos.**
- 2 Sélectionnez [Journalisation du lieu] dans le menu [Lect.].**
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Ajouter données lieu] puis appuyez sur [MENU/SET].**
- 4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la période pendant laquelle vous avez l'intention d'enregistrer les informations de localisation sur les photos, puis appuyez sur [MENU/SET].**
 - La boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [Oui] est sélectionné.
 - Les images possédant des informations de localisation sont signalées par [GPS].

■ Pour mettre en pause l'enregistrement des informations de localisation

Appuyez sur [MENU/SET] pendant que l'enregistrement des informations de localisation sur les photos est en cours.

- Au cours d'une période de suspension, [○] est affiché. Sélectionnez la période avec [○] pour redémarrer le processus d'enregistrement à partir de la photo que vous avez laissée.

■ Pour supprimer les informations de localisation reçues

- 1** Sélectionnez [Journalisation du lieu] dans le menu [Lect.].
- 2** Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Effacer données lieu] puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3** Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la période que vous désirez supprimer, puis appuyez sur [MENU/SET].
 - L'écran de confirmation s'affiche.
 - Cela s'effectue lorsque [Oui] est sélectionné.

- Les informations de localisation peuvent être écrites uniquement sur les images prises avec cet appareil photo.
- S'il n'y a pas suffisamment d'espace libre sur la carte, les informations de localisation pourraient ne pas être écrites.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Les images enregistrées après [Env. données localisation] (P131)
 - Images animées

[Édit. titre]

Vous pouvez ajouter un texte (commentaires) aux photos. Après l'enregistrement du texte, il peut être estampillé à l'impression à l'aide de [Timbre car.] (P113).

- 1** Sélectionnez [Édit. titre] dans le menu [Lect.].
- 2** Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [SIMPLE] ou [MULTI], puis appuyez sur [MENU/SET].

- 3** Sélectionnez l'image, puis appuyez sur [MENU/SET] pour valider.

-  est affiché pour des images avec titre déjà enregistrées.

Réglage [MULTI]

Appuyez sur [DISP.] pour sélectionner (répétition), et appuyez sur [MENU/SET] pour valider.


- Le réglage est annulé si [DISP.] est de nouveau appuyé.

- 4** Entrez le texte. (P87)

- Sortez du menu une fois défini.

- Pour supprimer le titre, effacez tout le texte présent dans l'écran de saisie.
- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 50 images en même temps avec [MULTI].
- Cette fonction n'est pas disponible dans le cas suivant:
 - Images animées

[SIMPLE]

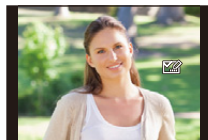

[MULTI]



[Timbre car.]

Vous pouvez estampiller les dates/heures d'enregistrement ainsi que les noms sur les photos enregistrées.

- Sélectionnez [Timbre car.] dans le menu [Lect.].**
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [SIMPLE] ou [MULTI], puis appuyez sur [MENU/SET].**
- Sélectionnez l'image, puis appuyez sur [MENU/SET] pour valider.**

[SIMPLE]
[MULTI]




 -  s'affiche sur les images déjà estampillées de la date ou d'un texte.

Réglage [MULTI]
Appuyez sur [DISP.] pour sélectionner (répétition), et appuyez sur [MENU/SET] pour valider.

 - Le réglage est annulé si [DISP.] est de nouveau appuyé.
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Configuration], puis appuyez sur [MENU/SET].**
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner les éléments d'estampillage du texte, puis appuyez sur [MENU/SET].**
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner les réglages, puis appuyez sur [MENU/SET].**

Rubrique	Description des réglages
[Date pr. de vue]	[S.HEURE]: Incrustez l'année, le mois et la date.
	[A.HEURE]: Incrustez l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes.
	[NON]
[Nom]	[👤/🐾]: Incruste les noms enregistrés dans la configuration des noms de [Bébé1]/[Bébé2] ou [Animal domes.] dans le Mode Scène.
	[NON]
[Titre]	[OUI]: Le titre saisi dans l' [Édit. titre] sera incrusté.
	[NON]

7 Appuyez sur [ / ].

8 Appuyez sur **▲** pour sélectionner [Exécuté], puis appuyez sur [MENU/SET].

- La boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [Oui] est sélectionné. Sortez du menu, une fois exécuté.

- Lorsque vous imprimez des photos incrustées d'un texte, la date sera imprimée par-dessus le texte incrusté si vous demandez l'impression de la date au laboratoire photo ou à l'imprimante.
- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 50 images en même temps avec [MULTI].
- La qualité de l'image peut se détériorer lorsque l'incrustation du texte est effectuée.
- Selon l'imprimante qui est utilisée, certains caractères peuvent être coupés à l'impression. Vérifiez avant d'imprimer.
- Si vous effectuez [Timbre car.] sur une image plus grande que 3M, la taille de l'image sera fixée sur 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) ou 2,5M (1:1).
- Lorsque le texte est estampillé sur des photos de 0,3M, il est difficile de le lire.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Images animées
 - Les photos prises avec le Mode Panoramique
 - Photos enregistrées sans le réglage de l'horloge
 - Images estampillées de la date ou d'un texte

[Retouche créative]

Vous pouvez ajouter l'effet de [Retouche créative] pour enregistrer les photos.

- Pour plus de détails, consultez la [P110](#).

[Division vidéo]

Les films enregistrés peuvent être divisés en deux. Ceci est conseillé si vous désirez séparer une partie dont vous avez besoin d'une partie dont vous n'avez pas besoin.

Une fois divisé, il ne peut pas être restauré.

- 1 Sélectionnez [Division vidéo] dans le menu [Lect.].**
- 2 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner le film à diviser, puis appuyez sur [MENU/SET].**
- 3 Appuyez sur ▲ sur l'endroit à diviser.**
 - Le film est lu à partir du même endroit si ▲ est de nouveau appuyé.
 - Vous pouvez ajuster finement l'endroit de la division en appuyant sur ◀/▶ pendant que le film est en pause.
- 4 Appuyez sur ▼.**



- La boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [Oui] est sélectionné. Sortez du menu, une fois exécuté.
 - Le film peut être perdu si la carte ou la batterie est retirée pendant le processus de division.
- Les films ne peuvent pas être divisés aux endroits proches du début ou de la fin du film.
- L'ordre des images changera si les films sont divisés.
- Nous vous conseillons de rechercher ces films en utilisant [Calendrier] ou [Vidéo seulement] dans le [Lecture filtrée].
- Les films d'une courte durée d'enregistrement ne peuvent pas être divisés.
- En fonction du film, le diviser peut prendre autant de temps que sa durée d'enregistrement. Lorsque vous divisez un film, nous vous conseillons d'utiliser une batterie suffisamment chargée ou d'alimenter l'appareil à l'aide de l'adaptateur secteur (fourni).
- Vous ne serez pas en mesure de diviser un film s'il n'y a pas suffisamment d'espace libre sur la carte.
- Avant de diviser un film, nous vous conseillons de vérifier si la quantité d'espace libre sur la carte est environ la même que la taille du film.

[Redimen.]

Pour faciliter le postage des pages web, des pièces jointes d'e-mails etc., la taille de l'image (nombre de pixels) est réduite.

- 1** Sélectionnez [Redimen.] dans le menu [Lect.].
- 2** Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [SIMPLE] ou [MULTI], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3** Sélectionnez l'image et la taille.

Réglage [SIMPLE]

- 1** Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2** Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner la taille, puis appuyez sur [MENU/SET].



Réglage [MULTI]

- 1** Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la taille, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2** Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner l'image, puis appuyez sur [DISP.].

- Répétez cette étape pour chaque photo, et appuyez sur [MENU/SET] pour valider.

- L'écran de confirmation s'affiche.
Cela s'effectue lorsque [Oui] est sélectionné.
Sortez du menu, une fois exécuté.



- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 50 images en même temps avec [MULTI].
- La qualité de l'image redimensionnée sera altérée.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Films
 - Les photos prises avec le Mode Panoramique
 - Images estampillées de la date ou d'un texte

[Cadrage]

Vous pouvez élargir, puis extraire la partie importante de l'image enregistrée.

- 1** Sélectionnez [Cadrage] dans le menu [Lect.].
- 2** Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image, puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3** Utilisez le levier du zoom et appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la partie qui doit être rognée.



Levier du zoom (W): Réduction

Levier du zoom (T): Agrandissement

▲/▼/◀/▶: Déplacez

4 Appuyez sur [MENU/SET].

- L'écran de confirmation s'affiche.
Cela s'effectue lorsque [Oui] est sélectionné.
Sortez du menu, une fois exécuté.


- La qualité d'image de l'image rognée sera altérée.
- Les petites photos ne peuvent pas être recadrées.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Films
 - Les photos prises avec le Mode Panoramique
 - Images estampillées de la date ou d'un texte

[Rég. impr.]

Le système DPOF "Digital Print Order Format" (instructions numériques pour commande d'impression) permet à l'utilisateur de choisir les photos qui doivent être imprimées, combien de copies de chaque image doivent être imprimées ou si la date d'enregistrement doit être imprimée par des imprimantes photo compatibles ou par un laboratoire de photos. Pour plus de détails, renseignez-vous auprès d'un laboratoire de photo.

Lorsque vous désirez vous servir d'un laboratoire d'impression photo pour imprimer les images enregistrées sur la mémoire interne, copiez-les sur une carte (P121), puis sélectionnez les paramètres d'impression.

- 1** Sélectionnez [Rég. impr.] dans le menu [Lect.].
- 2** Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [SIMPLE] ou [MULTI], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3** Sélectionnez l'image, puis appuyez [SIMPLE] [MULTI]
sur [MENU/SET].

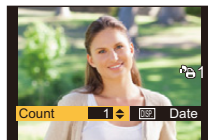

- 4** Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le nombre d'impression, puis appuyez sur [MENU/SET] pour valider.

- Lorsque [MULTI] a été sélectionné, répétez les étapes **3** et **4** pour chaque image. (Il n'est pas possible d'utiliser le même réglage pour plusieurs nombre d'images.)
- Sortez du menu une fois défini.

■ Annulation de tous les réglages [Rég. impr.]

- 1** Sélectionnez [Rég. impr.] dans le menu [Lect.].
 - 2** Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [ANNUL.], puis appuyez sur [MENU/SET].
- L'écran de confirmation s'affiche.
Cela s'effectue lorsque [Oui] est sélectionné.
Sortez du menu, une fois exécuté.

■ Pour imprimer la date

Vous pouvez régler/annuler l'impression de la date de prise de vue en appuyant sur la touche [DISP.] après la sélection du nombre de copies.

- Selon le laboratoire d'impression photo ou l'imprimante, la date peut ne pas être imprimée même si vous avez sélectionné l'impression de la date. Pour de plus amples informations, demandez à votre laboratoire d'impression photo ou référez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante.
- La date ne peut pas être imprimée sur les photos estampillées de la date ou d'un texte.

- Vous pouvez régler le nombre d'impressions jusqu'à 999.
- Selon l'imprimante, le réglage de l'impression de la date de celle-ci peut primer donc veuillez vérifier si c'est le cas.
- Il peut être impossible d'utiliser les réglages de l'impression avec un autre appareil. Dans ce cas, supprimez tous les réglages, et réinitialisez-les.
- Cette fonction n'est pas disponible dans les cas suivants:
 - Images animées
 - Fichier qui n'est pas conforme avec la norme DCF

[Protéger]

Vous pouvez régler la protection des images que vous ne souhaitez pas effacer par erreur.


1 Sélectionnez [Protéger] dans le menu [Lect.].

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [SIMPLE] ou [MULTI], puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Sélectionnez l'image, puis appuyez sur [MENU/SET].

[SIMPLE]

[MULTI]

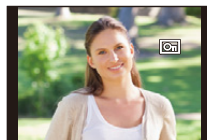

- Les réglages sont annulés si [MENU/SET] est de nouveau appuyé.
- Sortez du menu une fois défini.

■ Annulation de tous les réglages [Protéger]

1 Sélectionnez [Protéger] dans le menu [Lect.].

2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [ANNUL.], puis appuyez sur [MENU/SET].

- L'écran de confirmation s'affiche.
Cela s'effectue lorsque [Oui] est sélectionné.
Sortez du menu, une fois exécuté.

- Même si cette fonction protège les photos de la mémoire interne ou d'une carte contre un effacement accidentel, le formatage de la mémoire interne ou de la carte supprime irrémédiablement toutes les données qui y étaient enregistrées.

[Copie]

Vous pouvez copier les données des photos que vous avez prise de la mémoire interne vers la carte ou de la carte vers la mémoire interne.

- 1 Sélectionnez [Copie] dans le menu [Lect.].**
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner la destination de la copie, puis appuyez sur [MENU/SET].**

[] ([IN→SD]): Toutes les images sur la mémoire interne sont copiées sur la carte en une seule fois.

[] ([SD→IN]): Une image à la fois est copiée de la carte vers la mémoire interne.

Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner la photo, puis appuyez sur [MENU/SET].

- La boîte de dialogue de confirmation s'affiche.
Cela s'effectue lorsque [Oui] est sélectionné.
Sortez du menu, une fois exécuté.
- N'éteignez pas l'appareil photo pendant le processus de copie.

- S'il existe une photo portant le même nom (numéro de dossier/numéro de fichier) que la photo qui doit être copiée dans la destination de la copie lorsque [] est sélectionné, cette photo n'est pas copiée.
- La copie des images peut prendre un certain temps.
- Les paramètres de [Rég. impr.] et [Protéger] ne seront pas copiés. Configurez-les de nouveau une fois la copie terminée.

Fonction Wi-Fi®

■ Utilisez l'appareil photo comme dispositif pour réseau local (LAN) sans fil

Lors de l'utilisation des systèmes de l'équipement ou de l'ordinateur qui nécessitent une sécurité plus fiable que les dispositifs pour réseaux locaux (LAN) sans fil, assurez-vous que les mesures appropriées sont prises concernant les conceptions et les défauts de sécurité des systèmes utilisés. Panasonic ne pourra être tenu pour responsable des dommages pouvant survenir si vous utilisez l'appareil photo à des fins autres que celle d'être utilisée comme dispositif pour réseau local (LAN) sans fil.

■ L'utilisation de la fonction Wi-Fi de cet appareil photo est présumée s'effectuer dans le pays où ce dernier a été acheté

Il existe un risque que l'appareil photo viole la réglementation sur les ondes radio s'il est utilisé dans un pays autre que celui où il a été acheté, et Panasonic ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de ces violations.

■ Il existe un risque que les données envoyées et reçues par ondes radio soient interceptées

Veillez noter qu'il existe un risque que les données envoyées et reçues par ondes radio soient interceptées par une tiers personne.

Nous vous conseillons fortement de définir une clé de cryptage pour maintenir la sécurité des informations.

■ N'utilisez pas l'appareil photo dans des zones soumises à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences

- N'utilisez pas l'appareil photo dans des zones soumises à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences, comme près d'un four à micro-onde. Ceci peut causer des coupures des ondes radio.
- L'utilisation de l'appareil photo près de dispositifs comme un four à micro-onde ou un téléphone sans fil qui utilisent une bande d'onde radio de 2,4 GHz peut diminuer les performances des deux appareils.

■ Ne vous connectez pas à un réseau sans fil que vous n'êtes pas autorisé à utiliser

Si l'appareil photo utilise sa fonction Wi-Fi, des réseaux sans fil seront recherchés automatiquement. Lorsque cela survient, des réseaux sans fil pour lesquels vous n'avez aucune autorisation (SSID*) peuvent s'afficher, cependant, n'essayez pas de vous connecter à ce genre de réseau car cela pourrait être considéré comme un accès non autorisé.

* SSID se réfère au nom qui est utilisé pour identifier un réseau au moyen d'une connexion au réseau local (LAN) sans fil. Si le SSID concorde pour les deux appareils, la transmission est possible.

■ Avant utilisation

- Pour utiliser la fonction Wi-Fi de cet appareil, un point d'accès sans fil ou un dispositif de destination équipé d'une fonction pour Réseau Local (LAN) sans fil est nécessaire. Utilisez un dispositif compatible IEEE802.11b, IEEE802.11g ou IEEE802.11n pour utiliser un point d'accès sans fil.
- L'appareil photo ne peut pas être utilisé pour être connecté à un réseau local (LAN) sans fil public.
- Nous vous conseillons d'utiliser une batterie complètement chargée pour envoyer des images. Lorsque l'indicateur de la batterie clignote en rouge, la connexion avec d'autres équipements ne peut pas démarrer ou il se pourrait que la connexion soit perturbée. (Un message tel que [Erreur de communication] s'affiche.)
- Il n'est pas possible d'établir une connexion Wi-Fi lorsque l'appareil photo est paramétré sur le Mode Lecture et qu'un câble AV (en option) ou un micro-câble HDMI est raccordé. Les touches de commande [Wi-Fi] sont désactivées.

■ A propos du témoin de connexion Wi-Fi


Bleu fixe: la connexion Wi-Fi est en veille

Clignotement bleu: envoi/réception des données par la connexion Wi-Fi



■ A propos de la touche [Wi-Fi]

En appuyant quelques instants sur [Wi-Fi] avant de se connecter au Wi-Fi (Pour connecter un téléphone intelligent/tablette)



- Les informations nécessaires pour la connexion du téléphone intelligent/tablette à cet appareil (QR code, SSID et mot de passe) s'affichent. (P126)



En appuyant sur [Wi-Fi] avant la connexion au Wi-Fi

- Les éléments suivants peuvent être sélectionnés.

[Nouvelle connexion] (P126)
[Historique de connexions] (P147)
[Connexions favorites] (P147)
[Configuration Wi-Fi] (P151)

En appuyant sur [Wi-Fi] en utilisant une connexion Wi-Fi

- Les éléments suivants peuvent être sélectionnés.

[Mettre fin à la connexion]	Coupe la connexion Wi-Fi.
[Changer de destination]	Coupe la connexion Wi-Fi, et vous permet de sélectionner une connexion Wi-Fi différente.
[Changer les paramètres d'envoi des images]	Consultez P150 pour avoir des détails.
[Enregistrer dest. actuelle dans mes favoris]	En mémorisant la destination de la connexion ou la méthode de connexion en cours, vous pouvez facilement vous connecter avec la même méthode de connexion la prochaine fois.
[Adresse réseau]	Affiche l'adresse MAC et l'adresse IP de cet appareil.

- **Ne retirez pas la carte mémoire ou la batterie, ou ne vous déplacez pas vers une zone hors couverture réseau pendant l'envoi des images.**
- L'affichage de l'écran peut se déformer un instant au moment de la connexion au service, cependant cela n'affecte pas l'image en cours d'envoi.

Que pouvez-vous faire avec la fonction Wi-Fi

Commande à l'aide d'un Téléphone intelligent/Tablette

Enregistrer à distance des images à l'aide d'un téléphone intelligent (P130)



Visionner les photos de l'appareil photo (P130)
Sauvegarder les images stockées dans l'appareil photo (P131)



Envoyer les informations de localisation acquise vers l'appareil photo (P131)



Pour envoyer des images vers un ordinateur

Envoyer une image à chaque enregistrement effectué (P137)



Envoyer les images sélectionnées (P138)



Pour transférer automatiquement des images (P139)



- En envoyant des images sur un réseau mobile, des frais de communication élevés peuvent être engagés selon les termes spécifiés dans votre contrat.
- Les photos pourraient ne pas être complètement envoyées en fonction de l'état des ondes radio. Si la connexion se coupe pendant l'envoi des photos, des photos comportant des parties manquantes seront envoyées.

Commande à l'aide d'un Téléphone intelligent/ Tablette

En utilisant un téléphone intelligent/tablette, vous pouvez enregistrer les images d'un appareil photo et les sauvegarder.

Vous devez installer "Panasonic Image App" (référéncé comme "Image App" à partir de ce point) sur votre téléphone intelligent/tablette.



Installation de l'application pour téléphone intelligent/tablette "Image App"

"Image App" est une application fournie par Panasonic.

• **Système d'exploitation (OS) (A compter de janvier 2014)**

Application pour

Android™ : Android 2.3.3 ou plus récent

Application pour iOS: iOS 5.0 ou plus récent

- 1** Connectez le téléphone intelligent/tablette à un réseau.
- 2** (Android) Sélectionnez "Google Play™ Store".
(iOS) Sélectionnez "App StoreSM".
- 3** Saisissez "Panasonic Image App" ou "LUMIX" dans le champ de recherche.
- 4** Sélectionnez "Panasonic Image App"  et installez-le.

- Utilisez la dernière version.
- En fonction du SE supporté ou de la version de "Image App", certains contenus et captures d'écran de ce mode d'emploi peuvent être différents de la vraie application.
- Il est possible, selon le type de téléphone intelligent/tablette utilisé, que le service ne fonctionne pas correctement.
- Pour avoir les dernières informations sur "Image App", visitez le site d'assistance suivant.
<http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>
(Ce site est uniquement en anglais.)
- En téléchargeant l'application sur un réseau mobile, des frais de communication élevés peuvent être engagés selon les termes spécifiés dans votre contrat.

Connexion à un téléphone intelligent/tablette


En appuyant et en tenant [Wi-Fi], vous pouvez facilement connecter l'appareil photo à un téléphone intelligent ou une tablette.

Préparatifs:


- Installez "Image App" à l'avance. (P125)

1 Appuyez et maintenez [Wi-Fi].

- Les informations nécessaires pour la connexion du téléphone intelligent/tablette à cet appareil (QR code, SSID et mot de passe) s'affichent.
- Pour changer la méthode de connexion, appuyez sur [DISP.], puis sélectionnez la méthode de connexion.
- Si vous appuyez quelques instants sur [Wi-Fi] lorsque l'appareil photo est éteint, vous pouvez l'allumer.
- Le même écran peut s'afficher en sélectionnant les éléments du menu suivant.



- 1 Appuyez sur [Wi-Fi].
- 2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner [Nouvelle connexion], puis appuyez sur [MENU/SET].

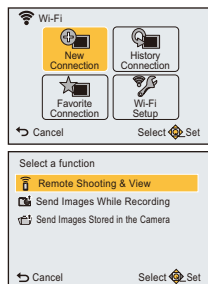

- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Prise de vue et affichage à distance], puis appuyez sur [MENU/SET].

2 Actionnez le téléphone intelligent/tablette.

- Une fois la connexion effectuée, l'image provenant de l'appareil photo s'affichera sur l'écran du téléphone intelligent/tablette.
- (Après cette opération, cela peut prendre un moment pour que la connexion soit complétée.)
- La méthode de connexion est différente en fonction du téléphone intelligent/tablette.

Si vous utilisez un dispositif iOS

En scannant le QR code pour configurer une connexion

(Si vous reconnectez l'appareil photo, les étapes ❶ à ❺ ne sont pas nécessaires)

- ❶ Démarrez "Image App". (P125)




- ❷ Sélectionnez [Code QR] et puis sélectionnez [OK].

- ❸ En utilisant "Image App", scannez le QR code affiché sur l'écran de l'appareil photo.



- ❹ Installez le profil de "IMAGE APP".
- Un message s'affichera dans le navigateur.
 - Si le téléphone intelligent est verrouillé par un mot de passe, saisissez le mot de passe pour le déverrouiller.

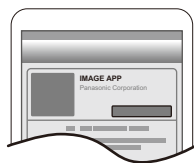

- ❺ Appuyez sur la touche d'accueil pour fermer le navigateur.
- ❻ Activez la fonction Wi-Fi dans le menu de configuration du téléphone intelligent/tablette.




- ❼ Sélectionnez le SSID affiché sur l'écran de l'appareil photo.



- ❽ Revenez sur l'écran d'accueil, puis démarrez "Image App". (P125)

En utilisant un SSID et un mot de passe pour configurer une connexion

- 1 Activez la fonction Wi-Fi dans le menu de configuration du téléphone intelligent/tablette.
- 2 Sélectionnez le SSID affiché sur l'écran de l'appareil photo.

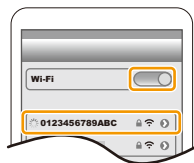

- 3 Saisissez le mot de passe affiché sur l'écran de l'appareil photo.
(Uniquement lors de la première connexion)
- 4 Démarrez "Image App". (P125)

Si vous utilisez un dispositif Android

En scannant le QR code pour configurer une connexion

- 1 Démarrez "Image App". (P125)



- 2 Sélectionnez [Code QR].
- 3 En utilisant "Image App", scannez le QR code affiché sur l'écran de l'appareil photo.




En utilisant un SSID et un mot de passe pour configurer une connexion

- 1 Démarrez "Image App". (P125)
- 2 Sélectionnez [Wi-Fi].
- 3 Sélectionnez le SSID affiché sur l'écran de l'appareil photo.
- 4 Saisissez le mot de passe affiché sur l'écran de l'appareil photo.
(Uniquement lors de la première connexion)
 - Si vous cochez la case qui permet au téléphone intelligent d'afficher le mot de passe, vous serez en mesure de voir le mot de passe pendant que vous le saisissez.



■ Pour changer la méthode de connexion

Pour changer la méthode de connexion, appuyez sur [DISP.], puis sélectionnez la méthode de connexion.

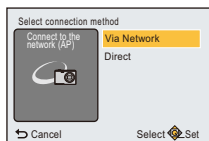

Pour une connexion par [Par réseau]:

(Sur l'appareil photo)

1 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Par réseau], puis appuyez sur [MENU/SET].

- Suivez la procédure de connexion décrite à la [P144](#) pour connecter l'appareil photo à un point d'accès sans fil.

(Sur votre téléphone intelligent/tablette)

2 Activez la fonction Wi-Fi.

3 Connectez le téléphone intelligent/tablette au même point d'accès auquel l'appareil photo est connecté.

4 Démarrez "Image App". ([P125](#))

Pour vous connecter par [Connexion WPS]* dans [Direct]:

(Sur l'appareil photo)

1 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Direct], puis appuyez sur [MENU/SET].

- Suivez la procédure de connexion décrite à la [P146](#) pour connecter l'appareil photo au téléphone intelligent/tablette.

(Sur votre téléphone intelligent/tablette)

2 Démarrez "Image App". ([P125](#))

- * WPS est une fonction qui vous permet de configurer facilement une connexion avec un dispositif LAN sans fil et d'effectuer le paramétrage lié à la sécurité. Pour vérifier si votre téléphone intelligent/tablette prend en charge la fonction, consultez son mode d'emploi.

■ Pour mettre fin à la connexion

Après l'utilisation, coupez la connexion avec le téléphone intelligent/tablette. Une fois la connexion interrompue, vous pouvez effectuer normalement l'enregistrement et la lecture.

1 Appuyez sur [🗑️/🔄].

- L'écran de confirmation s'affiche.
Cela s'effectue lorsque [Oui] est sélectionné.

2 Sur le téléphone intelligent/tablette, fermez "Image App".

(Si vous utilisez un dispositif iOS)

Sur l'écran de "Image App", appuyez sur la touche d'accueil pour fermer l'application.

(Si vous utilisez un dispositif Android)


Sur l'écran de "Image App", appuyez deux fois sur la touche retour pour fermer l'application.

Pour prendre des photos à l'aide d'un téléphone intelligent/tablette (enregistrement à distance)

1 Connectez-vous à un téléphone intelligent/tablette. (P126)

2 Actionnez le téléphone intelligent/tablette.

- 1** Sélectionnez [].
- 2** Actionnez le zoom pour décider de la composition.
- 3** Relâchez le déclencheur.
 - Les images enregistrées sont sauvegardées dans l'appareil photo.
 - Les films ne peuvent pas être enregistrés.
 - Certains paramètres ne sont pas disponibles.

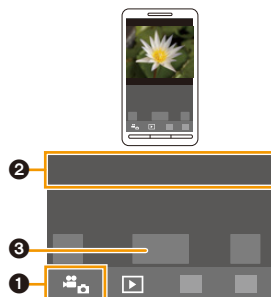


Visionnage des photos de l'appareil photo

1 Connectez-vous à un téléphone intelligent/tablette. (P126)

2 Actionnez le téléphone intelligent/tablette.


- 1** Sélectionnez [].
 - Les images de l'appareil photo sont affichées sur le téléphone intelligent.
- 2** Touchez une image pour l'agrandir.
 - Les films ne peuvent pas être lus.

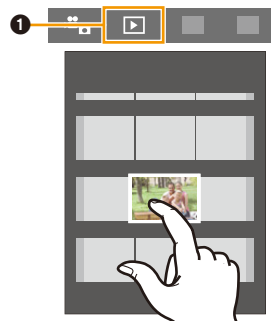

Pour sauvegarder les images stockées dans l'appareil photo

- 1** Connectez-vous à un téléphone intelligent/tablette. (P126)
- 2** Actionnez le téléphone intelligent/tablette.

- 1** Sélectionnez [].
- 2** Touchez quelques instants une image, puis faites-la glisser pour la sauvegarder sur le téléphone intelligent/tablette.

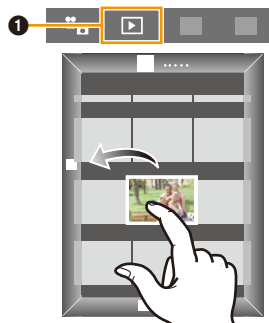

Pour envoyer les informations de localisation vers l'appareil photo à partir du téléphone intelligent/tablette

Vous pouvez acquérir les informations de localisation à partir d'un téléphone intelligent/tablette et les écrire sur les images par la suite.

- Pour avoir des détails sur la manière d'obtenir et d'envoyer les informations de localisation avec un téléphone intelligent/tablette, consultez [Aide] dans le menu "Image App".
- Vous pouvez écrire les informations de localisation envoyées d'un téléphone intelligent/tablette sur les images en utilisant [Journalisation du lieu] dans le menu [Lect.] de l'appareil photo. (P111)

• Précautions à prendre:

- **Assurez-vous de porter une attention particulière sur la vie privée, les droits de ressemblance, etc. du sujet lorsque vous utilisez cette fonction. Utilisez-la à vos propres risques.**
- Si vous avez changé les paramètres de l'horloge de cet appareil ou du téléphone intelligent/tablette après la [Sync. de l'heure], effectuez de nouveau la [Sync. de l'heure].
- Sur le téléphone intelligent/tablette, vous pouvez définir l'intervalle d'acquisition des informations de localisation et vérifier l'état du transfert de ces informations. Consultez [Aide] dans le menu "Image App" pour plus de détails.
- (Lorsque vous utilisez "Image App" pour iOS)
Si vous pressez le bouton Home ou On/Off d'un téléphone intelligent/tablette pendant que [Enr. info locali.] est en fonction, l'enregistrement des informations de localisation s'interrompt.
- En Chine et à la frontière chinoise des autres pays, l'acquisition par le téléphone intelligent/tablette des informations de localisation peut échouer.
(A compter de janvier 2014)

Pour envoyer des images vers un téléphone intelligent/tablette en contrôlant l'appareil photo

■ Méthodes pour envoyer et images pouvant être envoyées

	JPEG	MP4
Envoi d'une image à chaque enregistrement effectué ([Envoyer images pendant l'enregistrement])	○	—
Envoi des images sélectionnées ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])	○	○

- Certaines images pourraient ne pas pouvoir être lues ou envoyées en fonction du dispositif.
- Pour de plus amples informations sur la lecture des images, consultez le mode d'emploi du dispositif de destination.
- Pour avoir des détails sur la manière d'envoyer des images, consultez la [P149](#).

Préparatifs:

- Installez "Image App" à l'avance. ([P125](#))


Cliquez sur les choses suivantes pour aller au début de chaque menu.

Envoi d'une image à chaque enregistrement effectué ([Envoyer images pendant l'enregistrement]) [P133](#)

Envoi des images sélectionnées ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil]) [P134](#)

Envoi d'une image à chaque enregistrement effectué ([Envoyer images pendant l'enregistrement])

- 1 Appuyez sur [Wi-Fi].
- 2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner [Nouvelle connexion], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Envoyer images pendant l'enregistrement], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Tél.intelligent], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 5 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Par réseau] ou [Direct], puis appuyez sur [MENU/SET].

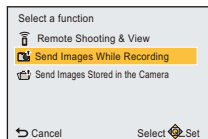

Pour une connexion par [Par réseau]:

(Sur l'appareil photo)

- 1 Connectez l'appareil photo à un point d'accès sans fil. (P144)

(Sur votre téléphone intelligent/tablette)

- 2 Activez la fonction Wi-Fi.
- 3 Connectez le téléphone intelligent/tablette au même point d'accès auquel l'appareil photo est connecté.
- 4 Démarrez "Image App". (P125)

Pour vous connecter par [Connexion WPS]* dans [Direct]:

(Sur l'appareil photo)

- 1 Connectez l'appareil photo au téléphone intelligent/tablette. (P146)

(Sur votre téléphone intelligent/tablette)

- 2 Démarrez "Image App". (P125)

* WPS est une fonction qui vous permet de configurer facilement une connexion avec un dispositif LAN sans fil et d'effectuer le paramétrage lié à la sécurité. Pour vérifier si votre téléphone intelligent/tablette prend en charge la fonction, consultez son mode d'emploi.


Pour vous connecter par [Connexion manuelle] dans [Direct]:

• Pour plus de détails sur les méthodes de connexion, consultez la P127, 128.

- 6 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le dispositif que vous désirez connecter, puis appuyez sur [MENU/SET].
 - Lorsque la connexion est effectuée, l'écran s'affiche. Pour changer le paramètre relatif à l'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P150)
- 7 Prenez la photo.
 - Les photos sont automatiquement envoyées après les avoir prises.
 - Pour changer le paramètre ou déconnecter, appuyez sur [Wi-Fi]. (P123)

Envoi des images sélectionnées ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])

- 1 Appuyez sur [Wi-Fi].
- 2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner [Nouvelle connexion], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Envoyer images enregistrées dans l'appareil], puis appuyez sur [MENU/SET].

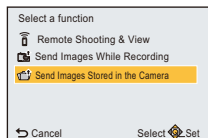

- 4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Tél.intelligent], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 5 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Par réseau] ou [Direct], puis appuyez sur [MENU/SET].

Pour une connexion par [Par réseau]:

(Sur l'appareil photo)

- ① Connectez l'appareil photo à un point d'accès sans fil. (P144)

(Sur votre téléphone intelligent/tablette)

- ② Activez la fonction Wi-Fi.
- ③ Connectez le téléphone intelligent/tablette au même point d'accès auquel l'appareil photo est connecté.
- ④ Démarrez "Image App". (P125)

Pour vous connecter par [Connexion WPS]* dans [Direct]:

(Sur l'appareil photo)

- ① Connectez l'appareil photo au téléphone intelligent/tablette. (P146)

(Sur votre téléphone intelligent/tablette)

- ② Démarrez "Image App". (P125)

* WPS est une fonction qui vous permet de configurer facilement une connexion avec un dispositif LAN sans fil et d'effectuer le paramétrage lié à la sécurité. Pour vérifier si votre téléphone intelligent/tablette prend en charge la fonction, consultez son mode d'emploi.

Pour vous connecter par [Connexion manuelle] dans [Direct]:

- Pour plus de détails sur les méthodes de connexion, consultez la P127, 128.

- 6 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le dispositif que vous désirez connecter, puis appuyez sur [MENU/SET].

- Lorsque la connexion est effectuée, l'écran s'affiche. Pour changer le paramètre relatif à l'envoi, appuyez sur [DISP.]. (P150)

7 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [SIMPLE] ou [MULTI] puis appuyez sur [MENU/SET].

- Pour changer le paramètre ou déconnecter, appuyez sur [Wi-Fi]. (P123)


Paramètre [SIMPLE]

- 1 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image.
- 2 Appuyez sur [MENU/SET].



Paramètre [MULTI]

- 1 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la photo, puis appuyez sur [DISP.]. (répétez cette étape)
 - Le réglage est annulé si [DISP.] est de nouveau appuyé.
- 2 Appuyez sur [MENU/SET].
 - Le nombre de photos pouvant être envoyées avec le paramètre [MULTI] est limité.

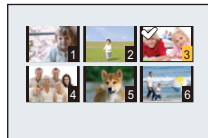

- L'écran de confirmation s'affiche. Il s'exécute si [Oui] est sélectionné.

Pour envoyer des images vers un ordinateur

Vous pouvez envoyer les photos et les films enregistrés avec cet appareil vers un ordinateur.

Vous pouvez également programmer cet appareil pour que les images soient transférées automatiquement pendant qu'il est en charge.

(Transfert intelligent) (P139)



■ Méthodes pour envoyer des images pouvant être envoyées

	JPEG	MP4
Envoi d'une image à chaque enregistrement effectué ([Envoyer images pendant l'enregistrement])	○	—
Envoi des images sélectionnées ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])	○	○

- Lorsque vous envoyez un film, nous vous conseillons d'alimenter l'appareil à l'aide de l'adaptateur CA (fourni).
- Certaines images pourraient ne pas pouvoir être lues ou envoyées en fonction du dispositif.
- Pour de plus amples informations sur la lecture des images, consultez le mode d'emploi du dispositif de destination.
- Pour avoir des détails sur la manière d'envoyer des images, consultez la P149.

Préparatifs:	
(Sur l'appareil photo) • Si le groupe de travail de l'ordinateur de destination a été changé par rapport au paramètre de base, vous devrez également changer le paramètre de cet appareil dans [Connexion PC]. (P151)	(Sur votre PC) • Allumez l'ordinateur. • Préparez les dossiers pour recevoir les images sur l'ordinateur avant de les envoyer vers ce dernier. (P137)

Cliquez sur les choses suivantes pour aller au début de chaque menu.

Envoi d'une image à chaque enregistrement effectué ([Envoyer images pendant l'enregistrement]) P137

Envoi des images sélectionnées ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil]) P138

Pour créer un dossier qui recevra les images

- Créez un compte utilisateur [nom de compte (jusqu'à 254 caractères) et mot de passe (jusqu'à 32 caractères)] pour l'ordinateur constitué de caractères alphanumériques.
La tentative de création du dossier de réception peut échouer si le compte comprend des caractères qui ne sont pas alphanumériques.
- Le nom du dossier de destination ne doit pas contenir plus de 20 caractères alphanumériques.

(Pour Windows)

SE supportés: Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1

Exemple: Windows 7

- Faites un clic droit sur un dossier que vous désirez utiliser pour la réception.**
- Sélectionnez [Propriétés], puis autorisez le partage du dossier.**
 - Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de votre ordinateur ou la section Aide de votre système d'exploitation.

(Pour Mac)


Système d'exploitation supporté: OS X v10.5 à v10.9

Exemple: SE X v10.8

- Cliquez dans l'ordre suivant sur les éléments du dossier que vous désirez utiliser pour la réception.**
[Fichier] → [Lire les informations]
- Autorisez le partage du dossier.**
 - Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de votre ordinateur ou la section Aide de votre système d'exploitation.

Envoi d'une image à chaque enregistrement effectué ([Envoyer images pendant l'enregistrement])

- Appuyez sur [Wi-Fi].**
- Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner [Nouvelle connexion], puis appuyez sur [MENU/SET].**
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Envoyer images pendant l'enregistrement], puis appuyez sur [MENU/SET].**
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [PC], puis appuyez sur [MENU/SET].**
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Par réseau] ou [Direct], puis appuyez sur [MENU/SET].**
 - Pour plus de détails sur les méthodes de connexion, consultez la [P143](#).
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'ordinateur que vous désirez connecter, puis appuyez sur [MENU/SET].**
 - Si l'ordinateur auquel vous désirez vous connecter ne s'affiche pas, sélectionnez [Saisie manuelle] et saisissez le nom de l'ordinateur (le nom du NetBIOS dans le cas d'un ordinateur Mac de chez Apple).
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le dossier de réception sur l'ordinateur, puis appuyez sur [MENU/SET].**
 - Lorsque la connexion est effectuée, l'écran s'affiche. Pour changer le paramètre relatif à l'envoi, appuyez sur [DISP.]. ([P150](#))
- Prenez la photo.**
 - Pour changer le paramètre ou déconnecter, appuyez sur [Wi-Fi]. ([P123](#))

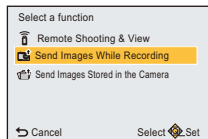

- Pour envoyer une image vers un autre compte utilisateur, éteignez et rallumez l'appareil photo.

Envoi des images sélectionnées ([Envoyer images enregistrées dans l'appareil])

- 1** Appuyez sur [Wi-Fi].
- 2** Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner [Nouvelle connexion], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3** Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Envoyer images enregistrées dans l'appareil], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 4** Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [PC], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 5** Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Par réseau] ou [Direct], puis appuyez sur [MENU/SET].
 - Pour plus de détails sur les méthodes de connexion, consultez la [P143](#).
- 6** Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'ordinateur que vous désirez connecter, puis appuyez sur [MENU/SET].
 - Si l'ordinateur auquel vous désirez vous connecter ne s'affiche pas, sélectionnez [Saisie manuelle] et saisissez le nom de l'ordinateur (le nom du NetBIOS dans le cas d'un ordinateur Mac de chez Apple).
- 7** Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le dossier de réception sur l'ordinateur, puis appuyez sur [MENU/SET].
 - Lorsque la connexion est effectuée, l'écran s'affiche. Pour changer le paramètre relatif à l'envoi, appuyez sur [DISP.]. ([P150](#))
- 8** Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [SIMPLE] ou [MULTI] puis appuyez sur [MENU/SET].
 - Pour changer le paramètre ou déconnecter, appuyez sur [Wi-Fi]. ([P123](#))

Paramètre [SIMPLE]

- 1** Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image.
- 2** Appuyez sur [MENU/SET].



Paramètre [MULTI]

- 1** Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner la photo, puis appuyez sur [DISP.]. (répétez cette étape)
 - Le réglage est annulé si [DISP.] est de nouveau appuyé.
- 2** Appuyez sur [MENU/SET].
 - Le nombre de photos pouvant être envoyées avec le paramètre [MULTI] est limité.



- L'écran de confirmation s'affiche. Il s'exécute si [Oui] est sélectionné.

- Des dossiers triés par date d'envoi sont créés dans le dossier spécifié, et les photos sont sauvegardées à l'intérieur de ces dossiers.
- Si l'écran de saisi du compte utilisateur et du mot de passe apparaît, saisissez ceux que vous avez définis sur votre ordinateur.
- Pour envoyer une image vers un autre compte utilisateur, éteignez et rallumez l'appareil photo.
- Si le nom de l'ordinateur (nom du NetBIOS pour les ordinateurs Mac de chez Apple) contient une espace (blanc de séparation), etc., il peut ne pas être correctement reconnu.
Si une tentative de connexion échoue, nous vous conseillons de changer le nom de l'ordinateur (ou le nom du NetBIOS) pour un ne comportant que 15 caractères alphanumériques maximum.


Pour transférer automatiquement des images

([Transfert intelligent])

Le Transfert intelligent est une fonction qui transfère automatiquement les images de l'appareil photo vers un ordinateur.

Le transfert démarre lorsque vous raccordez l'appareil photo à l'adaptateur CA (fourni).

[Transfert automatique] transfère automatiquement les images lorsque le chargement démarre, tandis que [Transférer maintenant] les transfère immédiatement.

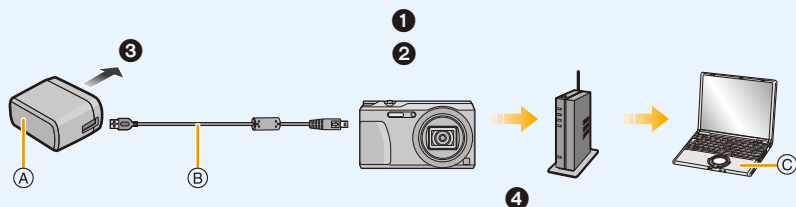

Exemple de [Transfert automatique]

(A) Adaptateur secteur (fourni)

(B) Câble de connexion USB (fourni)

(C) PC

1 Paramétrez [Transfert automatique] sur [OUI]

2 Enregistrez

3 Chargez

4 Démarrez un transfert

Pour effectuer un Transfert intelligent, suivez les étapes suivantes:

1 Configurez le Transfert intelligent (configuration initiale). (P140)

2 Effectuez [Transfert automatique] (P141) ou [Transférer maintenant] (P141).

- Lorsque le [Transfert automatique] est paramétré sur [OUI], l'appareil photo télécharge automatiquement les images enregistrées. Pour cette raison, les images pourraient être téléchargées par inadvertance si, par exemple, vous partagez cet appareil avec d'autres personnes. Panasonic ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par les images téléchargées.
- Panasonic ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par l'utilisation du [Transfert intelligent].
- Lorsque vous emmenez l'appareil photo dans un avion ou dans un hôpital, etc., paramétrez [Mode avion] sur [OUI], puis éteignez-le pour éviter que les ondes électromagnétiques, etc. qu'il émet puissent interférer avec les jauge. (P45)
- Si une erreur de chargement survient, le Transfert intelligent ne peut pas s'effectuer. (P168)
- Le transfert intelligent n'est pas disponible pour les images stockées dans la mémoire interne.
- Le [Transfert intelligent] n'est pas disponible si la carte mémoire est verrouillée.
- Durant le [Transfert intelligent] (lorsque le témoin de connexion Wi-Fi clignote en bleu), la priorité sera donnée à l'action de transfert. Vous ne pouvez pas allumer l'appareil photo.

Configuration [Transfert intelligent]

Si vous utilisez le Transfert intelligent pour la première fois, suivez les étapes suivantes pour le configurer.

La fois suivante, vous pourrez changer les paramètres de [Configurer destination] (P142).

- 1 Sélectionnez [Configuration Wi-Fi] du menu [Wi-Fi], puis appuyez sur [MENU/SET]. (P41)**
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Transfert intelligent], et appuyez sur [MENU/SET].**
- 3 Sélectionnez la méthode pour vous connecter à un point d'accès sans fil et validez.**
 - Consultez P144 pour avoir des détails.
- 4 Sélectionnez la destination du transfert.**
 - Pour avoir des détails sur les préparatifs avant le transfert, lisez "Pour envoyer des images vers un ordinateur" à la P136.
 - ① Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le PC que vous désirez connecter, puis appuyez sur [MENU/SET].**
 - ② Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le dossier que vous désirez envoyer, puis appuyez sur [MENU/SET].**
- 5 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Transfert automatique], et appuyez sur [MENU/SET].**
- 6 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [OUI], et appuyez sur [MENU/SET].**
 - Seules les images que vous avez enregistrées lorsque [Transfert automatique] était sur [OUI] sont transférées.

Pour transférer automatiquement

Vous pouvez transférer les images pendant le chargement de l'appareil photo.

Préparatifs:

Configurez [Transfert intelligent] à l'avance. (P140)

1 Éteindre l'appareil photo.

2 (Si vous utilisez une prise électrique)

Raccordez l'adaptateur secteur (fourni) et cet appareil photo à l'aide du câble de connexion USB (fourni) et branchez l'adaptateur secteur (fourni) à la prise électrique.

(Si vous utilisez un ordinateur)

Raccordez cet appareil à un ordinateur en utilisant le câble de connexion USB (fourni).

- Le [Transfert intelligent] démarre automatiquement en fonction du paramètre de la [Priorité de chargement] (P142).
- En fonction des spécificités de l'ordinateur, le [Transfert intelligent] peut échouer.

- S'il y a des images qui ne sont pas transférées lorsque [Transfert automatique] est paramétré sur [NON], le message demandant confirmation du transfert de ces images s'affiche. Sélectionnez l'option désirée.

Transfert instantané des images

Vous pouvez transférer les images immédiatement.

Préparatifs:

Configurez [Transfert intelligent] à l'avance. (P140)

1 Raccordez l'adaptateur secteur (fourni) à cet appareil photo à l'aide du câble de connexion USB (fourni), et branchez l'adaptateur secteur (fourni) dans la prise d'alimentation.

2 Sélectionnez [Configuration Wi-Fi] du menu [Wi-Fi], puis appuyez sur [MENU/SET]. (P41)

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Transfert intelligent], et appuyez sur [MENU/SET].

4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Transférer maintenant], et appuyez sur [MENU/SET].

- L'écran de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [Oui] est sélectionné. Sortez du menu, une fois exécuté.

[Configurer destination]

Changement de la destination du transfert ou des paramètres des images.

- 1 Sélectionnez [Configuration Wi-Fi] du menu [Wi-Fi], puis appuyez sur [MENU/SET]. (P41)
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Transfert intelligent], et appuyez sur [MENU/SET].
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Configurer destination], et appuyez sur [MENU/SET].
- 4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'élément, et appuyez sur [MENU/SET].

Rubrique	Description des réglages
[Destination]	Change le point d'accès sans fil à connecter. Sélectionnez la méthode pour vous connecter à un point d'accès sans fil et validez. • Consultez P144 pour avoir des détails.
[Taille]	Redimensionne l'image à envoyer. [Original]/[Modif] • Vous pouvez choisir la taille de l'image entre [M] ou [S] dans [Modif]. Le format ne change pas.

[Priorité de chargement]

Pour changer le paramètre de la priorité entre le chargement et le transfert des images.

- 1 Sélectionnez [Configuration Wi-Fi] du menu [Wi-Fi], puis appuyez sur [MENU/SET]. (P41)
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Transfert intelligent], et appuyez sur [MENU/SET].
- 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Priorité de chargement], et appuyez sur [MENU/SET].
- 4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'élément, et appuyez sur [MENU/SET].

Rubrique	Description des réglages
[OUI]	Donne la priorité au chargement. Transfère les images après le chargement.
[NON]	Donne la priorité au transfert des images. • Si la charge résiduelle de la batterie est basse, le chargement peut être prioritaire.

- Fermez le menu une fois exécuté.

[Afficher le journal]

Vous pouvez contrôler la date et les détails des images transférées.


- 1 Sélectionnez [Configuration Wi-Fi] du menu [Wi-Fi], puis appuyez sur [MENU/SET]. (P41)
 - 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Transfert intelligent], et appuyez sur [MENU/SET].
 - 3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [Afficher le journal], et appuyez sur [MENU/SET].
- Les données et le contenu des images transférées s'affichent.
Quittez le menu une fois visionné.

A propos des connexions

Vous pouvez sélectionner une méthode de connexion après avoir sélectionné une fonction Wi-Fi et une destination.

Effectuer une connexion directe est pratique lorsque vous êtes loin de votre domicile, dans un lieu où les points d'accès sans fil ne sont pas disponibles ou pour connecter temporairement un dispositif que vous n'utilisez pas d'habitude.

Pour vous connecter avec les mêmes paramètres que ceux utilisés précédemment, vous pouvez utiliser rapidement la fonction Wi-Fi en vous connectant via [Historique de connexions] ou [Connexions favorites].

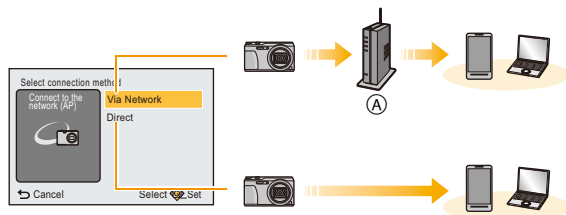

Ⓐ Point d'accès sans fil


[Par réseau]	Connectez-vous via un point d'accès sans fil.	P144
[Direct]	Votre dispositif se connecte directement à cet appareil.	P146


Connexion de votre domicile (via le réseau)

Vous pouvez sélectionner la méthode pour vous connecter à un point d'accès sans fil.

- * WPS se réfère à une fonction qui vous permet de configurer facilement les paramètres relatifs à la connexion et à la sécurité des dispositifs de Réseau Local (LAN) sans fil.

Pour vérifier si le point d'accès sans fil que vous utilisez est compatible avec la fonction WPS, consultez le mode d'emploi du point d'accès sans fil.

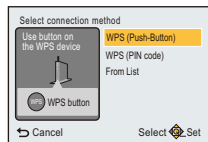

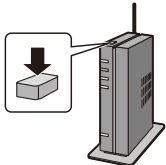
Méthode de connexion	Description des réglages
[WPS (Bout. poussoir)]	Mémorise un point d'accès sans fil de type PBC (pression sur bouton) compatible Wi-Fi Protected Setup™ possédant le sigle WPS. Appuyez sur le bouton WPS du point d'accès sans fil jusqu'à ce qu'il passe sur le mode WPS. par ex.: • Consultez le mode d'emploi concernant le point d'accès sans fil pour avoir plus de détails. 
[WPS (code PIN)]	Mémorise un point d'accès sans fil de type code PIN compatible Wi-Fi Protected Setup possédant le sigle WPS. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le point d'accès sans fil auquel vous connecter, et appuyez sur [MENU/SET]. Saisissez le code PIN affiché sur l'écran de l'appareil photo pour le point d'accès sans fil. Appuyez sur [MENU/SET]. • Consultez le mode d'emploi concernant le point d'accès sans fil pour avoir plus de détails.
[Dans la liste]	Sélectionnez cette option si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité WPS, ou si vous désirez rechercher et vous connecter à un point d'accès sans fil. • Consultez la P145 pour avoir des détails.

Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité WPS (connexion via la [Dans la liste])

Recherche les points d'accès sans fil disponibles.

- Vérifie la clé de cryptage du point d'accès sans fil sélectionné si l'authentification du réseau est cryptée.
- En connectant par [Saisie manuelle], vérifie le type de cryptage SSID, la clé de cryptage du point d'accès sans fil que vous utilisez.

1 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le point d'accès sans fil auquel vous connecter, et appuyez sur [MENU/SET].

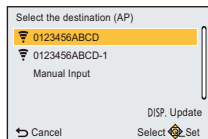

- Une pression sur [DISP.] relancera la recherche d'un point d'accès sans fil.
- Les points d'accès sans fil ayant des caractères qui ne sont pas alphanumériques ne peuvent pas s'afficher correctement.
- Si aucun point d'accès sans fil n'est trouvé, consultez "Pour une connexion [Saisie manuelle]" à la P145.

2 (Si l'authentification réseau est cryptée)

Saisissez la clé de cryptage.

- Pour avoir plus d'informations sur la manière de saisir les caractères, consultez "Saisie d'un texte" à la P87.

■ Pour une connexion [Saisie manuelle]

1 Sur l'écran affiché à l'étape 1 de "Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité WPS (connexion via la [Dans la liste])", sélectionnez [Saisie manuelle] en appuyant sur ▲/▼, puis appuyez sur [MENU/SET].

2 Entrez le SSID du point d'accès sans fil auquel vous connecter puis sélectionnez [Rég.].

- Pour avoir plus d'informations sur la manière de saisir les caractères, consultez "Saisie d'un texte" à la P87.

3 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le type d'authentification réseau, et appuyez sur [MENU/SET].

- Pour avoir des informations sur l'authentification réseau, consultez le mode d'emploi du point d'accès sans fil.

4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le type de cryptage, et appuyez sur [MENU/SET].

- Le type des paramètres qui peuvent être changés peuvent différer selon les détails de la configuration d'authentification réseau.

Type d'authentification réseau	Les types de cryptage qui peuvent être sélectionnés
[WPA2-PSK]/[WPA-PSK]	[TKIP]/[AES]
[Clé commune]	[WEP]
[Ouvrir]	[Sans chiffrement]/[WEP]

5 (Si une option autre que [Sans chiffrement] est sélectionnée)


Saisissez la clé de cryptage et sélectionnez [Rég.].

- Vérifiez le mode d'emploi et les paramètres des points d'accès sans fil en mémorisant un point d'accès sans fil.
- Si aucune connexion ne peut être établie, les ondes radio du point d'accès sans fil peuvent être trop faibles. Consultez "Affichage des messages" (P165) et "En cas de problème" (P168) pour avoir plus de détails.
- La vitesse de la transmission peut diminuer, ou elle ne peut plus être utilisable en fonction de l'environnement où elle est utilisée.

Pour vous connecter à partir d'un lieu éloigné de votre domicile (connexion directe)

Vous pouvez sélectionner la méthode pour vous connecter au dispositif que vous utilisez.

Choisissez la méthode de connexion prise en charge par votre dispositif, tel qu'un téléphone intelligent ou une tablette.

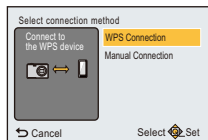

Méthode de connexion	Description des réglages
[Connexion WPS]	[WPS (Bout. poussoir)] - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [WPS (Bout. poussoir)] et appuyez sur [MENU/SET]. - Paramétrez le dispositif de destination, tel qu'un téléphone intelligent ou une tablette, en mode WPS. - Vous pouvez attendre plus longtemps pour une connexion en appuyant sur la touche [DISP.] de cet appareil.
	[WPS (code PIN)] - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner [WPS (code PIN)] et appuyez sur [MENU/SET]. - Saisissez le code PIN du dispositif de destination, tel qu'un téléphone intelligent ou une tablette, dans l'appareil photo.
[Connexion manuelle]	Saisissez le SSID et le mot de passe dans le dispositif. Le SSID et le mot de passe s'affichent sur l'écran d'attente de connexion de cet appareil. Si la destination est un [Tél.intelligent], vous pouvez configurer la connexion en scannant le QR code avec le téléphone intelligent. (P126)




Connexion rapide avec les mêmes paramètres que les précédents ([Historique de connexions]/[Connexions favorites])


Lorsque la fonction Wi-Fi est utilisée, un enregistrement est sauvegardé dans l'historique. Vous pouvez mémoriser l'enregistrement comme favoris.

La connexion à partir de l'historique ou des favoris vous permet de vous connecter facilement avec les mêmes paramètres que les précédents.

1 Appuyez sur [Wi-Fi].




2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner [Historique de connexions] ou [Connexions favorites], puis appuyez sur [MENU/SET].

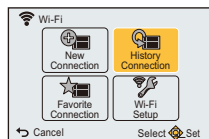

[Historique de connexions]	Se connecte avec les mêmes paramètres que les précédents.
[Connexions favorites]	Se connecte avec les paramètres enregistrés comme favoris.

3 Sélectionnez les paramètres de connexion désirés avec ▲/▼, puis appuyez sur [MENU/SET].

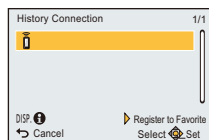

Mémorisation des enregistrements comme favoris

1 Appuyez sur [Wi-Fi].

2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner [Historique de connexions], puis appuyez sur [MENU/SET].

3 Sélectionnez l'élément que vous désirez mémoriser dans les favoris avec ▲/▼, puis appuyez sur ▶.

4 Saisissez un nom pour la mémorisation.

- Le champ du nom d'enregistrement sera vide avant la saisie des caractères.
- Pour avoir plus d'informations sur la manière d'entrer les caractères, référez-vous au chapitre "Saisie d'un texte" à la P87.
- Il est possible de saisir jusqu'à 30 caractères maximum. Un caractère de deux octets est traité comme deux caractères.

Pour éditer les éléments enregistrés dans les favoris

- 1 Appuyez sur [Wi-Fi].
- 2 Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner [Connexions favorites], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 3 Sélectionnez l'élément favoris que vous désirez éditer avec ▲/▼, puis appuyez sur ▶.
- 4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'élément, et appuyez sur [MENU/SET].

Rubrique	Description des réglages
[Supprimer de mes favoris]	—
[Changer l'ordre de mes favoris]	Sélectionnez la destination avec ▲/▼, puis appuyez sur [MENU/SET].
[Changer le nom enregistré]	• Pour avoir plus d'informations sur la manière de saisir les caractères, consultez le chapitre "Saisie d'un texte" à la P87. • Il est possible de saisir jusqu'à 30 caractères maximum. Un caractère de deux octets est traité comme deux caractères.

Sauvegardez les paramètres de la connexion Wi-Fi fréquemment utilisée comme favoris

Le nombre de paramètres que vous pouvez sauvegarder dans l'historique est limité. Nous vous conseillons de sauvegarder les paramètres de connexion Wi-Fi fréquemment utilisés en les mémorisant comme favoris. (P147)

Vérification des détails de connexion de l'historique ou d'un favori


Si [DISP.] est pressé lorsque vous sélectionnez un élément dans l'historique ou les favoris, le détail de la connexion peut s'afficher.

- Effectuer [Réinit. par. Wi-Fi] efface l'historique et les contenus sauvegardés dans [Connexions favorites].
- Lorsque vous vous connectez sur un réseau où plusieurs ordinateurs sont connectés en utilisant [Historique de connexions] ou [Connexions favorites], une tentative de connexion peut échouer car un dispositif précédemment connecté aura été identifié parmi les dispositifs.
Si une tentative de connexion échoue, reconnectez-vous en utilisant [Nouvelle connexion].

A propos des paramètres pour l'envoi des images

Pour envoyer des images, sélectionnez [Nouvelle connexion], puis sélectionner la méthode pour les envoyer.

Même après avoir établi la connexion, vous pouvez encore changer la taille des images à envoyer.

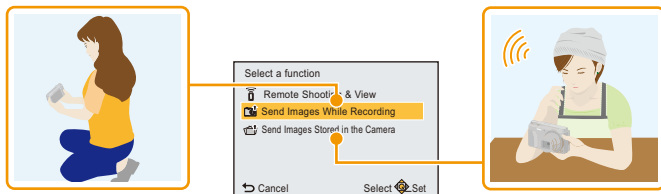

■ Les images qui peuvent être envoyées

Destination	JPEG	MP4*
[Tél.intelligent]	☐	☐
[PC]	☐	☐

* L'envoi par [Envoyer images pendant l'enregistrement] n'est pas disponible.


- Certaines images pourraient ne pas pouvoir être lues ou envoyées en fonction du dispositif.
- Pour de plus amples informations sur la lecture des images, consultez le mode d'emploi du dispositif de destination.

Envoyer des images pendant l'enregistrement

Chaque photo prise peut être automatiquement envoyée vers un dispositif spécifique.

- Étant donné que l'appareil photo donne la priorité à l'enregistrement, l'envoi peut être plus long pendant l'enregistrement.

- Lorsque vous êtes connecté avec [Envoyer images pendant l'enregistrement], [] s'affiche sur l'écran d'enregistrement, et [] s'affiche durant l'envoi d'un fichier.
- Si vous éteignez cet appareil ou coupez la connexion Wi-Fi avant la fin de l'envoi, les photos qui ne sont pas envoyées ne seront pas envoyées de nouveau.
- Vous pouvez ne pas être en mesure de supprimer des fichiers ou d'utiliser le menu lecture pendant l'envoi.
- Les films ne peuvent pas être envoyés.

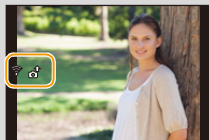

Envoyer des images enregistrées dans l'appareil photo

Les images peuvent être sélectionnées et envoyées après l'enregistrement.

- Les détails du menu de lecture [Rég. impr.] ne seront pas envoyés.
- Vous pourriez ne pas être en mesure d'envoyer des photos prises avec un appareil photo différent.
- Vous pourriez ne pas être en mesure d'envoyer des images qui ont été modifiées ou éditées à l'aide d'un ordinateur.

Pour changer les paramètres relatifs à l'envoi des images

Si vous appuyez sur [DISP.] une fois la connexion effectuée, vous pouvez encore changer la taille des images à envoyer.

[Taille]	Redimensionne l'image à envoyer. [Original]: Envoie l'image sans changer la taille. [Modif]: Vous pouvez choisir la taille de l'image entre [M] et [S]. Le format de l'image ne change pas.
----------	--

- La taille dans laquelle les films seront envoyés ne peut pas être changée.
Divisez le film avec [Division vidéo] (P115).

Menu [Configuration Wi-Fi]

Pour plus de détails sur la manière de configurer le [Wi-Fi] référez-vous à la [P41](#).

Configurez les paramètres nécessaires pour la fonction Wi-Fi.

[Configuration Wi-Fi] ne peut pas être changée lorsque vous êtes connecté au Wi-Fi.

- 1** Sélectionnez [Configuration Wi-Fi] du menu [Wi-Fi], puis appuyez sur [MENU/SET].
- 2** Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'élément, et appuyez sur [MENU/SET].

[Transfert intelligent]	—
-------------------------	---

- Consultez [P139](#) pour avoir des détails.

[Connexion PC]	Vous pouvez définir le groupe de travail. Pour envoyer des images vers un ordinateur, une connexion au même groupe de travail que l'ordinateur de destination est nécessaire. (Le paramétrage par défaut est "WORKGROUP".)
	[Modifier nom du groupe de travail]: Saisissez le nom du groupe de travail de la connexion de l'ordinateur. Sortez du menu une fois défini. [Rétablir valeurs par défaut]: Restaure l'état par défaut. L'écran de confirmation s'affiche. Cela s'effectue lorsque [Oui] est sélectionné. Sortez du menu, une fois exécuté.

- Pour avoir plus d'informations sur la manière d'entrer les caractères, référez-vous au chapitre "Saisie d'un texte" à la [P87](#).
- Si vous utilisez l'ordinateur avec les paramètres de base, vous n'avez pas besoin de changer le nom du groupe de travail.

[Nom de l'appareil]	Vous pouvez changer le nom de cet appareil.
	1 Appuyez sur [DISP]. 2 Entrez le nom du dispositif désiré. • Pour avoir plus d'informations sur la manière de saisir les caractères, consultez "Saisie d'un texte" à la P87. • 32 caractères maximum peuvent être entrés.

[Mot de passe Wi-Fi]	Pour éviter une opération incorrecte ou l'utilisation de la fonction Wi-Fi par une tiers personne et pour protéger les informations personnelles sauvegardées, nous vous conseillons de protéger la fonction Wi-Fi par un mot de passe. La configuration d'un mot de passe affichera automatiquement l'écran de saisie du mot de passe lorsque la fonction Wi-Fi est utilisée.
	[Configurer]: Saisissez un mot de passe de 4 chiffres. Sortez du menu une fois défini. [Supprimer]

- Pour avoir plus d'informations sur la manière d'entrer les caractères, référez-vous au chapitre "Saisie d'un texte" à la [P87](#).
- Effectuez une copie du mot de passe.
Si vous oubliez le mot de passe, vous pouvez le réinitialiser avec [Réinit. par. Wi-Fi] du menu [Config.], cependant d'autres paramètres peuvent également être réinitialisés.

[Adresse réseau]	Affiche l'adresse MAC et l'adresse IP de cet appareil.
-------------------------	--

- Une "Adresse MAC" est une adresse unique utilisée pour identifier un équipement réseau.
- "adresse IP" fait référence au numéro qui identifie un ordinateur présent sur un réseau comme Internet. D'habitude, les adresses locales sont automatiquement attribuées par la fonction DHCP comme le point d'accès sans fil. (Exemple: 192.168.0.87)

Visualisation des images sur un téléviseur

Les photos enregistrées à l'aide de cet appareil peuvent être visionnées sur un écran de télévision.

Préparatifs:

Mettez cet appareil et le téléviseur hors marche.

- Contrôlez les prises de votre téléviseur et utilisez des câbles compatibles avec celles-ci.


la qualité de l'image peut changer selon les prises connectées.



1 Connectez l'appareil photo et un téléviseur.

- Vérifiez le sens des connecteurs, et insérez-les ou retirez-les tout droit. (Il peut y avoir un mauvais fonctionnement si l'insertion est oblique ou dans une direction erronée.) Ne connectez pas de dispositifs à des prises incorrectes. Cela pourrait causer des dysfonctionnements.

Pour connecter à l'aide d'un micro-câble HDMI

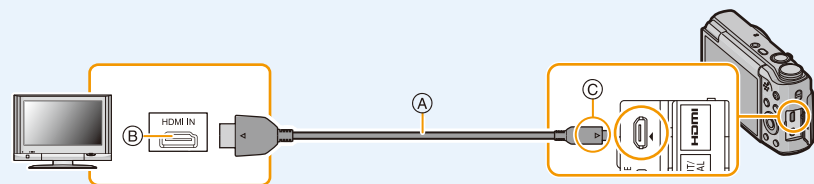


(A) Micro-câble HDMI

(B) Prise HDMI

(C) Alignez les symboles, et insérez-le.

- Utilisez un "Micro-câble HDMI haut débit" comportant le logo HDMI. Les câbles qui ne sont pas conformes avec les normes HDMI ne fonctionnent pas. "Micro-câble HDMI haut débit" (Fiche de Type D–Type A, jusqu'à 2 m de longueur)
- Certaines fonctions de lecture sont limitées.
- Le menu [Lect.], le menu [Config.] et le menu [Wi-Fi] ne peuvent pas être utilisés.
- [Retouche créative] ne peuvent pas être utilisés.

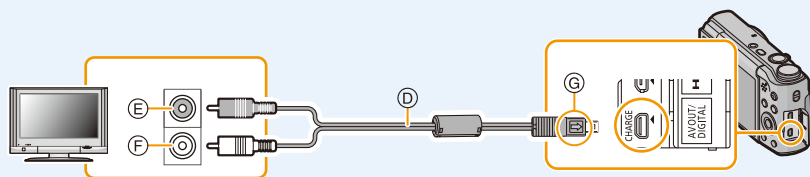Pour connecter à l'aide d'un câble AV (en option)

Ⓓ Câble AV (en option)

Ⓔ Jaune: dans la prise d'entrée vidéo

Ⓕ Blanc: dans la prise d'entrée audio

Ⓖ Alignez les symboles, et insérez-le.

- Assurez-vous de toujours utiliser un véritable câble AV de Panasonic (DMW-AVC1: en option).
- Vérifiez le [Format TV]. (P49)
- Le menu [Wi-Fi] ne peut pas être utilisé.

2 Allumez le téléviseur et sélectionnez l'entrée qui correspond au terminal utilisé.

3 Mettez l'appareil photo en marche et puis appuyez sur [▶].

- Selon le [Format img], des bandes noires peuvent être affichées en haut et en bas ou à droite et à gauche de la photo.
- Changez le mode écran de votre téléviseur si l'image s'affiche avec le haut ou le bas tronqué.
- La sortie provenant du micro-câble HDMI est prioritaire si le câble AV (en option) et le micro-câble HDMI sont tous les deux connectés.
- La connexion à l'aide du câble de connexion USB (fourni) aura la priorité si vous connectez le câble de connexion USB (fourni) en même temps que le micro-câble HDMI.
- Lorsque vous visionnez une image verticalement, elle peut être floue.
- Lorsque les images sont affichées, elles peuvent ne pas l'être correctement selon le type du téléviseur.
- Lors du réglage de [Sortie vidéo] au menu [Config.], vous pouvez sélectionner NTSC ou PAL selon le système de télévision utilisé à l'étranger.
- Si vous effectuez une Lecture mosaïque ou un Zoom de lecture sur un écran de télévision au format 16:9, les images pourront sembler déformées lorsque vous les visionnez.
- Aucun son n'est retransmis par les haut-parleurs de l'appareil photo. De plus, les photos ne sont pas affichées sur l'écran.
- Lorsque l'appareil photo est connecté au téléviseur avec un câble AV, les films enregistrés en [FHD] ou [HD] ne sont pas visualisés avec la qualité d'image FHD ou HD.
- Lisez le manuel d'utilisation du téléviseur.

Une carte mémoire SD enregistrée peut être lue sur un téléviseur possédant un logement de carte mémoire SD.

- Selon le modèle du téléviseur, les images peuvent ne pas être affichées en plein écran.
- Le format de fichier des films pouvant être lu est différent en fonction du modèle du téléviseur.
- Dans certains cas, les photos panoramiques ne peuvent pas être lues. De plus, la lecture avec défilement automatique des photos panoramiques ne fonctionne pas.
- Pour les cartes compatibles avec la lecture, référez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

Pour sauvegarder les photos et les films sur votre ordinateur

Vous pouvez transférer les photos de l'appareil photo vers un ordinateur en connectant l'appareil photo et l'ordinateur.

- Certains ordinateurs peuvent lire directement depuis la carte retirée de l'appareil photo. Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi de votre ordinateur.
- **Si votre ordinateur ne prend pas en charge les cartes mémoire SDXC, un message peut apparaître vous demandant le formatage.**
(Cela provoquera l'effacement des images enregistrées, n'optez donc pas pour cette solution.)

Si la carte n'est pas reconnue, veuillez consulter le site d'assistance ci-dessous.

<http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html>

■ L'ordinateur qui peut être utilisé (Système d'exploitation (OS))

L'appareil peut être raccordé à n'importe quel ordinateur capable de reconnaître un dispositif de stockage de masse.

- Windows pris en charge: Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1
- Mac pris en charge: OS X v10.5 à v10.9

■ Lecture et édition sur un ordinateur

Le logiciel pour la lecture et l'édition d'image n'est pas fourni avec ce produit. Pour lire ou éditer les photos ou pour lire les films, utilisez le logiciel suivant:

Logiciel pour photos

- Pour Windows: Microsoft® Windows Photo Viewer/Windows Photo Gallery/Windows Live® Photo Gallery (service en ligne)
- Pour Mac: iPhoto, fourni par Apple

Logiciel pour films

- Pour Windows et Mac: QuickTime/iTunes, fourni par Apple


(Un logiciel prenant en charge le format MP4 est requis.)

- Les informations du logiciel ci-dessus sont celles en cours à compter de janvier 2014. Les spécificités du logiciel sont sujettes à des modifications sans préavis, et ne garantissent pas le fait que le logiciel continuera de fonctionner dans le futur.
- Si le logiciel n'est pas installé sur votre ordinateur, téléchargez-le sur le site web du fournisseur de logiciel.
- Pour avoir des informations sur la manière d'utiliser le logiciel, contactez le fournisseur de logiciel.

Pour transférer les images vers un ordinateur

1 Raccordez l'ordinateur et l'appareil photo à l'aide d'un câble de connexion USB (fourni).

- Veuillez allumer cet appareil et votre ordinateur avant d'effectuer la connexion.
- Vérifiez le sens des connecteurs, et insérez-les ou retirez-les tout droit. (Autrement les connecteurs pourraient se plier et être déformés ce qui peut causer des problèmes.)
- N'utilisez pas d'autres câbles de connexion USB sauf celui fourni ou un véritable câble de connexion USB Panasonic (DMW-USBC1: en option).

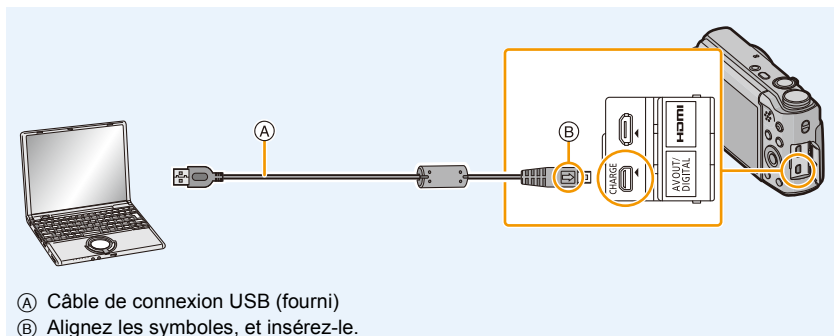

2 Appuyez sur ▼ pour sélectionner [PC], puis appuyez sur [MENU/SET].

- Pour Windows: Un lecteur ([Disque amovible]) s'affiche dans [Ordinateur]
- Pour Mac: Un lecteur ([NO_NAME]) s'affiche sur le bureau

3 Effectuez un glisser-déposer des fichiers et des dossiers de l'appareil photo vers l'ordinateur.

- Lorsque le transfert d'image sera achevé, débranchez le câble de connexion USB en toute sécurité.

- Si la charge de la batterie diminue pendant la communication entre l'appareil photo et l'ordinateur, un bip d'alarme se fait entendre.

Débranchez le câble de connexion USB en toute sécurité. Dans le cas contraire, les données pourraient être détruites.


- Avant d'introduire ou de retirer une carte, éteignez l'appareil photo, et débranchez le câble de connexion USB. Autrement, les données peuvent être détruites.

■ A propos de la structure des dossiers de l'appareil photo

Le contenu (structure des dossiers) de la mémoire interne de l'appareil photo/la carte s'affiche sur un ordinateur comme suit:

• Mémoire interne

• Carte

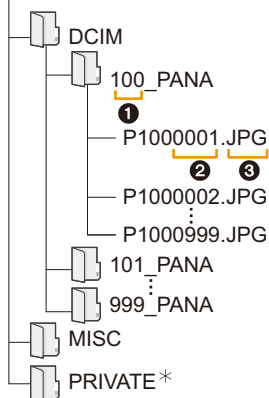

DCIM: Images

❶ Numéro de dossier

❷ Numéro de fichier

❸ JPG: Images fixes

MP4: Films

MISC: Impression DPOF

* Ne peut pas être créé dans la mémoire interne.

- Un nouveau dossier est créé lorsque des photos sont prises dans les situations suivantes.
 - Lorsqu'une carte contenant un dossier portant le même numéro a été insérée (lorsque des photos ont été prises avec un appareil photo d'une autre marque)
 - Lorsqu'il y a une photo portant le numéro de fichier 999 dans le dossier

■ Connexion en Mode PTP

Sélectionnez [PictBridge(PTP)] en connectant le câble de connexion USB.

- Les données peuvent maintenant uniquement être lues à partir de la carte dans l'ordinateur.
- S'il y a 1000 photos ou plus sur une carte, il pourrait être impossible de les importer en mode PTP.
- Le film ne peut pas être visionné en mode PTP.

Impression des photos

Si vous branchez l'appareil photo à une imprimante prenant en charge PictBridge, vous pouvez sélectionner les images à être imprimées et demander que l'impression soit démarrée sur l'écran de l'appareil photo.

- Certaines imprimantes peuvent lire directement depuis la carte retirée de l'appareil photo. Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi de votre imprimante.

Préparatifs:


Mettez l'appareil photo et l'imprimante en marche.

Retirez la carte avant l'impression des photos présentes dans la mémoire interne.

Effectuez les réglages de la qualité d'impression et autres sur l'imprimante avant d'imprimer les photos.

1 Raccordez l'imprimante et l'appareil photo à l'aide d'un câble de connexion USB (fourni).

- Vérifiez le sens des connecteurs, et insérez-les ou retirez-les tout droit.
(Autrement les connecteurs pourraient se plier et être déformés ce qui peut causer des problèmes.)
- N'utilisez pas d'autres câbles de connexion USB sauf celui fourni ou un véritable câble de connexion USB Panasonic (DMW-USBC1: en option).

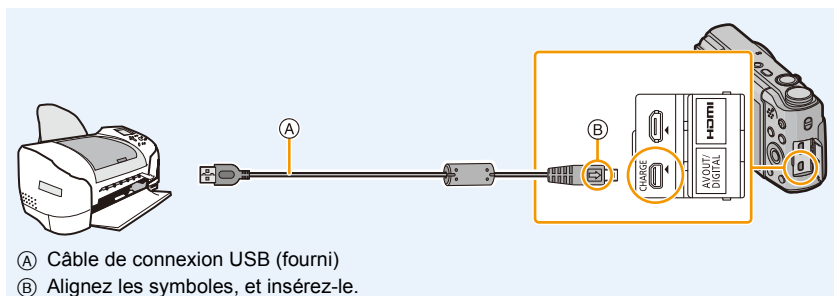

2 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [PictBridge(PTP)], puis appuyez sur [MENU/SET].

- Si la charge de la batterie faiblit pendant que l'appareil photo et l'imprimante sont connectés, un bip d'alarme se fait entendre. Si cela survient pendant l'impression, arrêtez immédiatement celle-ci. Sinon, déconnectez le câble de connexion USB.
- Ne débranchez le câble USB qu'après avoir éteint l'appareil photo.
- Ne déconnectez pas le câble de connexion USB pendant que [⛔] (Icône d'interdiction de déconnexion du câble) est affiché.
(pourrait ne pas s'afficher en fonction du type d'imprimante utilisé)
- Avant d'introduire ou de retirer une carte, éteignez l'appareil photo, et débranchez le câble de connexion USB.
- Les films ne peuvent pas être imprimés.


Pour sélectionner une seule photo et l'imprimer

- 1 Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner l'image, puis appuyez sur [MENU/SET].



- 2 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [Départ impress.] puis appuyez sur [MENU/SET].

- Référez-vous à la P160 pour connaître les éléments qui peuvent être réglés avant le démarrage de l'impression des photos.
- Déconnectez le câble de connexion USB après l'impression.

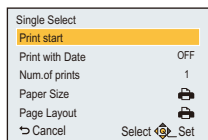

Pour sélectionner plusieurs photos et les imprimer

- 1 Appuyez sur ▲.
- 2 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une rubrique, puis appuyez sur [MENU/SET].

[Sélection multi.]	Plusieurs photos sont imprimées en une seule fois. • Appuyez sur ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner les photos, puis appuyez sur [DISP]. (Lorsque [DISP.] est de nouveau appuyé, le réglage est annulé.) • Lorsque vous avez terminé la sélection des photos, appuyez sur [MENU/SET] tandis qu'elles sont sélectionnées.
[Tout sélect.]	Imprime toutes les photos sauvegardées. • Si 1000 images ou plus sont stockées, 999 images seront imprimées, à partir de la plus récente.
[Rég. impr.(DPOF)]	Imprime les images configurées dans [Rég. impr.]. (P118)

- 3 Appuyez sur ▲ pour sélectionner [Départ impress.] puis appuyez sur [MENU/SET].

- Si l'écran de contrôle de l'impression est apparu, sélectionnez [Oui], et imprimez les photos.
- Référez-vous à la P160 pour connaître les éléments qui peuvent être réglés avant le démarrage de l'impression des photos.
- Déconnectez le câble de connexion USB après l'impression.

Configuration de l'impression

Sélectionnez et réglez les rubriques à l'écran à l'étape 2 de la procédure "Pour sélectionner une seule photo et l'imprimer" et à l'étape 3 de la procédure "Pour sélectionner plusieurs photos et les imprimer".

- Lors de l'impression d'images dans un format ou avec une mise en page non prise en charge par l'appareil photo, réglez [Format papier] ou [Mise en page] à , puis réglez le format ou la mise en page du papier sur l'imprimante.
(Pour plus de détails, référez-vous au manuel d'utilisation de l'imprimante.)
- Lorsque [Rég. impr.(DPOF)] a été sélectionné, les rubriques [Impres.avec date] et [Nomb. d'impress.] sont affichées.

[Impres.avec date]

[OUI]	La date est imprimée.
[NON]	La date n'est pas imprimée.

- Si l'imprimante ne prend pas en charge l'impression de la date, il ne sera pas possible de l'imprimer sur la photo.
- Selon l'imprimante, le réglage de l'impression de la date de celle-ci peut primer donc veuillez vérifier si c'est le cas.
- Pour imprimer des images avec [Indicateur date] ou [Timbre car.], veuillez vous souvenir de paramétrer [Impres.avec date] sur [NON] sinon celle-ci sera imprimée par dessus.

En demandant à un laboratoire photo d'imprimer les photos

- En estampillant la date en utilisant [Indicateur date] (P101) ou [Timbre car.] (P113) ou en réglant l'impression au moment du réglage de [Rég. impr.] (P118) avant d'aller au laboratoire photo, les dates peuvent être imprimées par celui-ci.

[Nomb. d'impress.]

Vous pouvez régler le nombre d'impressions jusqu'à 999.

[Format papier]

	Les paramètres de l'imprimante ont la priorité.
[L/3,5po×5po]	89 mm×127 mm
[2L/5po×7po]	127 mm×178 mm
[POSTALE]	100 mm×148 mm
[16:9]	101,6 mm×180,6 mm
[A4]	210 mm×297 mm
[A3]	297 mm×420 mm
[10×15cm]	100 mm×150 mm
[4po×6po]	101,6 mm×152,4 mm
[8po×10po]	203,2 mm×254 mm
[LETTRE]	216 mm×279,4 mm
[CARTE]	54 mm×85,6 mm

• Les tailles de papier qui ne sont pas prises en charge par l'imprimante ne seront pas affichées.

[Mise en page]**(Mises en page pour impression pouvant être sélectionnées avec cet appareil)**

	Les paramètres de l'imprimante ont la priorité.
	1 photo sans cadre sur 1 page
	1 photo avec cadre sur 1 page
	2 photos sur 1 page
	4 photos sur 1 page

- La rubrique ne peut pas être sélectionnée si l'imprimante ne prend pas en charge la mise en page.

■ Mise en page de l'impression**Lors de l'impression répétée d'une photo sur une même page**

Par exemple, si vous désirez imprimer la même photo 4 fois sur une même page, réglez [Mise en page] sur , puis réglez [Nomb. d'impress.] sur 4 pour la photo que vous désirez imprimer.


Pour imprimer des photos différentes sur 1 page

Par exemple, si vous désirez imprimer 4 photos différentes sur 1 même page, réglez [Mise en page] sur , puis réglez [Nomb. d'impress.] sur 1 pour chacune des 4 photos.

- Lorsque l'indicateur  devient orange durant l'impression, l'appareil photo reçoit un message d'erreur venant de l'imprimante. À la fin de l'impression, assurez-vous qu'il n'y a aucun mauvais fonctionnement.
- Si le nombre d'impressions est élevé, les photos peuvent être imprimées en plusieurs fois. Dans ce cas, le nombre d'impressions restantes indiqué peut être différent du nombre configuré.

Affichage à l'écran


■ À l'enregistrement

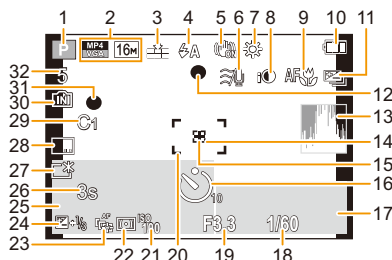

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | Mode d'enregistrement | 19 | Valeur de l'ouverture (P31) |
| 2 | Qualité d'enregistrement (P102) | 20 | Zone de mise au point automatique (P32) |
| | Taille des images (P88) | 21 | Sensibilité ISO (P90) |
| 3 | Qualité (P89) | 22 | Mode photométrique (P96) |
| 4 | Flash (P59) | 23 | Suivi MPA (P96) |
| 5 | Stabilisateur optique de l'image (P100) | 24 | Compensation de l'exposition (P65) |
| | Indicateur d'instabilité (P24): | | Lampe d'assistance pour la mise au point automatique (P99): MPA* |
| 6 | Coupe-vent (P103) | 25 | Nom (P77) |
| 7 | Équilibre des blancs (P91) | | Âge (P77) |
| | Affichage du réglage du contrôle créatif (P79): | | Date et heure actuelles |
| | Anti-flou vidéo (P30): | | Heure mondiale (P44): |
| 8 | Exposition intelligente (P97) | | Zoom (P57): |
| 9 | Mode MPA macro (P63) | 26 | Durée d'enregistrement écoulée (P34): |
| | Mode zoom macro (P63): | | 8m30s * |
| 10 | Indicateur de l'état de la batterie (P14) | 27 | Luminance de l'écran (P46) |
| 11 | Prises de vues en rafale (P66) | | Économie d'énergie du moniteur (P47): |
| | Rafale (P98): | | |
| 12 | Mise au point (P32) | 28 | Estampillage de la date (P101) |
| 13 | Histogramme (P46) | 29 | Configurations personnalisées (P85) |
| 14 | Aire de mise au point ponctuelle (P94) | 30 | Mémoire interne (P19) |
| 15 | Cible de la mesure spot (P96) | | Carte (P19) (affiché uniquement pendant l'enregistrement): |
| 16 | Retardateur (P64) | 31 | État de l'enregistrement (P34) |
| 17 | Suivi MPA (P96) | 32 | Nombre d'images enregistrables (P21) |
| 18 | Vitesse d'obturation (P31) | | Durée d'enregistrement disponible |
| | | | (P21, 34): R8m30s * |

* m : minute, s : seconde

■ À la visualisation

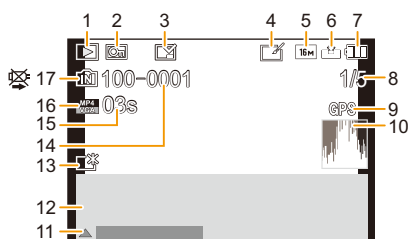

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | Mode lecture (P104) | 11 | Retouche Créative (P110) |
| 2 | Image protégée (P120) | | Lecture film (P37) |
| 3 | Affichage de la date/texte estampillé (P101, 113) | | Lecture panoramique (P72) |
| 4 | Après la Retouche Créative (P110) | 12 | Date et heure enregistrées |
| 5 | Taille des images (P88) | | Heure mondiale (P44): 🌐 |
| 6 | Qualité (P89) | | Information d'enregistrement (P56) |
| 7 | Indicateur de l'état de la batterie (P14) | | Nom (P77) |
| 8 | Numéro de l'image | | Âge (P77) |
| | Total des photos | 13 | Alimentation écran (P46) |
| | Durée de lecture écoulée (P37): 08m30s * | | Économie d'énergie du moniteur (P47): |
| 9 | Affichage des informations de localisation (P111, 131) | | 📶 |
| 10 | Histogramme (P46) | 14 | Numéro Dossier/Fichier (P157) |
| | Nombre d'impressions (P118): 🖨️1 | 15 | Durée d'enregistrement d'un film (P37): |
| | | | 08m30s * |
| | | 16 | Qualité d'enregistrement (P102) |
| | | 17 | Mémoire interne (P19) |
| | | | Icône d'avertissement de déconnexion du câble (P158) |

* m : minute, s : seconde

• Les informations des images enregistrées avec d'autres dispositifs, comme leurs icônes ou leurs informations d'enregistrement, pourraient ne pas s'afficher correctement. De plus, les fonctions de l'appareil photo pourraient ne pas être disponibles pour elles.

Affichage des messages

Des messages de confirmation ou d'erreur seront affichés à l'écran dans certains cas. La majorité des messages sont décrits ci-dessous comme exemple.

[Cette image est protégée.]

- Effacez l'image après avoir annulé le réglage de protection. (P120)

[Certaines images ne peuvent pas être effacées]/[Cette image ne peut pas être effacée]

- Les photos non conformes à la norme DCF ne peuvent pas être supprimées. Effectuez le formatage (P50) sur cet appareil après avoir sauvegardé les données utiles sur un ordinateur, etc.

[Ne peut pas être réglé sur cette image]

- [Édit. titre], [Timbre car.] ou [Rég. impr.] ne peut pas être sélectionné pour des photos non compatibles avec la norme DCF.

[Mémoire interne pleine]/[Carte mémoire pleine]/[Pas assez d'espace sur mémoire interne]/[Mémoire insuffisante dans la carte]

- Il n'y a plus d'espace libre sur la mémoire interne ou la carte.
- Lorsque vous copiez des images de la mémoire interne vers la carte (copie groupée), les images sont copiées jusqu'à ce que la carte soit pleine.

[Certaines images ne peuvent pas être copiées]/[La copie ne peut pas être achevée]

- Les images suivantes ne peuvent pas être copiées.
 - Si une image ayant le même nom que l'image qui doit être copiée existe déjà dans la destination de la copie.
(Uniquement en copiant à partir d'une carte vers la mémoire interne.)
 - Images non conformes à la norme DCF.

[Erreur mémoire interne]/[Formater mém. int. ?]

- Ce message est affiché lorsque vous formatez la mémoire interne sur un ordinateur. Formatez de nouveau la mémoire interne sur l'appareil photo. (P50)
Les données de la mémoire interne seront supprimées.

[Erreur carte mémoire. État non utilisable sur cet appareil photo. Formater cette carte?]

- Il s'agit d'un format qui ne peut pas être utilisé avec cet appareil.
 - Introduisez une carte différente et essayez de nouveau.
 - Reformatez sur cet appareil (P50) après avoir sauvegardé les données désirées sur un ordinateur, etc. Les données seront supprimées.

[Éteignez puis rallumez l'appareil photo]/[Erreur système]

- Ceci s'affiche lorsque l'objectif a arrêté de fonctionner normalement à cause d'une pression exercée par une main etc.
Éteignez et rallumez l'appareil photo. Si le message persiste, contactez votre revendeur ou Panasonic.

[Erreur carte mémoire]/[Cette carte mémoire n'est pas utilisable.]

- Utilisez une carte prise en charge par cet appareil. (P19)

[Réinsérer la carte SD]/[Essayer avec une autre carte]

- Une erreur est survenue en accédant à la carte.
Réinsérez la carte.
- Introduisez une carte différente.

[Erreur lecture/Erreur écriture Veuillez vérifier la carte]

- La lecture ou l'écriture des données a échoué.
Retirez la carte après avoir éteint cet appareil. Réintroduisez la carte, rallumez cet appareil, et essayez de nouveau de lire ou d'écrire des données.
- La carte peut être cassée.
- Introduisez une carte différente.

[Le film enregistré a été effacé à cause de la limitation de la vitesse d'écriture de la carte]

- Utilisez une carte avec une classe de vitesse SD de "Classe 4" ou supérieur pour enregistrer des films
- S'il s'arrête même après avoir utilisé une carte "Classe 4" ou supérieure, la vitesse d'écriture des données a été détériorée il est donc recommandé d'effectuer une sauvegarde et de formater (P50).
Selon le type de la carte, l'enregistrement de film peut s'arrêter en cours.

[Un dossier ne peut pas être créé]

- Plus aucun dossier ne peut être créé car il n'y a plus de numéro de dossier qui peut être utilisé.
Formatez la carte sur cet appareil après avoir sauvegardé les données utiles sur un ordinateur etc. (P50)

[Cette batterie ne peut pas être utilisée]

- Utilisez une batterie Panasonic originale. Si ce message s'affiche même lorsqu'une batterie Panasonic originale est utilisée, contactez le revendeur ou Panasonic.
- Si la borne de la batterie est sale, nettoyez-la et retirez tous corps étrangers.

[Échec de connexion au point d'accès sans fil]/[Échec de connexion]/[Destination introuvable]

- Vérifiez les choses suivantes concernant le point d'accès sans fil.
 - Les informations du point d'accès sans fil définies sur cet appareil sont fausses.
Vérifiez le type d'authentification, le type de cryptage, et la clé de cryptage. (P145)
 - L'alimentation du point d'accès sans fil n'est pas allumée.
 - La configuration du point d'accès sans fil n'est pas prise en charge par cet appareil.
- Vérifiez la configuration réseau de la destination.
- Les ondes radio provenant d'autres dispositifs peuvent bloquer la connexion à un point d'accès sans fil.
Vérifiez les autres dispositifs connectés au point d'accès sans fil et les dispositifs fonctionnant à 2,4 GHz.

[Pas de photo à envoyer]

- Ceci s'affiche s'il n'y a aucune image à transmettre à cause d'une limitation de la destination.
Vérifiez le type de fichier de l'image à transmettre. (P149)

[Échec de connexion. Veuillez réessayer dans quelques minutes.]/[Réseau déconnecté. Transfert interrompu.]

- Les ondes radio provenant du point d'accès sans fil sont faibles.
Effectuez la connexion en vous rapprochant du point d'accès sans fil.
- Il n'y a aucune réponse provenant du serveur ou bien la durée de traitement de la communication est dépassée.
Réessayez plus tard.
- En fonction du point d'accès sans fil, la connexion peut se couper automatiquement après une durée déterminée.
Reconnectez-vous.

[Échec de connexion]

- Vérifiez les choses suivantes concernant les téléphones intelligents/tablettes que vous désirez connecter.
 - Le téléphone intelligent/tablette ne fonctionne pas.
 - Dans la configuration Wi-Fi du téléphone intelligent/tablette, définissez cet appareil photo comme point d'accès auquel vous connecter.
 - Il n'y a pas assez d'espace libre dans le téléphone intelligent/tablette.

[Imp. d'obtenir adresse IP. Configurez param. d'adresse IP du PA sans fil sur DHCP.]

- Activez la configuration DHCP de l'adresse IP du point d'accès sans fil.

[Imp. de connect. au serveur.]

- Si un message s'affiche vous demandant la mise à jour du certificat racine, acceptez cette mise à jour.

En cas de problème

D'abord, essayez les procédures suivantes (P168 – 180).

Si le problème n'est pas résolu, il **peut être amélioré en sélectionnant [Restaurer] (P48) dans le menu [Config.]**.

Batterie et source d'énergie

Le témoin de chargement clignote.

- Ce phénomène survient lorsque le chargement s'effectue dans un endroit où la température est trop élevée ou trop basse.
→ Raccordez de nouveau le câble de connexion USB (fourni) dans un endroit où la température ambiante (et la température de la batterie) se situe entre 10 °C et 30 °C et réessayez de charger.

Impossible de charger la batterie.

- Débranchez le câble de connexion USB (fourni) et rebranchez-le.
- Si votre ordinateur n'est pas capable de fournir assez d'énergie, le chargement est impossible.

L'appareil photo ne peut pas être utilisé même s'il est allumé.

L'appareil photo s'éteint immédiatement après qu'il ait été allumé.

- La batterie est épuisée.
→ Chargez la batterie.
- Si vous laissez l'appareil photo allumé, la batterie se déchargera.
→ Éteignez souvent l'appareil photo en utilisant [Économie]. (P47)

Le cache de la Carte/Batterie ne se ferme pas.

- Insérez la batterie fermement jusqu'au fond. (P12)

Enregistrement

Impossible d'enregistrer l'image.

- La molette de sélection est-elle bien positionnée?
- Reste-t-il de l'espace sur la mémoire interne ou sur la carte?
→ Supprimez les photos qui ne sont pas nécessaires pour augmenter l'espace mémoire disponible. (P40)
- Il est possible que vous ne puissiez pas enregistrer pendant un court moment après avoir allumé cet appareil en utilisant une carte de grande capacité.

L'image enregistrée est blanchâtre.

- Le photo peut être blanchâtre s'il y a de la saleté comme des empreintes de doigt sur l'objectif.
→ Si l'objectif est sale, allumez l'appareil photo, éjectez le barillet d'objectif et essuyez doucement la surface de l'objectif avec un chiffon sec.

L'image enregistrée est trop claire ou trop sombre.

- Vérifiez que la compensation de l'exposition est correcte. (P65)

Plusieurs photos sont prises en une seule fois.

- Paramétrez [Pris. vues raf.] (P66) ou [Rafale] (P98) du menu [Enr.] sur [NON].

Le sujet n'est pas correctement mis au point.

- La plage de mise au point change selon le mode d'enregistrement.
→ Réglez le mode approprié pour la distance du sujet.
- Le sujet se trouve au-delà de la plage de mise au point de l'appareil photo. (P32)
- L'appareil photo est secoué (instabilité) ou le sujet bouge légèrement. (P24)

L'image enregistrée est trouble.

Le stabilisateur d'image optique n'est pas efficace.

- La vitesse d'obturation ralentit lorsque les photos sont prises dans des endroits sombres donc tenez fermement l'appareil photo dans vos mains pour prendre des photos. (P24)
- Pour prendre des photos en utilisant la vitesse d'obturation lente, utilisez le trépied. (P64)

Les prises de vues en rafale avec réglage automatique de l'exposition ne sont pas possible.


- Reste-t-il de l'espace sur la mémoire interne ou sur la carte?

L'image enregistrée semble irrégulière. Des parasites apparaissent sur l'image.

- Est-ce que la sensibilité ISO est élevée ou la vitesse d'obturation lente?
(La sensibilité ISO est réglée sur [AUTO] lorsque l'appareil photo est acheté. C'est pourquoi, en prenant des photos en plein air, etc. des parasites apparaissent.)
→ Diminuez la sensibilité ISO. (P90)
→ Prenez des photos dans des endroits lumineux.
- Avez-vous paramétré [Haute sens.] dans le Mode Scène ou [Rafale] dans le menu [Enr.] sur [] ou []?
Si oui, la résolution de la photo enregistrée diminue légèrement à cause du traitement de la sensibilité élevée mais il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

Une strie ou un scintillement peut apparaître sous un éclairage tels qu'un éclairage fluorescent et un luminaire LED.

- Cela est propre aux capteurs MOS que l'appareil utilise comme capteurs d'acquisition.
Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.

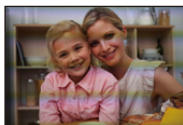

La luminosité ou la teinte de l'image enregistrée est différente de la scène réelle.

- Lors d'un enregistrement sous un éclairage fluorescent ou un luminaire LED etc., l'augmentation de la vitesse d'obturation peut présenter de légères modifications de la luminosité et de la couleur. Il s'agit du résultat des caractéristiques de la source lumineuse et ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Lors d'un enregistrement de sujets dans un endroit très lumineux ou sous un éclairage fluorescent, un luminaire LED, une lampe au mercure, un éclairage au sodium etc., la couleur et la luminosité de l'écran peuvent changer ou une strie horizontale peut apparaître à l'écran.

Des stries horizontales rougeâtres apparaissent sur l'écran pendant l'enregistrement.

- Ceci est une caractéristique des capteurs MOS, qui servent de capteur de collecte à l'appareil photo. Cela apparaît lorsque le sujet contient des parties brillantes. Un certain déséquilibre peut survenir autour de la zone, mais il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
Elle est enregistrée sur les photos ou sur les films.
- Nous vous conseillons de prendre des photos en ayant soin de ne pas exposer l'écran à la lumière du soleil ou une autre source lumineuse forte.



L'enregistrement d'images animées s'arrête en plein milieu.

- Utilisez une carte avec une classe de vitesse SD de "Classe 4" ou supérieur pour enregistrer des films.
- Selon le type de la carte, l'enregistrement peut s'arrêter en cours.
→ Si l'enregistrement d'un film s'arrête pendant l'utilisation d'une carte ayant une vitesse de moins de "Classe 4" ou si vous utilisez une carte qui a été formatée à l'aide d'un ordinateur ou d'un autre appareil, la vitesse d'écriture des données est plus lente. Dans ce cas, nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde des données puis de formater (P50) la carte à l'aide de cet appareil.

**Le sujet ne peut pas être verrouillé.
(Le suivi MPA n'est pas possible)**

- Réglez la zone MPA sur une couleur distincte du sujet s'il y a une partie différente de la couleur de l'environnement. (P96)

L'enregistrement avec le Mode Panoramique se termine avant la fin.

- Si l'appareil photo est déplacé trop lentement, l'appareil photo présume que le déplacement est terminé et arrête l'enregistrement de la photo.
- S'il y a de grandes secousses dans le sens de l'enregistrement pendant le déplacement de l'appareil photo, l'enregistrement s'arrête.
 - En enregistrant avec le Mode Panoramique, essayez de tracer un petit demi-cercle parallèle à la direction de l'enregistrement, en prenant environ 4 secondes pour compléter le demi-cercle (environ).
 - Pour enregistrer des photos panoramiques en Mode Autoportrait, faites pivoter l'appareil photo autour d'un point de rotation à la vitesse de 2 secondes par quart de tour (estimation).

La vitesse de Rafale est lente.

- Selon les conditions de l'opération, cela peut prendre du temps de prendre la prochaine photo si vous répétez l'enregistrement des photos.
- Cela peut prendre du temps de sauvegarder des photos prises en Mode Rafale sur la carte. Si vous prenez des photos sans interruption tout en les sauvegardant, le nombre maximum d'images enregistrables diminue. Pour des prises de vue sans interruption, l'utilisation d'une carte mémoire à vitesse rapide est conseillée.
- La vitesse de rafale (images/seconde) peut ralentir selon l'environnement d'enregistrement comme des endroits sombres, si la sensibilité ISO est élevée etc.

Écran

L'écran s'assombrit ou s'éclaircit pendant un moment.

- Ce phénomène se produit lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur pour régler la valeur de l'ouverture et n'affecte pas les images enregistrées.
- Ce phénomène apparaît également lorsque la luminosité change, lorsque l'appareil photo zoome ou lorsque l'appareil photo est déplacé. Cela est causé par l'ouverture automatique de l'appareil photo et il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

L'écran clignote à l'intérieur.

- L'écran peut trembler pendant quelques secondes après que vous ayez allumé cet appareil. Il s'agit d'une opération servant à corriger le tremblement causé par les éclairages comme les lampes fluorescentes, les lampes LED etc. et non d'un dysfonctionnement.

L'écran est trop lumineux ou trop sombre.

- Est-ce que [Luminosité de l'écran] est actif ? (P46)
- Effectuez [Écran]. (P45)

Des points noirs, rouges, bleus et verts apparaissent sur l'écran.

- Ce n'est pas un mauvais fonctionnement. Ces pixels n'affectent pas les images enregistrées.

Des parasites apparaissent sur l'écran.

- Dans les endroits sombres, des parasites peuvent apparaître pour maintenir la luminosité de l'écran. Cela n'a aucun effet sur les photos que vous prenez.

Flash

Le flash n'est pas activé.

- Est-ce que le réglage du flash est placé sur [☺]?
→ Changez le réglage du flash. (P59)
- Le flash ne peut pas être utilisé dans les cas suivants:
 - En utilisant le Bracketing Auto (P66)
 - Mode Panorama (P70)
 - [Paysage]/[Paysage noct.]/[Prise noct. manu.]/[HDR]/[Crépuscule]/[Ciel étoilé]/[À travers la vitre] (Mode Scène) (P73)
 - Mode de Contrôle Créatif (P79)
 - Lorsque vous enregistrez en [Rafale] (sauf pour [📷]) (P98)

Le flash est activé plusieurs fois.

- Le flash est activé deux fois si la réduction Yeux-Rouges (P60) a été sélectionnée.
- Est-ce que [Rafale] (P98) dans le menu [Enr.] a été paramétré sur [📷]?

Visualisation

Les images visualisées sont pivotées et affichées dans une direction inattendue.

- [Rotation aff] (P49) est réglée sur [🖥️📷] ou [🖥️].

L'image n'est pas visualisée.

Il n'y a aucune image enregistrée.

- Y a-t-il des images sur la mémoire interne ou sur la carte?

Les images de la mémoire interne apparaissent s'il n'y a pas de carte insérée. Les données images de la carte apparaissent lorsqu'il y a une carte insérée.
- S'agit-il d'un dossier ou d'une photo traitée par l'ordinateur?

Si c'est le cas, il ne peut pas être lu par cet appareil.
- Visionnez-vous des images filtrées en utilisant [Diaporama] ou [Lecture filtrée]?

→ Annulez le filtre. (P107)

Le numéro de dossier et le numéro de fichier sont affichés ainsi [—] et l'écran devient noir.

- Est-ce une photo non standard, une photo qui a été éditée en utilisant un ordinateur ou une photo qui a été prise par un autre moyen qu'un appareil photo numérique?
- Avez-vous retiré la batterie immédiatement après la prise de vue ou avez-vous pris la photo en utilisant une batterie déchargée?

→ Formatez les données pour supprimer les images mentionnées ci-dessus. (P50)

(Les autres images seront aussi bien supprimées et il ne sera pas possible de les récupérer. Par conséquent, vérifiez bien avant de formater.)

Avec une recherche du calendrier, les photos sont affichées à une date différentes des dates auxquelles elles ont été réellement prises.

- Est-ce que l'horloge de l'appareil a été réglée correctement? (P22)
- Lorsque des photos éditées en utilisant un ordinateur ou des photos prises par un autre appareil sont recherchées, elles peuvent être affichées à une date différentes des dates auxquelles elles ont été réellement prises.

Des points ronds blancs ressemblant à des bulles de savon apparaissent sur la photo enregistrée.

- Si vous prenez une photo avec flash dans un endroit sombre ou à l'intérieur, des point ronds blancs apparaissent sur la photo causés par le reflet du flash sur les grains de poussière présents dans l'air. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.



La partie rouge de l'image enregistrée est devenue noire.

- Lorsque le Retrait des Yeux-Rouges ([, [) est actif et si vous prenez la photo d'un sujet avec la couleur rouge entourée par une couleur de peau, cette partie rouge peut être corrigée en noir par la fonction de Retrait des Yeux-Rouges.
→ Nous vous conseillons de prendre une photo avec le réglage du flash paramétré sur [, [ ou [, ou [Sans yeux r.] dans le menu [Enr.] paramétré sur [NON]. (P100)

[La vignette est affichée] apparaît à l'écran.

- Est-ce une photo qui a été prise avec un autre appareil?
Dans ce cas, ces images peuvent être affichées avec une mauvaise qualité d'image.

Un cliquetis est enregistré avec les films.

- L'appareil ajuste automatiquement l'ouverture pendant l'enregistrement d'un film. A ce moment-là, un cliquetis est entendu, et ce son peut être enregistré avec le film. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
- Le son du fonctionnement du zoom ou de la touche opération peut être enregistré s'il est utilisé pendant l'enregistrement du film.

Un film enregistré avec ce modèle ne peut pas être lu par un autre équipement.

- Même si un dispositif de lecture compatible MP4 est utilisé, la qualité de la vidéo ou du son des films enregistrés peut être pauvre, ou ils peuvent être impossibles à lire. Les données enregistrées peuvent aussi ne pas s'afficher correctement dans certains cas.

A propos de la fonction Wi-Fi

Une connexion Wi-Fi ne peut pas être établie.

Les ondes radio sont entrecoupées.

Le point d'accès sans fil ne s'affiche pas.

(Conseils généraux pour l'utilisation d'une connexion Wi-Fi)

- Essayez [Réinit. par. Wi-Fi] dans le menu [Config.].
- Restez à portée de communication du dispositif à connecter.
- Est-ce qu'un appareil, comme un four à micro-onde, un téléphone sans fil, etc., utilisant une bande de fréquence à 2,4 GHz fonctionne à proximité?
→ Les ondes radio peuvent s'entrecouper lorsqu'elles sont utilisées simultanément. Utilisez-les en étant suffisamment éloigné de l'appareil.
- Lorsque l'indicateur de la batterie clignote en rouge, la connexion avec d'autres équipements ne peut pas démarrer ou il se pourrait que la connexion soit perturbée.
(Un message tel que [Erreur de communication] s'affiche.)

(A propos d'un point d'accès sans fil)

- Vérifiez si le point d'accès sans fil à connecter fonctionne.
- L'appareil photo peut ne pas afficher ou ne pas se connecter au point d'accès sans fil en fonction de l'état des ondes radio.
→ Rapprochez cet appareil du point d'accès sans fil
→ Enlevez tous les obstacles pouvant se trouver entre cet appareil et le point d'accès sans fil
→ Changez l'orientation de cet appareil
→ Changez la position et l'orientation du point d'accès sans fil.
→ Effectuez la [Dans la liste]. (P145)
- Selon la configuration du point d'accès sans fil, il pourrait ne pas s'afficher même en présence d'ondes radio.
→ Vérifiez les paramètres du point d'accès sans fil.
→ Lorsque le réseau SSID d'un point d'accès sans fil n'est pas paramétré pour diffuser, le point d'accès sans fil ne peut pas être détecté. Saisissez le réseau SSID pour démarrer la connexion (P145) ou activez la diffusion SSID du point d'accès sans fil.
- Les types de connexion et les méthodes de configuration de la sécurité sont différents en fonction du point d'accès sans fil.
(Consultez le mode d'emploi du point d'accès sans fil.)
- Est-ce que le point d'accès sans fil modifiable 5 GHz/2,4 GHz est connecté à un autre équipement utilisant une bande de fréquence à 5 GHz?
→ L'utilisation d'un point d'accès sans fil pouvant utiliser une bande de fréquence à 5 GHz/2,4 GHz est recommandée. Il ne peut pas être utilisé simultanément avec cet appareil photo s'il n'est pas compatible.

La connexion à un téléphone intelligent/tablette prend chaque fois beaucoup de temps.

- En fonction de la configuration de la connexion Wi-Fi du téléphone intelligent/tablette, la connexion peut prendre du temps, mais il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

Cet appareil ne s'affiche pas sur l'écran de configuration Wi-Fi du téléphone intelligent/tablette.

- Essayez de permuter entre MARCHE/ARRÊT de la fonction Wi-Fi dans la configuration Wi-Fi du téléphone intelligent/tablette.

Les images ne peuvent pas être transmises vers un ordinateur.

- Lorsque le pare-feu du SE, logiciel de sécurité, etc. est actif, la connexion à l'ordinateur peut être impossible.

L'appareil photo ne peut pas être connecté à un ordinateur Mac/PC Windows via une connexion Wi-Fi.

- Veuillez vérifier que le nom de connexion et le mot de passe sont correctement saisis.
- Si l'heure système de l'ordinateur Mac ou PC Windows connecté à un appareil photo est très différente de celle de l'appareil photo, ce dernier ne peut pas se connecter à l'ordinateur avec certains systèmes d'exploitation.
→ Veuillez vérifier que [Régl.horl.] et [Heure mond.] de l'appareil photo correspondent avec l'heure, la date et la zone horaire de l'ordinateur PC Windows ou du Mac. Si les deux sont très différents, veuillez les faire correspondre.

Lorsque j'essaie de configurer une connexion Wi-Fi avec un ordinateur sous Windows 8, mon nom d'utilisateur et mon mot de passe ne sont pas reconnus, je ne peux donc pas connecter mon ordinateur.

- Certaines versions du SE, y compris Windows 8, utilisent deux types de compte : un compte local et un compte Microsoft.
→ Assurez-vous d'utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte local.
Si vous n'avez pas configuré de compte local, veuillez en créer un.

L'ordinateur n'est pas reconnu lorsque j'utilise une connexion Wi-Fi.

- Le nom par défaut du groupe de travail est "WORKGROUP". Si vous changez le nom du groupe de travail, l'ordinateur ne sera plus reconnu.
→ Dans [Modifier nom du groupe de travail] et dans [Connexion PC] du menu [Configuration Wi-Fi], changez le nom du groupe de travail pour celui de l'ordinateur auquel vous vous connectez.
Consultez [P151](#) pour avoir des détails.

Les paramètres ont été supprimés après que j'ai envoyé l'appareil photo en réparation.

- Les paramètres mémorisés dans l'appareil photo peuvent être supprimés en fonction du type de réparation.
→ Effectuez toujours une copie des paramètres importants.

Il y a une image impossible à transmettre.

- Est-ce que la taille de l'image est trop grande?
→ Divisez le film avec [Division vidéo] (P115).
→ Réduisez la taille de la photo, puis transmettez (P142, 150).

J'ai oublié le mot de passe pour le Wi-Fi.

- Exécutez la [Réinit. par. Wi-Fi] dans le menu [Config.] sur. (P48)
→ Veuillez prendre note que toutes les informations que vous avez définies dans le menu [Configuration Wi-Fi] seront également réinitialisées.

La transmission de l'image s'est interrompue à mi-parcours.

- Est-ce que la taille de l'image est trop grande?
→ Transmettez-le après avoir divisé le film avec [Division vidéo] (P115).
→ Réduisez la taille de la photo, puis transmettez (P142, 150).
→ L'image ne peut pas être transmise lorsque l'indicateur de la batterie clignote en rouge.

Les films ne peuvent pas être transmis.

- Est-ce que la taille de l'image est trop grande?
→ Transmettez-le après avoir divisé le film avec [Division vidéo] (P115).

Téléviseur, ordinateur et imprimante

L'image n'apparaît pas sur le téléviseur.

- Est-ce que l'appareil photo est correctement connecté au téléviseur?
→ Placez l'entrée du téléviseur au mode entrée externe.

La zone d'affichage de l'écran télé et de l'écran de l'appareil photo sont différentes.

- Selon le modèle du téléviseur, les photos peuvent être étirées horizontalement ou verticalement ou bien elles peuvent être affichées avec les bords coupés.

Les images animées ne peuvent pas être visualisées sur un téléviseur.

- Avez-vous essayé de visualiser des images animées en ayant inséré directement la carte dans le logement de la carte du téléviseur?
→ Connectez l'appareil photo au téléviseur à l'aide du câble AV (en option), ou à l'aide du micro-câble HDMI, puis visionnez le film sur l'appareil photo. (P153)

L'image n'est pas affichée complètement sur le téléviseur.

- Vérifiez le réglage de [Format TV]. (P49)

Impossible de communiquer avec l'ordinateur.

- Est-ce que l'appareil photo est correctement connecté à l'ordinateur?
- Est-ce que l'appareil photo est reconnu par l'ordinateur?
→ Sélectionnez [PC] en connectant. (P156)
→ Éteignez et allumez cet appareil.

La carte n'est pas reconnue par l'ordinateur. (La mémoire interne est reconnue.)

- Débranchez le câble de connexion USB. Branchez-le à nouveau tandis que la carte est insérée dans l'appareil photo.
- S'il y a plus d'une prise USB sur un même ordinateur, essayez de connecter le câble de connexion USB sur une autre prise USB.

La carte n'est pas reconnue par l'ordinateur. (La carte mémoire SDXC est utilisée)

- Vérifiez si votre ordinateur est compatible avec les cartes mémoire SDXC.
<http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html>
- Un message vous incitant à formater la carte peut s'afficher pendant la connexion, mais ne formatez pas.
- Si [Accès] affiché sur l'écran ne disparaît pas, débranchez le câble de connexion USB après avoir éteint cet appareil.

La photo ne peut pas être imprimée alors que l'appareil photo est connecté à une imprimante.

- Les photos ne peuvent pas être imprimées en utilisant une imprimante qui ne prend pas en charge PictBridge.
→ Sélectionnez [PictBridge(PTP)] en connectant. (P158)

Les côtés des photos sont rognés à l'impression.

- Si votre imprimante est dotée d'une fonction de recadrage ou de suppression des bordures, annulez cette fonction avant l'impression.
(Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi de l'imprimante.)
- Si vous commandez une impression de photos à un studio, demandez si les images en 16:9 peuvent être imprimées.

La photo panoramique ne s'imprime pas correctement.

- Puisque le format d'une photo panoramique diffère des photos normales, il n'est pas toujours possible de l'imprimer correctement.
→ Veuillez utiliser une imprimante qui prenne en charge les photos panoramiques.
(Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi de l'imprimante.)

Autres

Une langue incompréhensible a été sélectionnée par erreur.

- Appuyez sur [MENU/SET], sélectionnez l'icône  du menu [Config].
Puis appuyez sur [MENU/SET] et sélectionnez l'icône  pour régler la langue désirée. (P50)

Un voyant rouge s'allume parfois lorsque le déclencheur est appuyé à mi-course.

- Dans les endroits sombres, la Lampe d'Assistance MPA s'allume en rouge pour faciliter la mise au point d'un sujet.

La lampe d'assistance pour la mise au point automatique ne s'allume pas.

- Est-ce que [Lampe ass. AF] dans le menu [Enr.] est paramétré sur [OUI]? (P99)
- La lampe d'assistance pour mise au point automatique ne s'allume pas dans les endroits lumineux.

L'appareil photo devient chaud.

- La surface de l'appareil photo peut devenir chaude durant l'utilisation. Cela n'affecte pas les performances ou la qualité de l'appareil.

L'objectif produit un bruit.

- Lorsque la luminosité est brusquement modifiée à la suite d'un zoom, d'un mouvement de l'appareil ou pour toute autre raison, l'objectif peut produire un bruit et l'image affichée peut être modifiée. Toutefois, cela n'est le signe d'aucune anomalie. Le bruit est produit par le réglage automatique de l'ouverture ce qui est tout à fait normal. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.

L'horloge est réinitialisée.

- Si vous ne devez pas utiliser l'appareil photo pendant un long moment.
→ Le message [Veuillez régler l'heure] sera affiché; veuillez reconfigurer l'horloge. (P22)

Si des photos sont prises en utilisant le zoom, il y a une légère déformation et la zone autour du sujet contient des couleurs qui ne sont pas réellement présentes.

- Il est possible que le sujet puisse être légèrement déformé, ou que les bords soient colorés, selon l'agrandissement du zoom, à cause des caractéristiques de l'objectif, mais il ne s'agit pas d'un défaut de fonctionnement.

Le zoom s'arrête instantanément.

- En utilisant le Zoom optique étendu, l'action du zoom s'arrêtera temporairement. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.

Le zoom ne va pas jusqu'à son agrandissement maximum.

- Est-ce que l'appareil photo est réglé sur le mode Zoom Macro? (P63)
Le zoom maximum pendant le mode zoom macro est de 3× zoom numérique.

Les numéros de fichier ne sont pas enregistrés consécutivement.

- Lorsque vous effectuez une opération après avoir fait une certaine action, les images peuvent être enregistrées dans des dossiers avec des numéros différents de ceux utilisés avant l'opération.

Les numéros de fichier sont enregistrés avec des numéros déjà utilisés.

- Si vous introduisez ou enlevez la batterie avant d'avoir éteint cet appareil, les numéros de dossiers et de fichiers des photos prises ne seront pas mémorisés. Lorsque cet appareil est remis en marche et des photos sont prises, elles peuvent être mémorisées sous les numéros de fichiers qui avaient été assignés aux photos précédentes.

La carte ne peut pas être formatée.

- Le formatage n'est pas disponible avec le Mode auto intelligent. Changez pour un autre mode d'enregistrement. (P25)

Précautions à prendre

Utilisation optimale de l'appareil

Gardez cet appareil aussi loin que possible des appareils électromagnétiques (comme les fours à micro-onde, les téléviseurs, les consoles vidéo etc.).

- Si vous utilisez cet appareil au-dessous ou à proximité d'un téléviseur, les ondes électromagnétiques pourraient nuire aux images et/ou au son.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un téléphone cellulaire car cela pourrait créer des parasites nuisibles aux images et/ou au son.
- Le puissant champ magnétique de haut-parleurs ou de moteurs peut endommager les données enregistrées sur support magnétique et distordre les images.
- Les ondes électromagnétiques émises peuvent affecter cet appareil, en perturbant les images et/ou le son.
- Si cet appareil est perturbé par des ondes électromagnétiques et s'arrête de fonctionner correctement, éteignez cet appareil et retirez la batterie ou débranchez l'adaptateur secteur. Puis remettez la batterie en place ou rebranchez l'adaptateur secteur et rallumez l'appareil.

Ne pas utiliser l'appareil près d'un émetteur radio ou de lignes à haute-tension.

- Si vous enregistrez près de transmetteurs radio ou près de lignes à haute tension, les images enregistrées et/ou les sons peuvent être défavorablement affectés.

Utilisez toujours les cordons et câbles fournis.

Si vous utilisez des accessoires en option, utilisez les cordons et les câbles fournis avec ceux-ci.

Ne tirez pas sur les câbles et les cordons.

Ne répandez pas d'insecticides ou de substances chimiques volatiles sur l'appareil.

- De telles substances répandues sur l'appareil pourraient déformer le boîtier ou endommager le fini.

Évitez tout contact prolongé de l'appareil avec des matières plastiques ou du caoutchouc.

Nettoyage

Avant de nettoyer l'appareil photo, retirez la batterie ou débranchez la prise électrique. Puis essuyez l'appareil photo avec un chiffon doux et sec.

- Lorsque l'appareil est sale, il peut être nettoyé en retirant la saleté avec un chiffon humide essoré, et puis avec un chiffon sec.
- N'utilisez pas de solvants comme le benzène, diluant, alcool, détergent de cuisine, etc., pour nettoyer l'appareil, car cela peut abîmer le boîtier externe ou écailler le revêtement.
- En utilisant une lingette chimique, assurez-vous de lire les instructions qui l'accompagnent.

A propos de l'écran

- N'appliquez pas de pression trop forte sur l'écran; cela pourrait entraîner des distorsions chromatiques ou un mauvais fonctionnement.
- Si l'appareil est extrêmement froid lorsqu'il est mis en marche, l'image affichée sur l'écran sera, au début, plus sombre que d'ordinaire. Toutefois, à mesure que l'appareil se réchauffe, l'image redevient normale.

Une technologie de très grande précision est utilisée pour la production de l'écran. Cependant, il peut y avoir des points lumineux ou sombres (rouge, bleu ou vert) à l'écran. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement. Il en résulte que le taux de pixels efficaces atteint 99,99% avec seulement 0,01% de pixels inactifs ou toujours éclairés. Les points ne seront pas enregistrés sur les photos de la mémoire interne ou d'une carte.

Précautions à prendre avec l'objectif

- S'il y a du liquide ou du sable sur l'objectif, essuyez-les à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- Si l'objectif est sale, allumez l'appareil photo, éjectez le barillet d'objectif et essuyez doucement la surface de l'objectif avec un chiffon sec.
- N'essayez pas de forcer l'ouverture de la protection de l'objectif.
- N'appuyez pas avec force sur l'objectif.
- Évitez de laisser l'objectif de l'appareil photo orienté vers le soleil car cela pourrait entraîner des problèmes de fonctionnement. Soyez également attentif si l'appareil est laissé à l'extérieur ou sur le bord d'une fenêtre.

Batterie

La batterie est une batterie de type lithium-ion rechargeable. Sa capacité à générer du courant provient d'une réaction chimique qui s'effectue à l'intérieur. Si la température ambiante est trop élevée ou trop basse, la durée de fonctionnement de la batterie peut être plus courte.

Retirez toujours la batterie après l'usage.

- Placez la batterie retirée dans un sac en plastique, et rangez-la ou transportez-la loin d'objets en métal (pinces, etc.).

Si vous faites accidentellement tomber la batterie, vérifiez si le corps de la batterie et les bornes ne soient pas abîmés.

- La mise en place de batterie abîmée peut endommager l'appareil photo.

Ne retirez pas et n'endommagez pas le revêtement externe de la pile.

- Utiliser une pile ayant le revêtement externe en partie ou complètement retiré ou en utiliser une dont l'étiquette est déchirée peut causer des dysfonctionnements.

Emmenez des batteries de réserve chargées en voyage.

- Sachez que la durée de fonctionnement de la batterie diminue sous de basses températures comme celles des pistes de ski.
- Lorsque vous voyagez, n'oubliez pas d'emporter l'adaptateur secteur (fourni) et le câble de connexion USB (fourni) afin que vous puissiez charger la batterie dans le pays où vous voyagez.

Mise au rebut de batteries inutilisables.

- Les batteries ont une durée de vie limitée.
- Ne jetez pas les batteries dans le feu car cela pourrait provoquer une explosion.

Ne mettez pas les bornes de la batterie en contact avec des objets métalliques (comme des colliers, épingles, etc.).

- Ceci peut causer des courts-circuits ou générer de la chaleur et vous pouvez être sévèrement brûlé si vous touchez une batterie.

Adaptateur secteur (fourni)

- Si vous utilisez l'adaptateur secteur (fourni) près d'une radio, la réception de la radio peut être dérangée.
Gardez l'adaptateur secteur (fourni) à 1 m ou plus des radios.
- L'adaptateur secteur (fourni) peut générer des bourdonnements lorsqu'il est en cours d'utilisation. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement.
- Après utilisation, assurez-vous de débrancher le câble d'alimentation de la prise électrique.
(Une très faible quantité de courant est consommée, s'il est laissé branché.)

Carte

Évitez d'exposer la carte à une température élevée ou aux rayons directs du soleil ou encore de la laisser dans un endroit où peuvent être facilement générées des ondes électromagnétiques ou de l'électricité statique.

Évitez de plier ou de laisser tomber la carte.

- Cela pourrait l'endommager de même qu'effacer les données qui y sont enregistrées.
- Rangez la carte dans son boîtier ou dans le sac de rangement après usage et lorsque vous l'entrez ou la transportez.
- Ne touchez pas les bornes de la carte avec les doigts. Protégez la carte de la saleté, de la poussière et de l'eau.

Informations sur le passage à un tiers ou sur l'élimination de la carte mémoire

Le "Formatage" ou la "Suppression" en utilisant l'appareil photo ou un ordinateur modifiera uniquement les informations de gestion du fichier, et cela n'effacera pas complètement les données présentes sur la carte mémoire.

Il est recommandé de détruire physiquement la carte mémoire ou d'utiliser un logiciel de suppression de données disponible dans le commerce pour effacer complètement les données de la carte mémoire avant de donner l'appareil à une autre personne ou la déposer. La gestion des données présentes sur la carte mémoire est sous la responsabilité de l'utilisateur.

A propos des informations personnelles

Lorsque vous paramétrez un nom ou une date d'anniversaire en Mode Bébé, les informations personnelles seront mémorisées dans l'appareil photo et sur l'image enregistrée.

La configuration d'un mot de passe Wi-Fi est recommandée pour protéger les informations personnelles. (P152)

Clause de non-responsabilité

- L'information incluant des informations personnelles peut être altérée ou disparaître à cause d'une opération erronée, de l'électricité statique, d'un incident, d'un mauvais fonctionnement, d'une réparation, ou d'autres manipulations.
- Veillez noter à l'avance que Panasonic n'est en aucun cas lié aux dommages directs et indirects provenant de l'altération ou de la disparition des données ou des informations personnelles.

Lors d'une demande de réparation, d'un don à une autre personne ou de la déposer

- Réinitialisez la configuration pour protéger les données personnelles. (P48)
- Après avoir effectué une copie des informations personnelles, effacez toujours les informations personnelles et les paramètres de connexion au réseau local sans fil que vous avez mémorisées dans l'appareil photo à l'aide de [Réinit. par. Wi-Fi] (P48).
- Si des images sont sauvegardées dans la mémoire interne, copiez-les sur la carte mémoire (P121) avant le formatage de la mémoire interne (P50) si nécessaire.
- Retirez la carte mémoire de l'appareil photo lors d'une demande de réparation.
- La mémoire interne et la configuration peuvent revenir à la configuration par défaut si l'appareil photo est réparé.
- Veuillez contacter le vendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil photo ou Panasonic si les opérations ci-dessus ne sont pas possibles à cause d'un dysfonctionnement.

Pour faire don à un tiers, ou pour mettre au rebut la carte mémoire, veuillez vous référer au chapitre "Informations sur le passage à un tiers ou sur l'élimination de la carte mémoire" ci-dessus.

Pour télécharger des images vers des Services WEB

- Les images peuvent contenir des informations qui peuvent être utilisées pour identifier des individus tels que les titres, les dates d'enregistrement et les informations de localisation. Lors du téléchargement des images vers les services Web, vérifiez soigneusement, puis téléchargez.

Si vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pendant un certain temps

- Rangez la batterie dans un endroit frais et sec, où la température est relativement stable:
[Température recommandée: 15 °C à 25 °C, Humidité recommandée: 40%RH à 60%RH]
- Retirez la carte mémoire et la batterie de l'appareil.
- Si la batterie est laissée dans l'appareil photo elle se déchargera même si l'appareil est éteint. Si la batterie continue à être laissée dans l'appareil photo, elle se déchargera excessivement et peut devenir inutilisable même si elle est chargée.
- Lors du rangement de la batterie pour une longue période, nous recommandons de la charger une fois par an. Retirez la batterie de l'appareil photo et rangez-la à nouveau après qu'elle ait été complètement déchargée.
- Si l'appareil est rangé dans un garde-robe ou une commode, il est recommandé de le ranger accompagné du gel dessiccatif.

A propos de données de l'image

- Les données enregistrées peuvent être endommagées ou perdues si l'appareil photo tombe en panne à cause d'une mauvaise manipulation. Panasonic ne sera pas tenu pour responsable des dommages causés par la perte des données enregistrées.

À propos des trépieds ou des pieds

- Lorsque vous utilisez un trépied, assurez-vous qu'il est stable lorsque cet appareil est fixé dessus.
- Vous pouvez être incapable de retirer la carte ou la batterie lorsqu'un trépied ou un pied est utilisé.
- Assurez-vous que la vis du trépied ou du pied ne se trouve pas dans l'angle pendant l'installation ou le retrait de l'appareil photo. Vous pouvez endommager la vis de l'appareil photo si vous forcez trop en la tournant. Le boîtier de l'appareil photo et la plaque peuvent également être endommagés si l'appareil est fixé de façon trop serrée au trépied ou au pied.
- Lisez le mode d'emploi du trépied ou du pied avec attention.

- Le logo SDXC est une marque déposée de SD-3C, LLC.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées ou enregistrées de HDMI Licensing LLC aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- QuickTime et le logo QuickTime sont des marques de commerce ou des marques déposées de Apple Inc. et sont utilisées sous licence.
- iPhoto, iTunes, Mac et Mac OS sont des marques commerciales d' Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans les autres pays.
- Microsoft, Windows, Windows Vista et Windows Live sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- App Store est la marque d'un service d'Apple Inc.
- Android et Google Play sont des marques de commerce ou des marques déposées de Google Inc.
- Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque d'homologation de Wi-Fi Alliance.
- La marque Wi-Fi Protected Setup est une marque de Wi-Fi Alliance.
- "Wi-Fi", "Wi-Fi Protected Setup", "WPA" et "WPA2" sont des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.
- Les autres noms de systèmes et produits mentionnés dans ce manuel d'utilisation sont habituellement des marques déposées ou des marques de commerce des fabricants qui ont développé le système ou le produit intéressé.



Ce produit est sous licence AVC Patent Portfolio License pour un usage personnel et non commercial par le consommateur de (i) l'encodage vidéo en conformité avec la norme AVC ("AVC Video") et/ou du (ii) décodage d'une vidéo AVC encodée par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou obtenue par un fournisseur vidéo autorisé à fournir des vidéos AVC. Aucun permis n'est accordé ou sera implicite pour n'importe quel autre usage. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, LLC. Visiter le site <http://www.mpegla.com> .

L'élimination des équipements et des batteries usagés

Applicable uniquement dans les pays membres de l'Union européenne et les pays disposant de systèmes de recyclage.



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles, appareils électriques et électroniques usagés, doivent être séparées des ordures ménagères.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur.

En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement.

Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez vous renseigner auprès des collectivités locales.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.



Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (pictogramme du bas):

Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il répond également aux exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.